

2 配線艙装図 & リレーロケーション

配線艙装図

エンジンルーム (5S-FE)	2-2
エンジンルーム (1MZ-FE, 2MZ-FE) ...	2-4
インストルメントパネル	2-6
ボデー	2-10
パワーシート	2-13


リレーロケーション

リレーロケーション	2-14
-----------------	------

2

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームワイヤNo. 3
C	エンジンワイヤ
D	エンジンワイヤNo. 2
E	エンジンワイヤNo. 3
F	カウルワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ
H	インストルメントパネルNo. 2ワイヤ
I	フロントドアワイヤRH
J	フロントドアワイヤLH
K	リヤドアワイヤNo. 1
L	リヤドアワイヤNo. 2
M	フロアワイヤ
N	フロアNo. 2ワイヤ
O	シートワイヤNo. 2
P	ルーフワイヤNo. 1
Q	バックドアワイヤNo. 1
R	バックドアワイヤNo. 2
S	フロントウインドウデフォグワイヤ
T	サーモセンサーワイヤ
U	クーラーワイヤリングハーネスNo. 1

A5	A-1	ワイパーモーター	C65	D-3	ECTソレノイド (4WD)
A7	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	C66	D-3	カウンタージェヤスピードセンサー
A8	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH	D1	D-4	バッテリー (+) ('98.8~)
A9	C-1	ウォッシャーモーター	D2	D-3	スターター ('98.8~)
A10	B-1	ABSアクチュエーター	E1	C-6	バッテリー (-)
A11	B-1	ABSアクチュエーター (TRCなし)	F68	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
		ABS & TRCアクチュエーター (TRC付き)	F69	D-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
			F76	D-5	エアバッグセンサーFR・LH ('98.8~)
A13	C-1	ヘッドランプRH (LO)	2A	B-5	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
A14	C-1	クリアランスランプRH	2B	B-6	
A15	B-1	オルタネーター	2C	B-6	
A16	B-1	オルタネーター	2D	B-6	
A17	D-1	マグネットクラッチ & ロックセンサー	2F	B-5	
A18	D-1	ヘッドランプRH (HI)	2G	B-6	
A19	D-2	コンデンサーファンモーター	2H	B-6	
A20	C-1	ホーン (HI)	2J	B-6	カウルワイヤ to J/B No.2
A21	C-1	フロントターーンRH	2K	B-6	
A22	D-1	フォグランプRH	2L	B-6	
A23	D-2	外気温センサー	AB1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.3
A25	D-3	ホーン (LO)	CA1	A-6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A26	D-4	ラジエーターファンモーター	FA1	C-6	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A27	D-5	ヘッドランプLH (HI)	FA2	C-6	
A28	D-5	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	SA1	A-2	フロントウインドウデフォッガーワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A29	D-6	フロントターンLH	AA	D-1	ラジエーターサポート右アース
A30	D-6	フォグランプLH	AB	D-1	ラジエーターサポート右アース
A32	D-5	ヘッドランプLH (LO)	AC	D-5	ラジエーターサポート左アース
A33	D-5	クリアランスランプLH	CG	A-2	インテークマニホールド右側アース
A35	A-5	バッテリー (+)	CF	A-2	インテークマニホールド左側アース
A36	D-4	バッテリー (+) (~'98.8)	EH	D-5	左フェンダーエプロンアース
A37	D-3	スターター	EI	D-2	トランスミッション上側アース
A38	D-3	スターター (~'98.8)			
A39	D-1	エアバッグセンサーFR・RH ('98.8~)			
B2	D-2	水温スイッチNo.1 (ラジエーターファン)			
C1	B-1	クランクポジションセンサー			
C26	D-4	ニュートラルスタートスイッチ			
C31	A-5	ダイアグノシスコネクター			
C32	A-5	VSV (エバボ)			
C40	A-1	カムポジションセンサー			
C41	A-1	インジェクターNo.1			
C42	A-1	パワーステアリング圧力スイッチ			
C43	A-2	インジェクターNo.2			
C44	A-2	ノックセンサー			
C45	A-2	インジェクターNo.3			
C46	A-3	インジェクターNo.4			
C47	A-3	水温スイッチ			
C48	A-4	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ			
C49	A-3	O ₂ センサー			
C50	A-3	オイルプレッシャースイッチ			
C51	A-3	コンデンサー (ラジオ)			
C52	A-4	イグニッションコイルNo.1			
C53	D-2	イグニッションコイルNo.2			
C54	A-4	スロットルポジションセンサー			
C55	A-4	ISCV			
C56	A-4	バキュームセンサー			
C57	D-4	ECTソレノイド			
C58	D-3	ECTソレノイド			
C59	A-5	吸気温センサー			

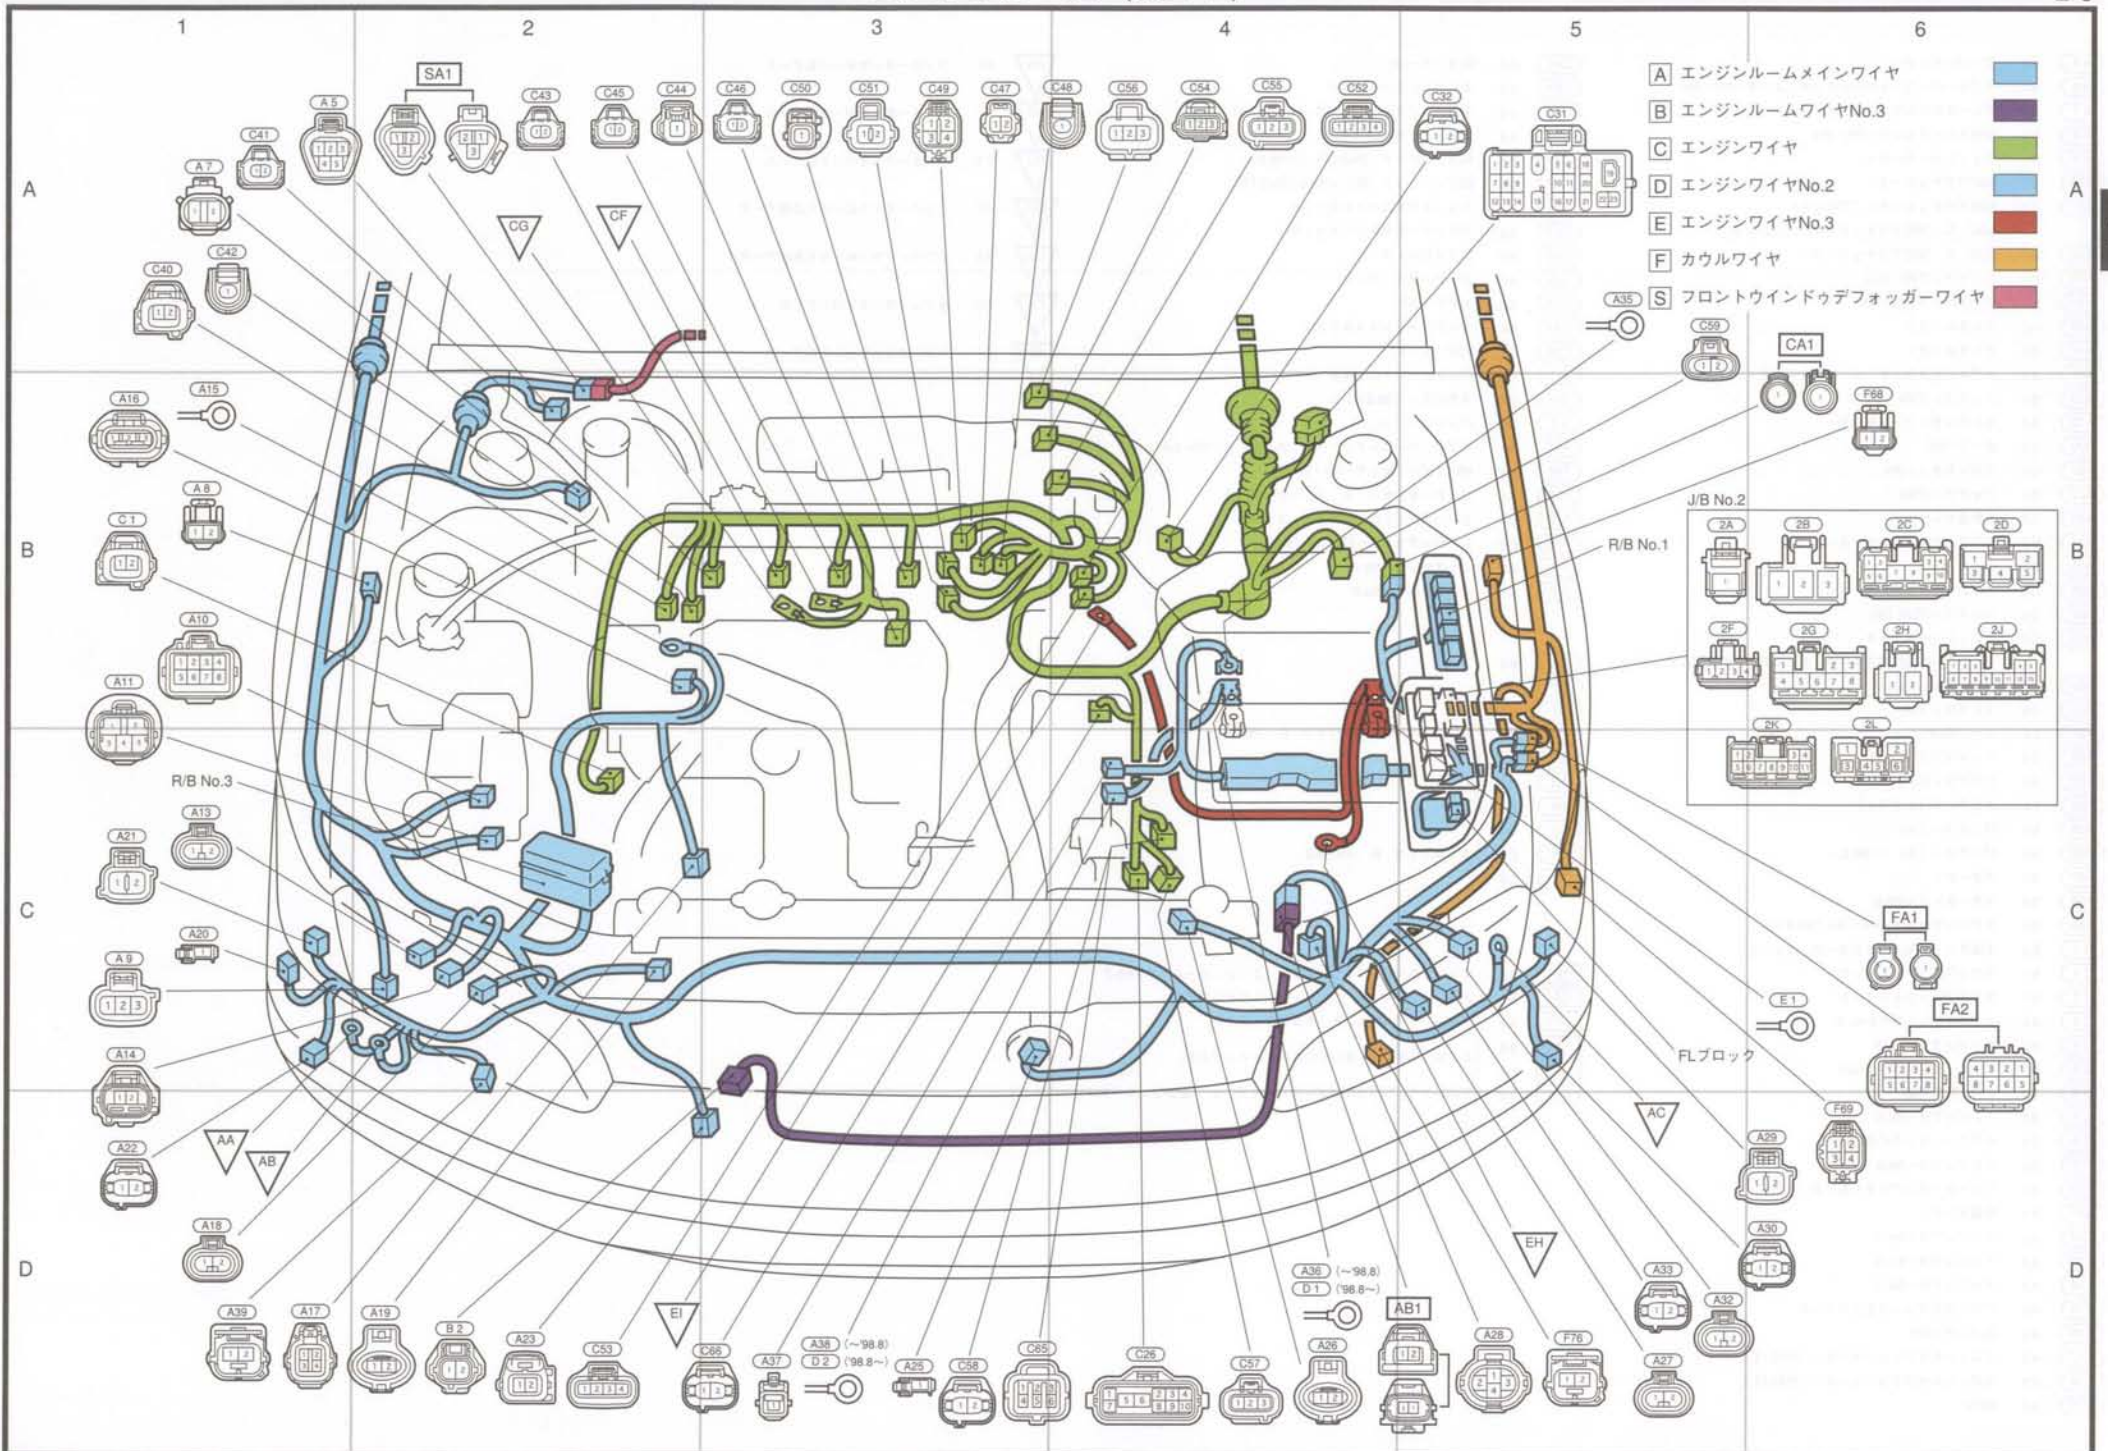

A5	A-1	ワイパーモーター
A6	A-1	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH
A7	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A8	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A9	C-1	ウォッシュャーモーター
A10	B-1	ABSアクチュエーター
A11	C-1	ABSアクチュエーター (TRCなし) ABS & TRCアクチュエーター (TRC付き)
A12	B-1	ABS & TRCアクチュエーター
A13	C-1	ヘッドランプRH (LO)
A14	C-1	クリアランスランプRH
A15	D-2	オルタネーター
A16	D-2	オルタネーター
A17	D-2	マグネットクラッチ & ロックセンサー
A18	D-1	ヘッドランプRH (HI)
A19	D-2	コンデンサーファンモーター
A20	C-1	ホーン (HI)
A21	C-1	フロントターンRH
A22	D-1	フォグランプRH
A23	D-2	外気温センサー
A24	D-3	ラジエーターファンモーターNo.2
A25	D-3	ホーン (LO)
A26	D-5	ラジエーターファンモーター
A27	D-6	ヘッドランプLH (HI)
A28	D-5	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
A29	C-6	フロントターンLH
A30	D-6	フォグランプLH
A31	D-5	ファンNo.4リレー
A32	C-6	ヘッドランプLH (LO)
A33	D-6	クリアランスランプLH
A34	B-5	ダイオード (エアコン)
A35	A-4	バッテリー (+)
A36	A-4	バッテリー (+) (~'98.8)
A37	A-4	スターター
A38	D-5	スターター (~'98.8)
A39	D-1	エアバッグセンサーFR・RH ('98.8~)
B1	D-2	水温スイッチNo.1 (ラジエーターファン)
C1	B-1	クランクポジションセンサー
C2	B-1	オイルプレッシャスイッチ
C3	B-1	イグニッションコイルNo.2
C4	A-1	インジェクターNo.2
C5	A-1	イグニッションコイルNo.1
C6	A-2	VSV (吸気制御)
C7	A-3	インジェクターNo.4
C8	D-2	イグニッションコイルNo.3
C9	D-3	インジェクターNo.6
C10	A-1	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ
C11	A-1	水温センサー
C12	A-2	インジェクターNo.1
C13	A-3	インジェクターNo.3
C14	A-3	インジェクターNo.5
C15	A-2	パワーステアリング圧カスイッチ
C16	A-3	O ₂ センサーRH
C17	A-3	スロットルポジションセンサー (1MZ-FE)
C18	A-3	スロットルポジションセンサー (2MZ-FE)
C19	A-3	ISCV

C20	D-3	O ₂ センサーLH
C21	D-3	カムポジションセンサー
C22	D-3	水温スイッチNo.2 (ラジエーターファン)
C23	A-4	水温スイッチNo.3 (ラジエーターファン)
C24	D-4	ECTソレノイド (2MZ-FE) (~'98.8)
C25	D-4	ECTソレノイド (除く~'98.8の2MZ-FE)
C26	D-4	ニュートラルスタートスイッチ
C27	A-4	カウンタースピードセンサー
C28	A-5	エアフロメーター
C29	A-5	コンデンサー (ラジオ)
C30	A-5	イグナイター
C31	A-4	ダイアグノシスコネクター
C32	A-4	VSV (エアボ)
D1	A-4	バッテリー (+) ('98.8~)
D2	D-5	スターター ('98.8~)
E1	B-5	バッテリー (-)
F67	A-5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH
F68	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
F69	C-6	コーナーセンサー & フェンダーボール
F70	D-4	クルーズコントロールアクチュエーター
F76	D-5	エアバッグセンサーFR・LH ('98.8~)
T1	A-2	ロックセンサーNo.1
T2	A-1	ロックセンサーNo.2

2A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2	
2B	B-6		
2C	B-6		
2D	B-6		
2F	B-6		
2G	B-6		
2H	B-6		
2J	B-6		
2K	C-6		カウルワイヤ to J/B No.2
2L	C-6		

AB1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームワイヤNo.3
CA1	B-5	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CT1	A-3	エンジンワイヤ to サーモセンサーワイヤ
FA1	B-5	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	C-5	
SA1	A-2	フロントウインドウデフォグガーワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AA	D-1	ラジエーターサポート右アース
AB	D-1	ラジエーターサポート右アース
AC	C-5	ラジエーターサポート左アース
CD	A-2	インテークマニホールド右側アース
CE	A-3	インテークマニホールド左側アース
EH	C-5	左フェンダーエプロンアース
EI	A-4	トランスミッション上側アース

A1	C-18	J/C (No.1)
A2	A-13	ABS & TRCコンピューター
A3	A-17	ABS & TRCコンピューター
A4	A-17	ABSコンピューター
C33	A-3	J/C (No.2)
C34	A-3	J/C (No.3)
C35	A-2	J/C (No.4)
C36	A-4	J/C (No.5)
C37	C-6	エンジンコントロールコンピューター
C38	B-5	エンジンコントロールコンピューター
C39	A-5	エンジンコントロールコンピューター
C60	A-3	J/C (No.6)
C61	A-3	J/C (No.7)
C62	D-4	J/C (No.8)
C63	C-6	エンジンコントロールコンピューター
C64	A-5	エンジンコントロールコンピューター
C67	A-2	J/C (No.33) ('98.8~)
F1	C-18	J/C (No.1)
F2	C-18	ABSコンピューター
F3	B-18	ABS & TRCコンピューター
F4	B-18	J/C (No.9)
F5	B-17	J/C (No.9)
F6	B-18	J/C (No.10)
F7	B-18	J/C (No.10)
F8	A-16	リヤフォグランプスイッチ
F9	D-11	コンビネーションスイッチ
F10	D-11	コンビネーションスイッチ
F11	D-11	エアバッグRH
F12	D-10	コンビネーションスイッチ (ステアリングセンサー)
F13	D-12	コンビネーションスイッチ
F14	D-12	キーアンタロックソレノイド
F15	D-12	イグニッションキー照明
F16	D-12	キーアンロックウォーニングスイッチ
F17	C-12	イグニッションスイッチ
F18	B-13	DLC3
F19	B-13	ACCリレー
F20	A-17	インテグレーションリレー
F21	C-13	TDCL
F22	A-17	クルーズコントロールコンピューター
F23	A-16	ストップランプスイッチ
F24	C-12	パーキングブレーキスイッチ
F25	D-7	排気温センサー (~'98.8)
F26	D-9	アブソーバーコントロールスイッチ
F27	D-7	シガレットライター
F28	D-7	シガレットライター照明
F29	D-9	灰皿照明
F30	D-8	アクセサリーソケット (フロント)
F31	D-11	モードダンパー切り替え用サーボモーター
F32	D-10	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター
F33	D-7	エアコンコンピューター
F34	D-7	エアコンコンピューター
F35	D-10	J/C (アースNo.1)
F36	D-10	内気センサー
F37	A-10	ワイパーデアイサースイッチ
F38	A-7	TRC OFFスイッチ
F39	A-10	ダイオード (リヤフォグランプ)
F40	A-7	ハザードウォーニングスイッチ


F41	A-9	J/C (No.11)
F42	A-10	J/C (No.11)
F43	A-8	J/C (No.12)
F44	A-8	J/C (No.12)
F45	A-9	J/C (No.13)
F46	A-9	J/C (No.13)
F47	A-8	J/C (No.14)
F48	A-8	J/C (No.14)
F49	A-7	エアボグセンサー
F50	D-9	エアバッグコンピューター
F51	D-5	J/C (No.8)
F52	C-6	J/C (No.15)
F53	D-3	J/C (No.15)
F54	B-6	ブローモーター
F55	C-6	J/C (No.16)
F56	A-4	エンジンコントロールコンピューター
F57	A-4	エンジンコントロールコンピューター
F58	A-5	J/C (No.17)
F59	B-5	エアバッグLH (~'98.8)
F60	A-5	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
F61	A-1	アブソーバーコントロールコンピューター
F62	A-2	ダイオード (アイドルアップ)
F63	A-2	J/C (No.18)
F64	D-2	J/C (No.19) (~'98.8)
F65	A-1	オプションコネクタ
F66	A-1	J/C (No.20)
F71	D-8	ディテクションクラッシュセンサー
F72	D-8	ABSデセラレーションセンサー
F73	D-7	排気温センサー (~'98.8)
F74	A-10	J/C (No.34) ('98.8~)
F75	B-6	エアバッグLH ('98.8~)
F77	D-2	J/C (No.35) ('98.8~)
F78	A-1	ショートコネクタ ('98.8~)
F79	B-1	ショートコネクタ ('98.8~)
G1	D-17	J/C (No.21)
G2	D-13	ダイオード (バックドア)
G3	D-13	ダイオード (ルームランプ)
G4	B-13	J/C (No.22)
G5	A-16	アウターミラースイッチ
G6	B-12	コンライトスキャナー
G7	B-11	日射センサー
G8	A-11	コンビネーションメーター
G9	A-11	コンビネーションメーター
G10	B-12	コンビネーションメーター
G11	B-12	コンビネーションメーター
G12	A-10	レオスタット
G13	A-10	J/C (No.23)
G14	A-11	J/C (No.23)
G15	A-10	J/C (No.24)
G16	A-10	クロック
G17	D-8	シフトロックコントロールリレー
G18	D-8	O/Dメインスイッチ & シフトインジケータ照明
G19	D-7	ドアコントロールレシーバー (~'98.8)
G20	C-7	ラジオレシーバーASSY (アンプ別置き)
G21	C-7	ラジオレシーバーASSY (アンプ別置き)
G22	A-7	アンテナアンプ
G23	A-7	J/C (No.25)

G24	B-7	J/C (No.25)
G25	B-6	グローブボックスランプスイッチ
G26	A-1	J/C (No.26)
G27	B-1	J/C (No.27)
G28	B-1	J/C (No.28)
G29	B-1	J/C (No.28)
G30	A-16	コンビネーションメーター (~'98.8)
G31	D-7	ドアコントロールレシーバー ('98.8~)
G32	A-16	コンビネーションメーター ('98.8~)
G33	B-7	ラジオレシーバーASSY (アンプ内蔵)
G34	B-7	ラジオレシーバーASSY (アンプ内蔵)
H1	C-7	ラジオレシーバーASSY
H2	A-1	ステレオパワーアンプ
H3	D-3	ステレオパワーアンプ
H4	D-3	ステレオパワーアンプ
M1	D-9	エアバッグコンピューター
N1	D-9	エアバッグコンピューター
U1	B-12	パワートランジスター
U2	C-12	ブロー-LOレジスター


IA	A-13	エンジンルームメインワイヤ to インパネJ/B
IB	A-13	
IC	A-14	カウルワイヤ to インパネJ/B
ID	A-14	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B
IF	A-14	ルーフワイヤNo.1 to インパネJ/B
IG	A-14	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B
IH	A-15	
I1	A-16	インテグレーションリレー to インパネJ/B
IJ	A-15	カウルワイヤ to インパネJ/B
IK	A-16	
IL	A-13	
IM	A-13	
IN	A-14	
IR	A-14	
IS	A-14	フロアワイヤ to インパネJ/B
IT	A-14	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B
IV	A-15	カウルワイヤ to インパネJ/B
IW	A-15	

AF1	D-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AF2	D-18	
AF3	D-18	
AF4	C-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ ('98.8~)
CF1	D-5	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
CF2	D-6	
CF3	D-4	
CG1	D-3	エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
Fu1	C-12	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1
GF1	C-13	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
GF2	C-13	
GF3	D-6	
GH1	A-7	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルNo.2ワイヤ
GH2	C-7	
GH3	B-7	
IG1	D-13	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ
IG2	D-15	
JG1	C-1	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ
JG2	B-1	
MF1	D-14	フロアワイヤ to カウルワイヤ
MF2	D-17	
MG1	D-16	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
MG2	D-16	
NF1	D-2	フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
NG1	C-1	フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
NG2	D-1	
NG3	D-1	


FJ	B-18	右カウルサイド上側アース
FK	D-10	右インパネブレースアース
FL	A-1	左カウルサイド上側アース
GM	D-16	右カウルサイド下側アース
GO	C-7	左インパネブレースアース
GN	C-7	左インパネブレースアース
GP	C-1	左カウルサイド下側アース
NS	C-1	左カウルサイド下側アース

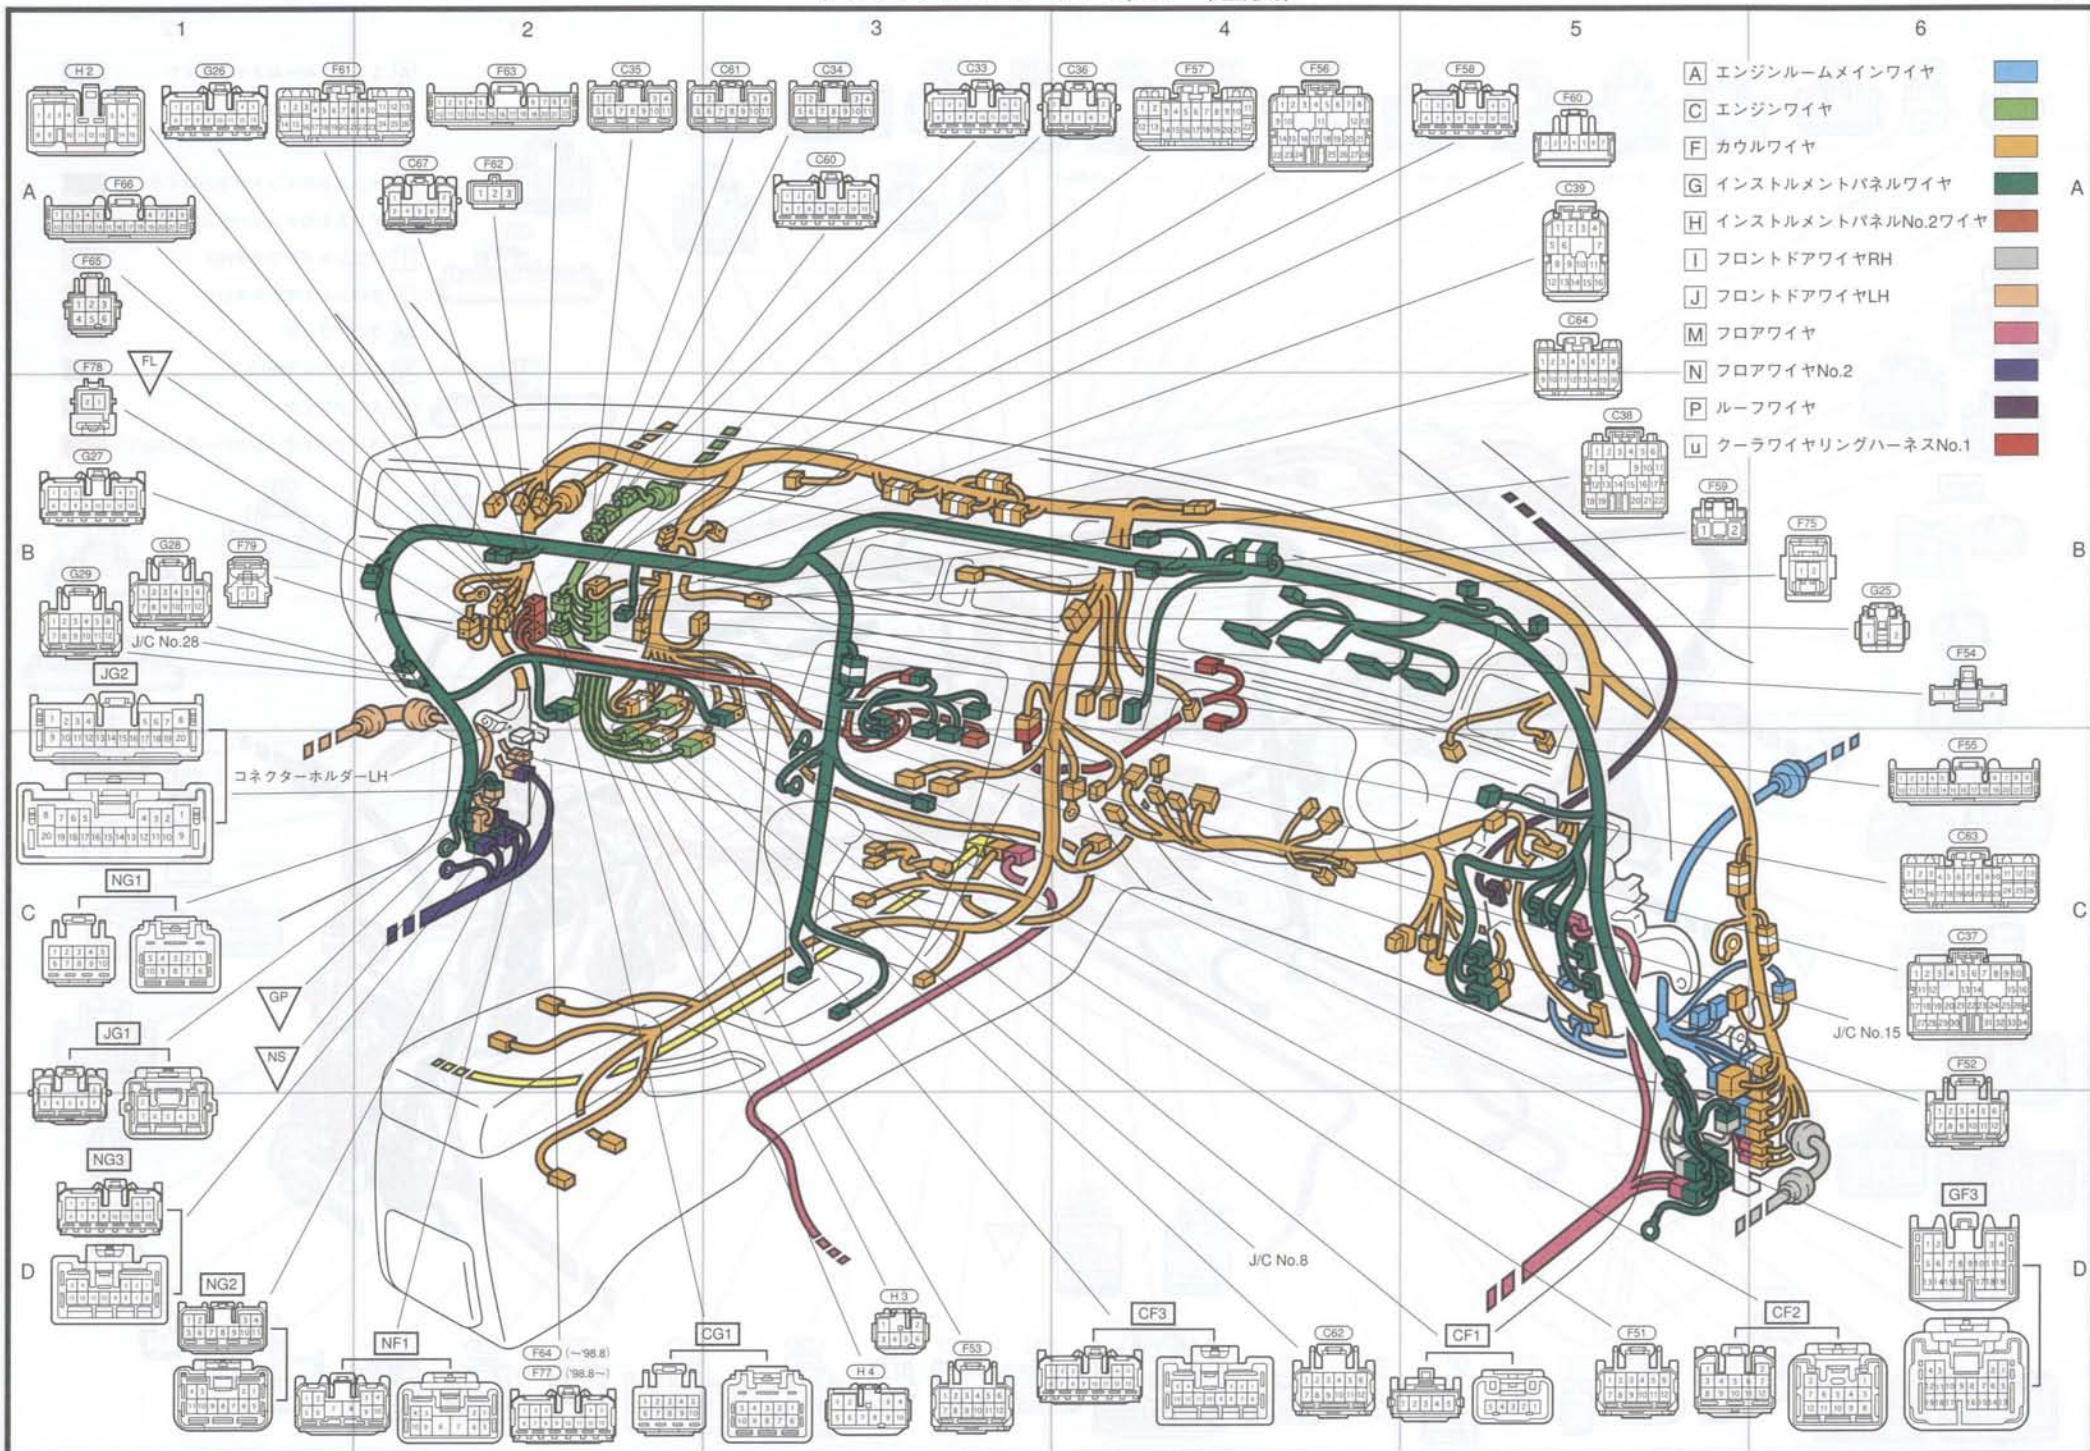

インストルメントパネル (中央)

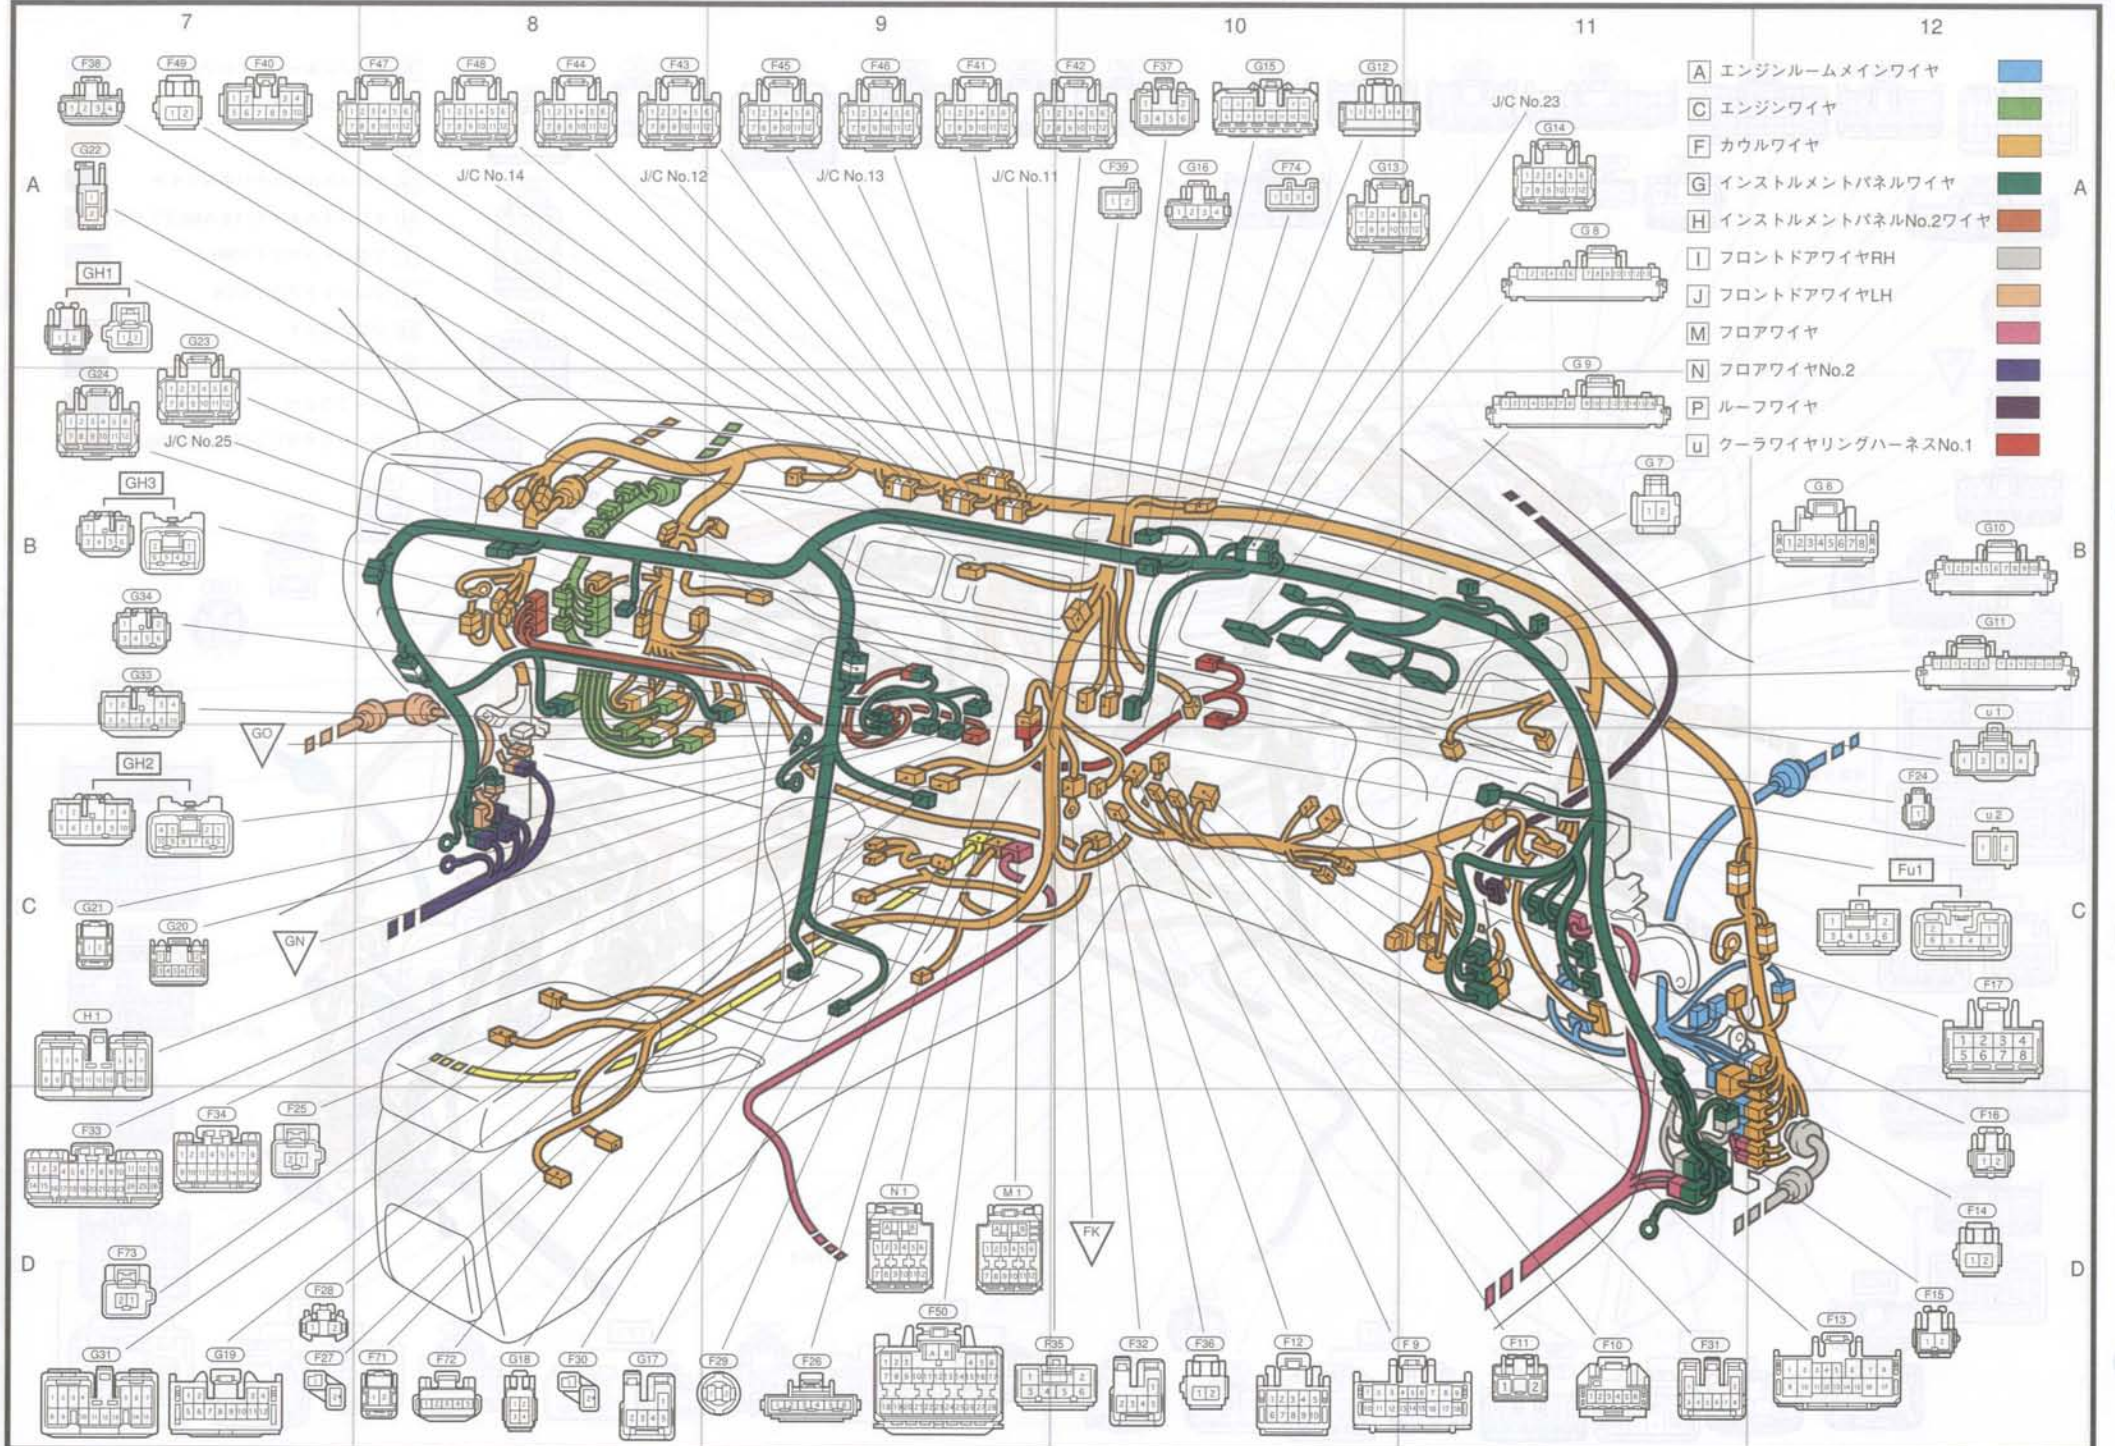


- A エンジンルームメインワイヤ
- C エンジンワイヤ
- F カウルワイヤ
- G インストルメントパネルワイヤ
- H インストルメントパネルNo.2ワイヤ
- I フロントドアワイヤRH
- J フロントドアワイヤLH
- M フロアワイヤ
- N フロアワイヤNo.2
- P ルーフワイヤ
- U クーラワイヤリングハーネスNo.1

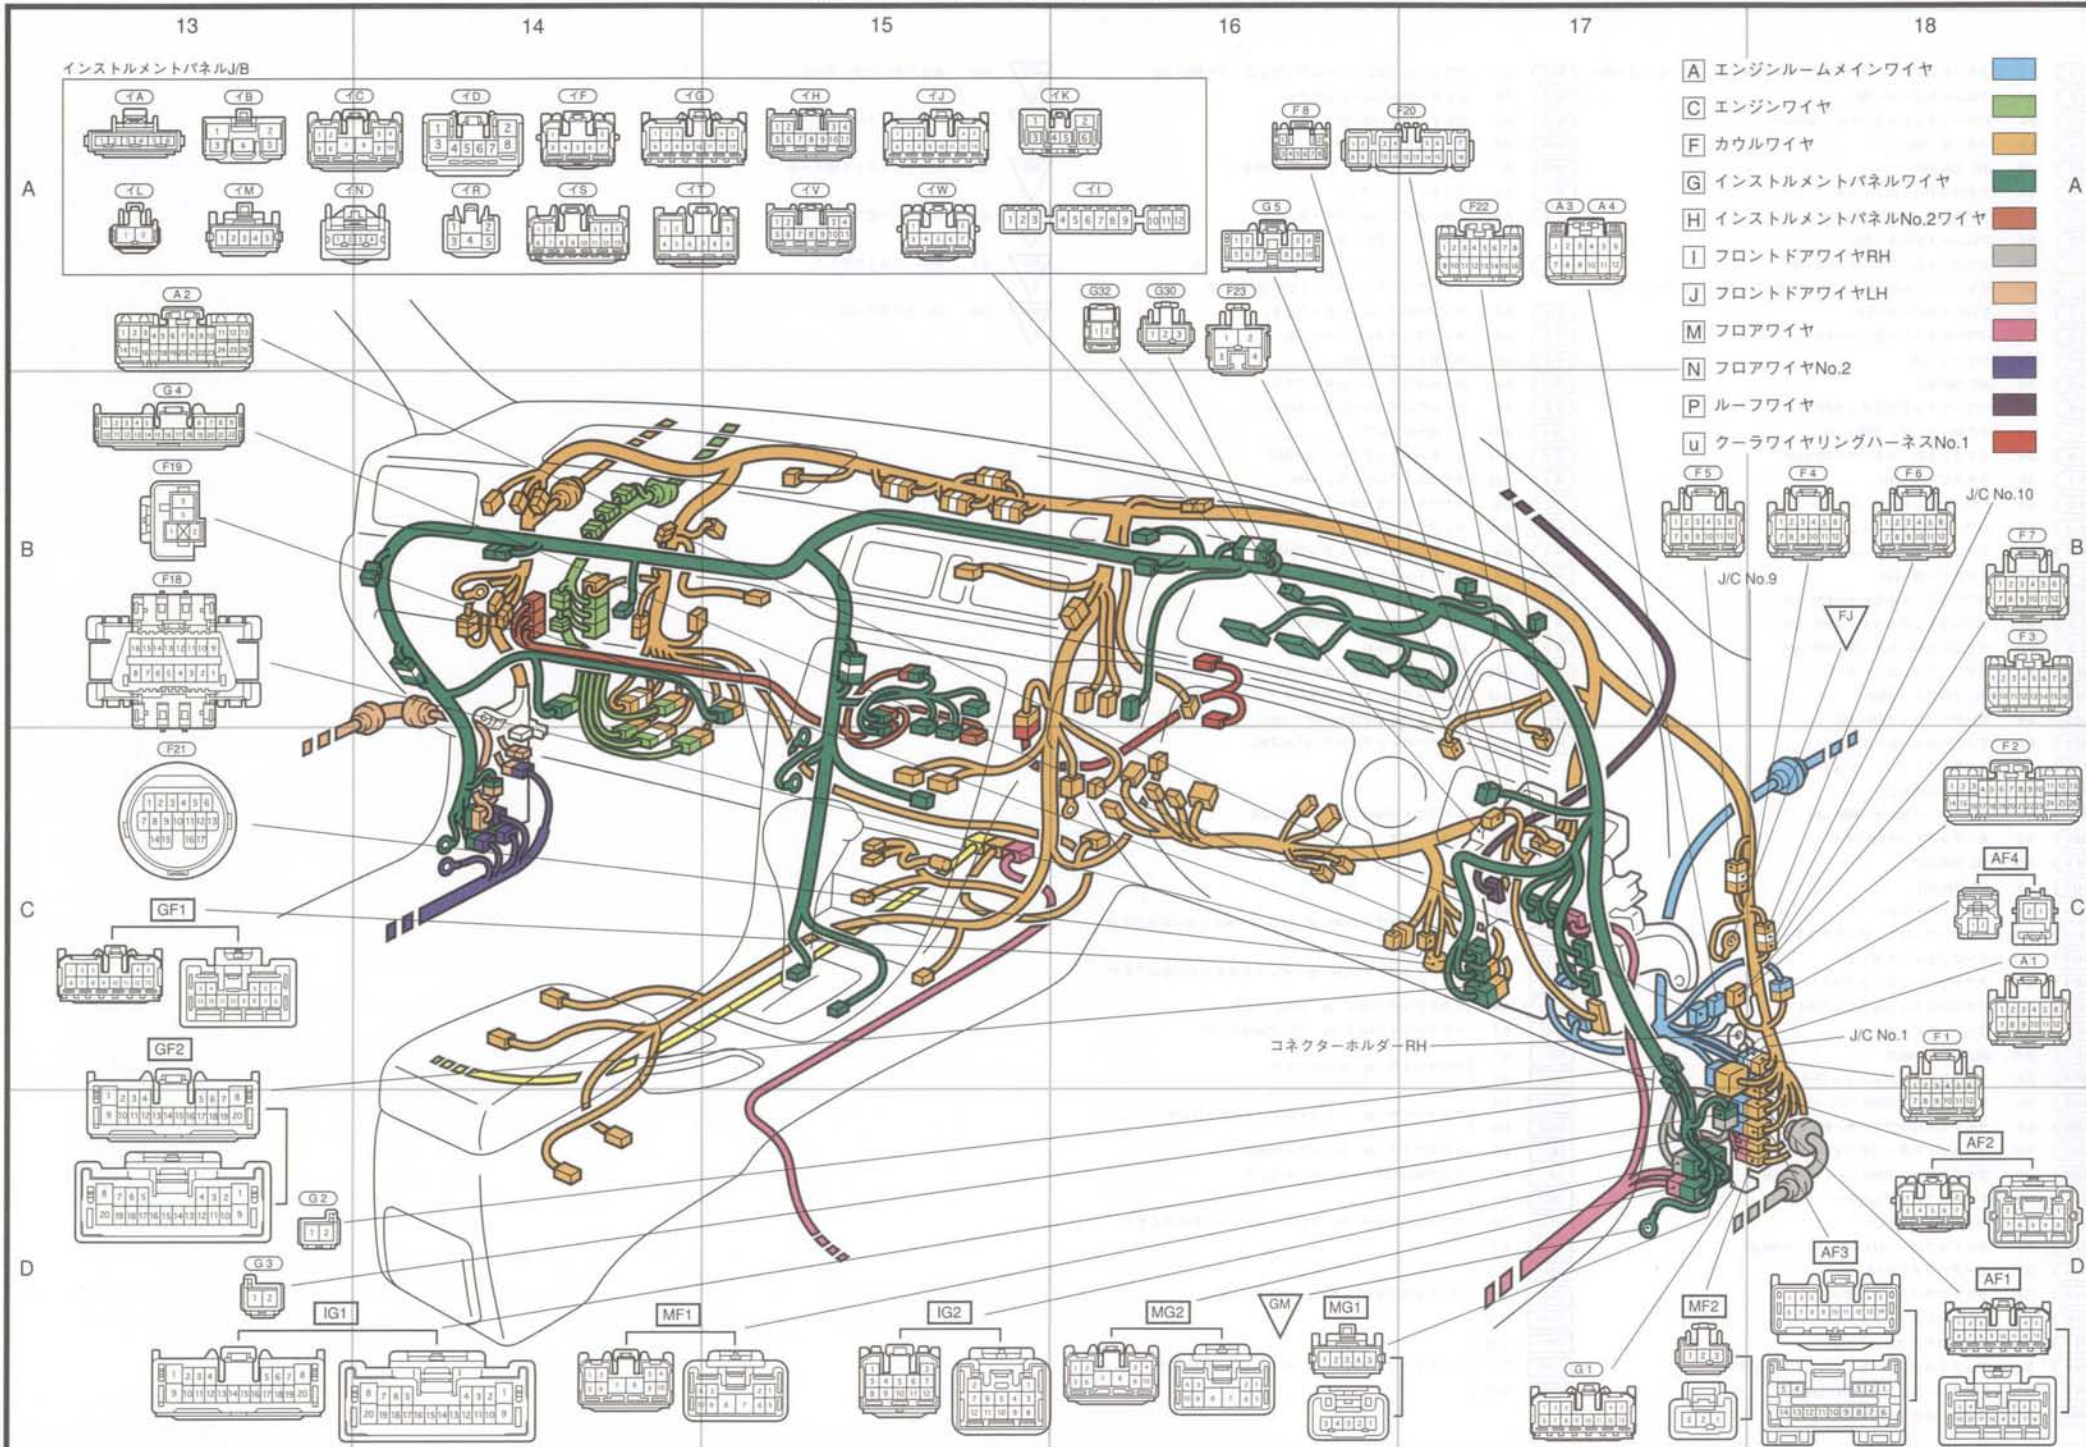


I1	A-5	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	N11	D-7	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	
I2	A-4	フロントスピーカーRH	N12	D-8	ナビゲーションコンピューター	
I3	B-6	パワーウィンドウコントロールリレー	N13	D-8	ナビゲーションコンピューター	
I4	A-5	ツイーターRH	N14	D-8	フェUELセンサーゲージ (サブ)	
I5	B-5	J/C (No.29)	N15	B-7	サイドエアバッグLH (シート) ('98.8~)	
I6	B-6	ドアコントロールスイッチ	P1	A-2	パニティールランプLH	
I7	C-6	ドアカーテシランプFR・RH	P2	A-2	スライディングブルーフモーター & スライディングブルーフリミットスイッチ	
I8	B-6	フロントスピーカーRH	P3	A-3	スライディングブルーフコントロールリレー & スライディングブルーフコントロールスイッチ	
I9	C-6	ドアコントロールモーターFR・RH	P4	A-2	マップランプ (ムーンルーフ付き)	
J1	B-1	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	P5	A-3	マップランプ (ムーンルーフなし)	
J2	B-1	フロントスピーカーLH	P6	A-3	パニティールランプRH	
J3	D-3	パワーウィンドウモーターFR・LH	P7	A-4	ルームランプ (ムーンルーフなし)	
J4	D-4	ツイーターLH	P8	A-4	ルームランプ (ムーンルーフ付き)	
J5	D-4	J/C (No.30)	Q1	A-10	リヤルームランプ	
J6	D-4	パワーウィンドウスイッチFR・LH	Q2	A-11	センターストップランプ (LED式)	
J7	D-3	ドアカーテシランプFR・LH	R1	B-12	ライセンスプレートランプRH	
J8	D-4	ドアコントロールモーターFR・LH	R2	D-9	リヤワイパーモーター	
K1	A-8	リヤスピーカーRH	R3	D-10	バックドアカーテシスイッチ	
K2	A-8	パワーウィンドウモーターRR・RH	R4	D-9	リヤコンビネーションランプLH	
K3	A-9	パワーウィンドウスイッチRR・RH	R5	D-8	リヤウィンドウデフォッガー (-)	
K4	A-10	ドアコントロールモーターRR・RH	R6	D-9	J/C (No.32)	
L1	C-7	リヤスピーカーLH	R7	B-11	ライセンスプレートランプLH	
L2	C-7	パワーウィンドウモーターRR・LH	R8	D-10	J/C (アースNo.4)	
L3	A-7	パワーウィンドウスイッチRR・LH	R9	D-12	リヤコンビネーションランプRH	
L4	D-7	ドアコントロールモーターRR・LH	R10	D-12	バックドアコントロールモーター	
M1	A-1	エアバッグコンピューター	R11	B-12	リヤウィンドウデフォッガー (+)	
M2	D-5	バックルスイッチRH	R12	A-10	センターストップランプ (バルブ式)	
M3	A-8	カーテシスイッチFR・RH	IF	A-2	ルーフワイヤNo.1 to インパネJ/B	
M4	A-7	ラップベルトソレノイドRH	IS	A-2	フロアワイヤ to インパネJ/B	
M5	A-7	シートベルトプリテンショナーRH	IG1	A-3	フロントドアワイヤRH to インストルメントパネルワイヤ	
M6	A-7	J/C (アースNo.2)	IG2	C-6		
M7	A-9	ABSスピードセンサーRR・RH	JG1	D-3	フロントドアワイヤLH to インストルメントパネルワイヤ	
M8	A-9	カーテシスイッチRR・RH	JG2	C-1		
M9	A-10	J/C (No.31)	KM1	A-8	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	
M10	A-9	J/C (No.31)	LN1	B-7	リヤドアワイヤNo.2 to フロアNo.2ワイヤ	
M11	A-11	リヤワイパーリレー	MF1	A-1	フロアワイヤ to カウルワイヤ	
M12	A-10	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	MF2	A-1		
M13	B-11	ランプフェイリヤセンサー	MG1	D-6	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	
M14	B-12	アクセサリソケット (リヤ)	MG2	D-6		
M15	B-12	リヤコンビネーションランプRH	MO1	D-5	フロアワイヤ to シートワイヤNo.2	
M16	C-12	ウーハースピーカー	NF1	B-1	フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	
M17	D-11	J/C (アースNo.3)	NG1	D-1	フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	
M18	D-9	リヤコンビネーションランプLH	NG2	D-2		
M19	D-5	サイドエアバッグRH (シート) (~'98.8)	NG3	D-2		
M20	A-8	サイドエアバッグセンサーRH	QM1	C-12	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ	
M21	A-11	ノイズフィルター (デフォッガー)	QM2	C-12		
M22	D-5	サイドエアバッグRH (シート) ('98.8~)	QM3	D-12		
N1	A-7	エアバッグコンピューター	QR1	D-10	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2	
N2	A-7	バックルスイッチLH	QR2	D-11		
N3	B-7	サイドエアバッグLH (シート) (~'98.8)	QR3	D-11		
N4	C-7	カーテシスイッチFR・LH				
N5	C-7	サイドエアバッグセンサーLH				
N6	C-7	シートベルトプリテンショナーLH				
N7	C-7	ラップベルトソレノイドLH				
N8	D-8	フェUELポンプ & フェUELセンサーゲージ				
N9	D-7	ABSスピードセンサーRR・LH				
N10	D-7	カーテシスイッチRR・LH				

MQ	A-8	右センターピラーアース
MR	D-11	ロワーバックパネルアース
NS	D-2	左カウルサイド下側アース
NT	C-7	左センターピラーアース
PU	A-5	右ルーフサイドアース
RV	D-9	バックドアアース

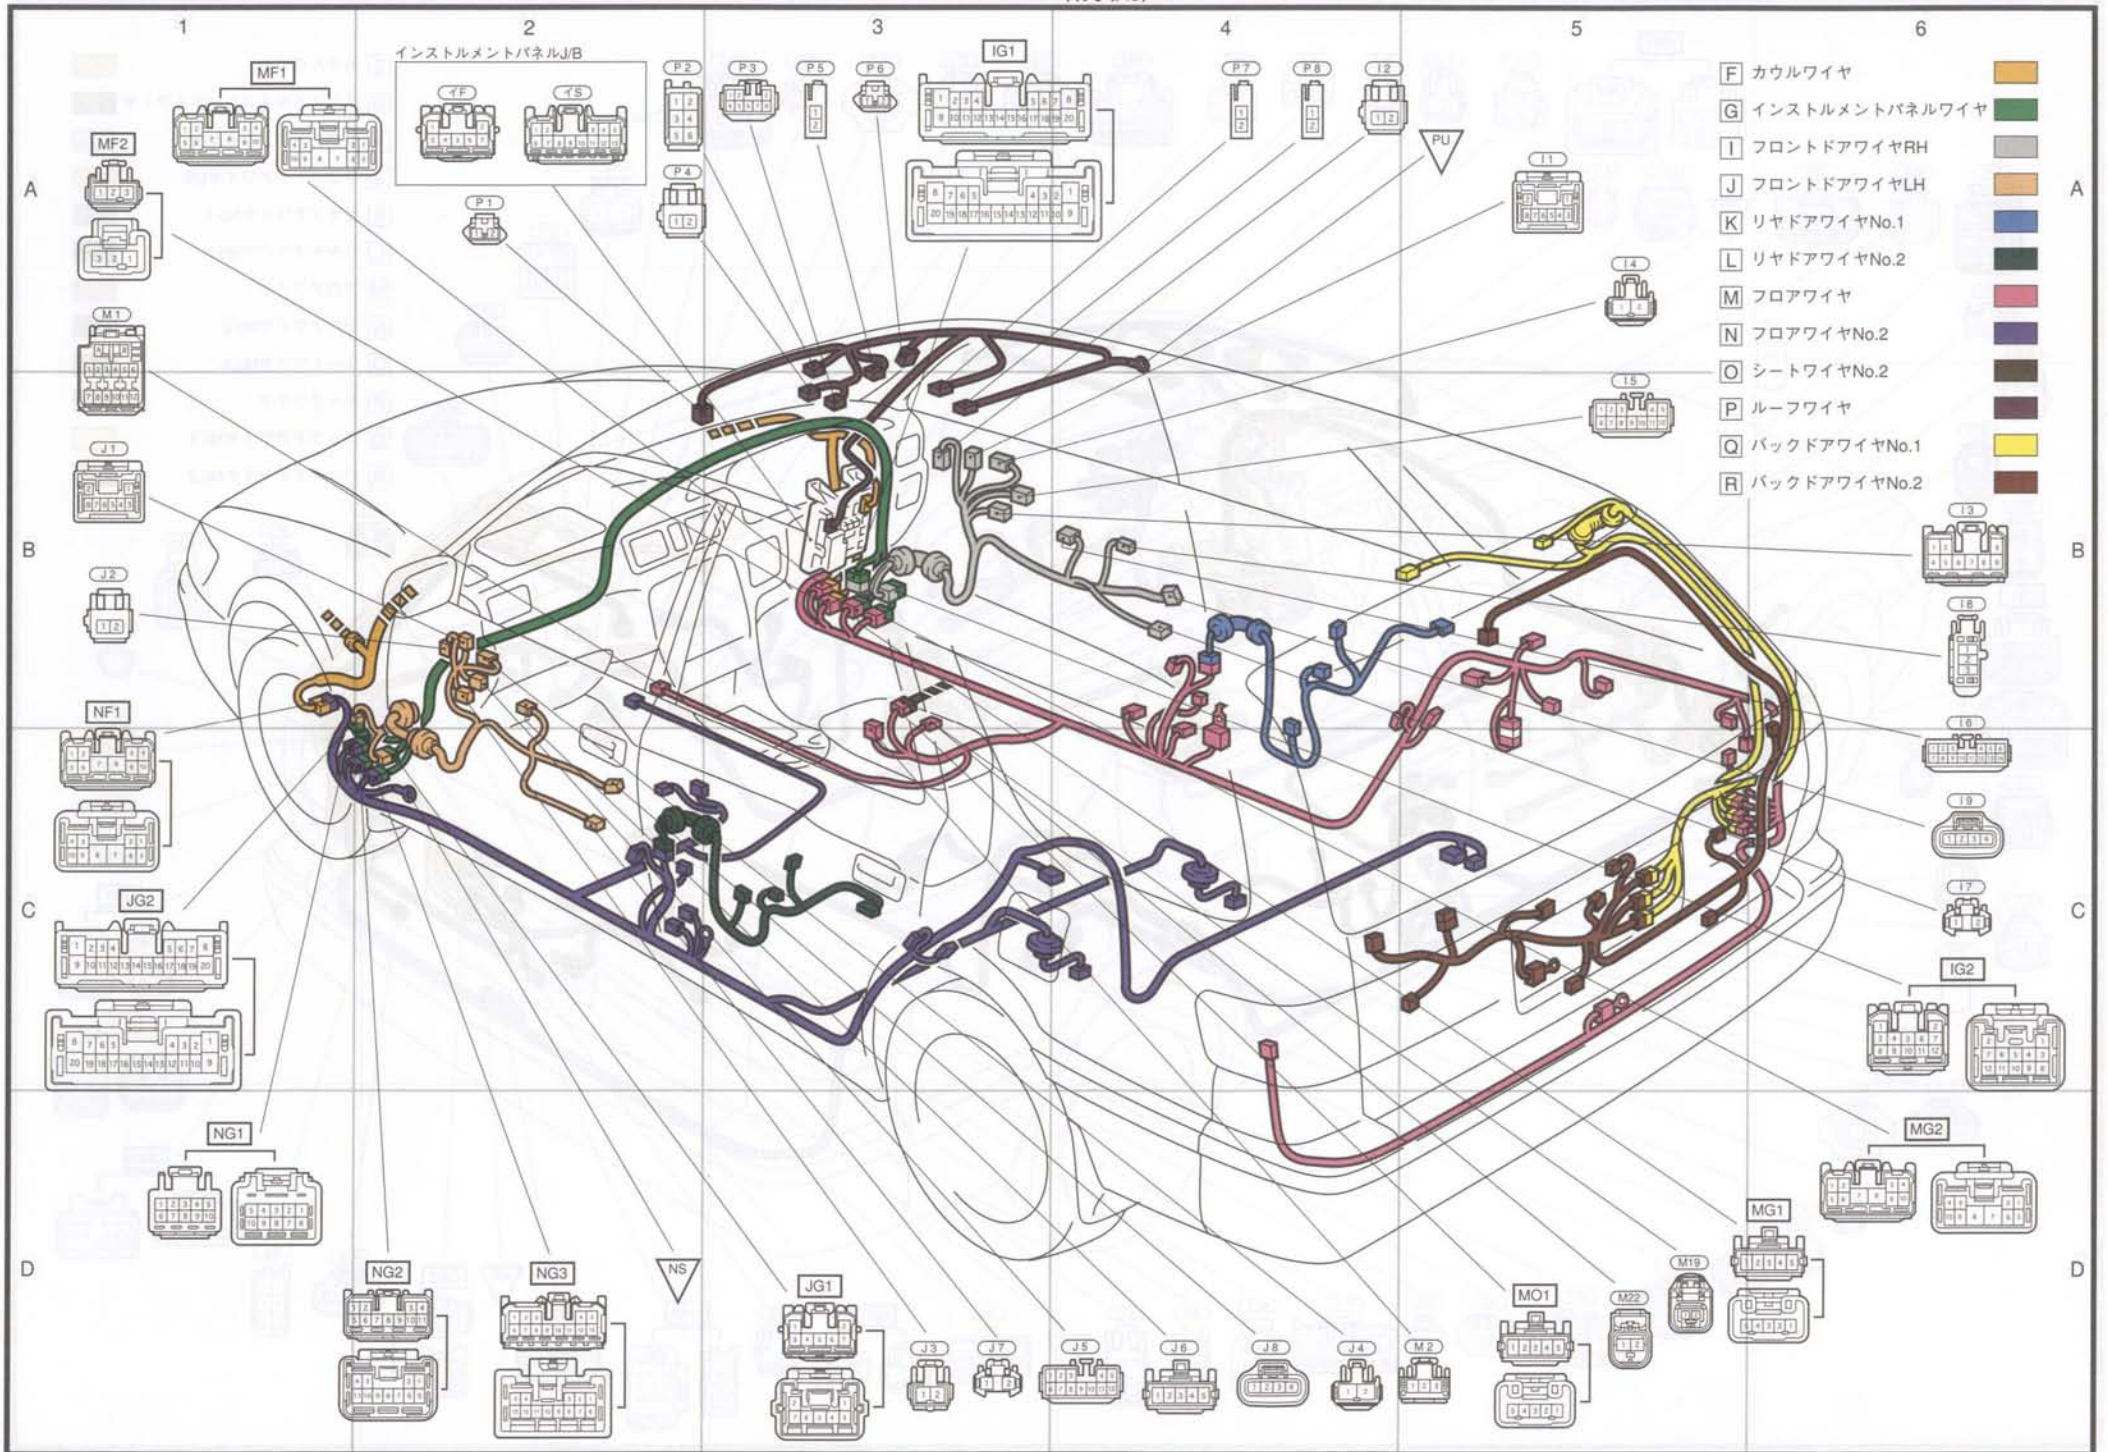


ボデー (後側)

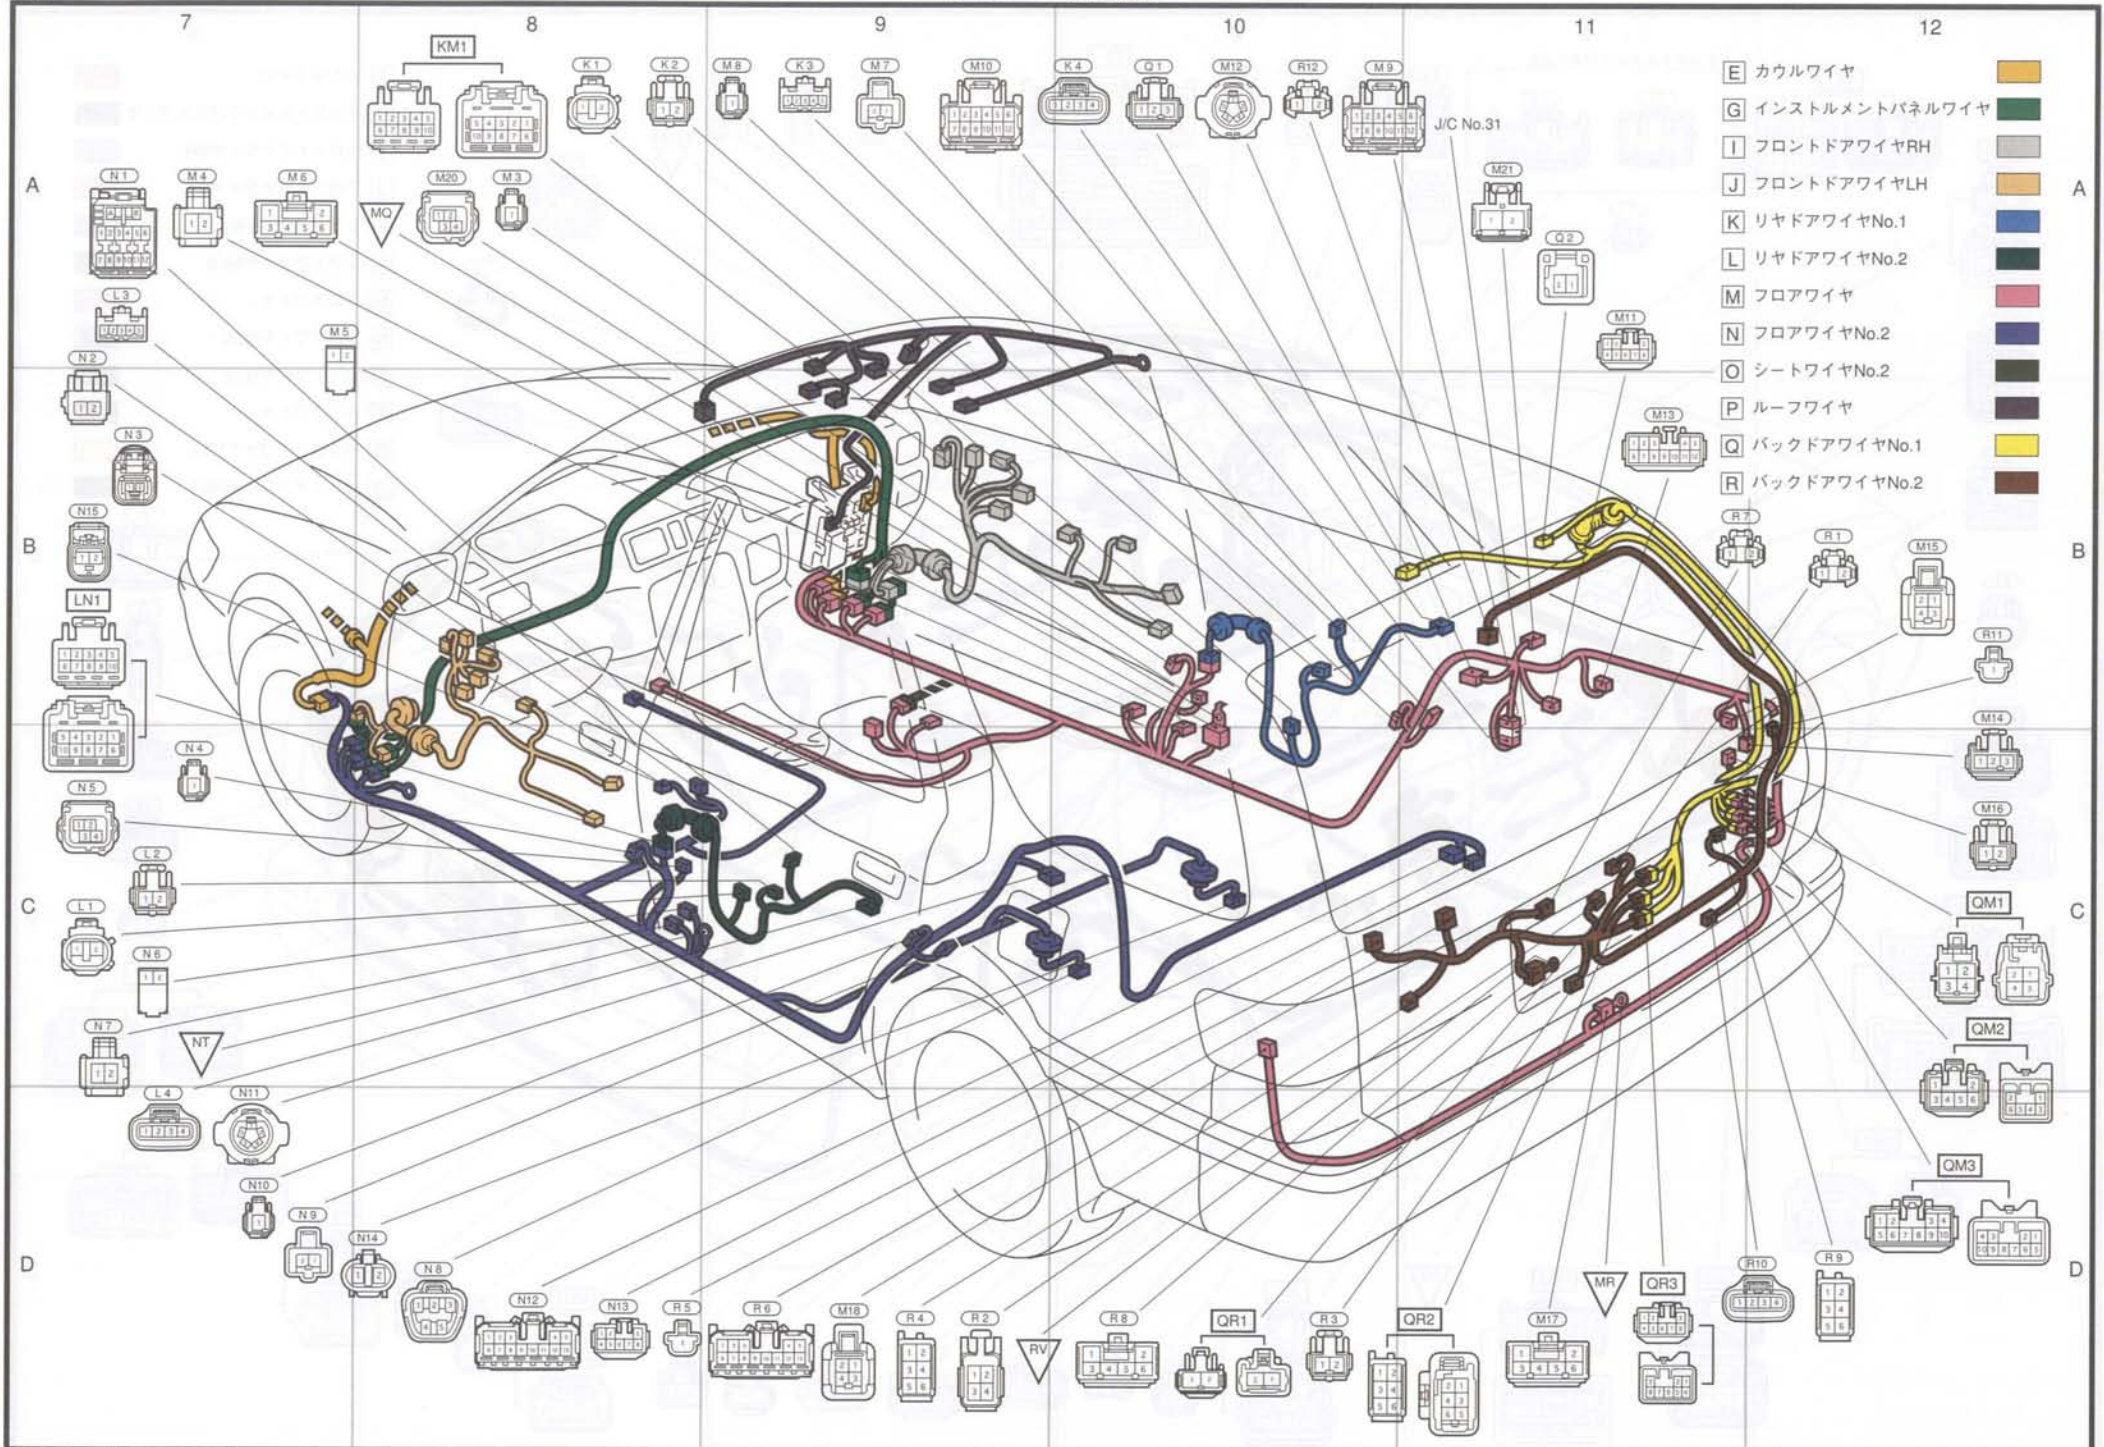


- 1 D-2 バックルスイッチRH
- 2 B-3 パワーシートスイッチ
- 3 B-2 スライドモーターRH
- 4 B-2 リクライニングモーターRH
- 5 D-3 リヤパーチカルモーターRH

MO1 D-2 フロアワイヤ to シートワイヤNo.2


- M フロアワイヤ
- O シートワイヤNo.2

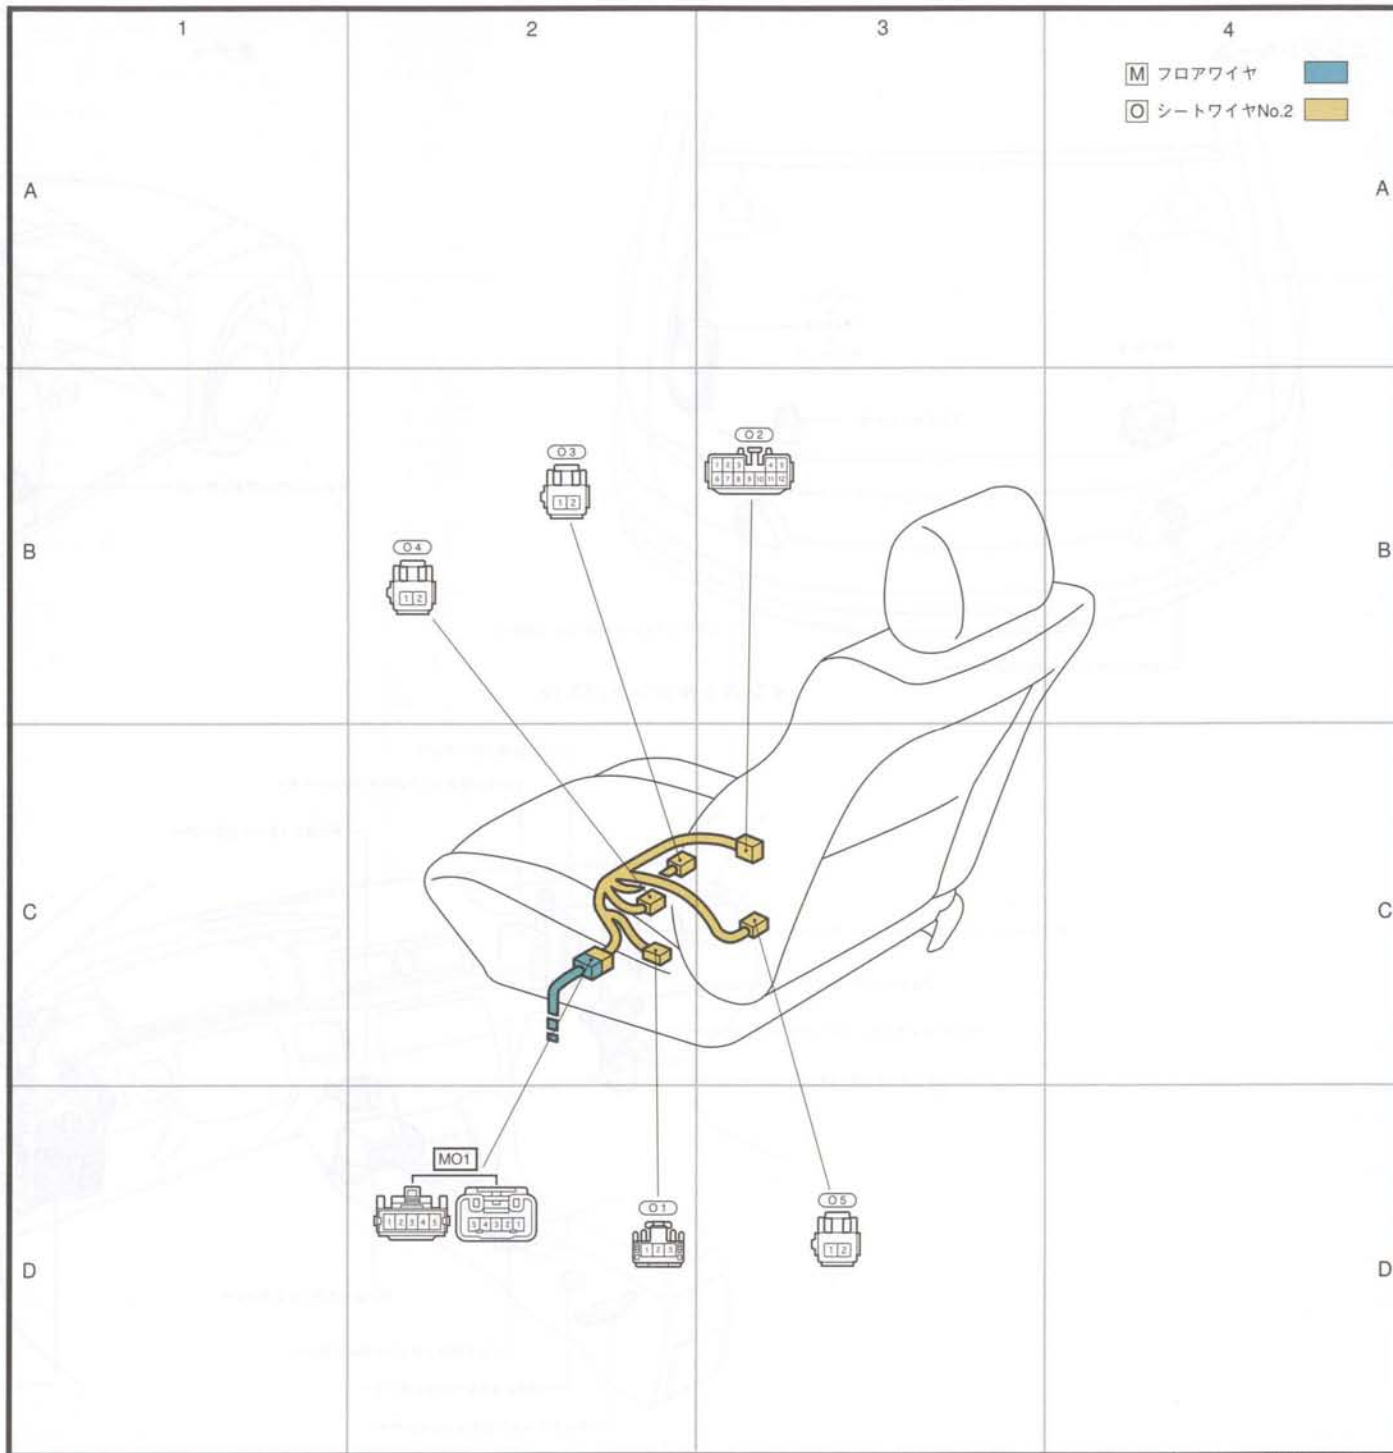

エンジンルーム

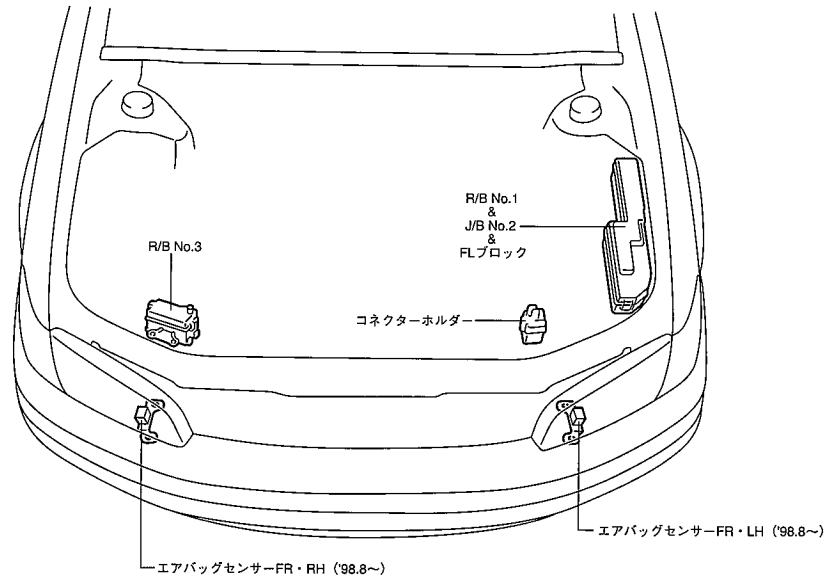

ボデー

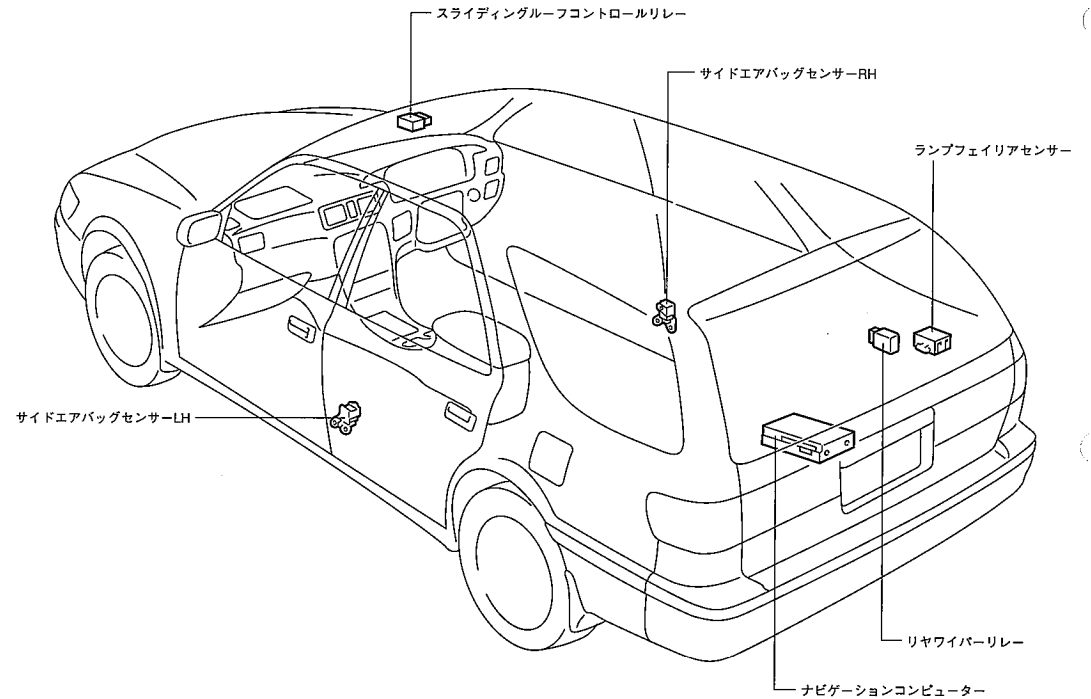

インストルメントパネル

