


# 情 報


## I 交通情報放送

133

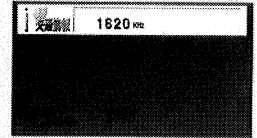

## II FM多重放送

134

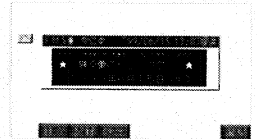

## III メンテナンス機能

139



## IV 施設の情報検索

146




# 情報画面

- 1 **情報** を押すと、情報画面になります。(メニュー2画面で、**情報を見る** を選び、**ⓧ** を押しても情報画面になります。)
- 2 情報画面から次の操作を行うことができます。

## ● **情報** を押したとき




## ● メニュー画面から

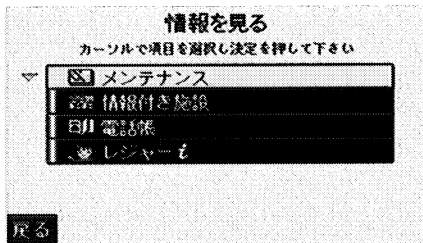


項目	機能	ページ
<b>ⓧ</b> (交通情報)	交通情報放送の受信 ( <b>情報</b> を押したときのみ)	133
1 FM多重	FM多重放送の表示 ( <b>情報</b> を押したときのみ)	134～138
2 メンテナンス	メンテナンス時期の設定・更新・消去	140～143
	販売店の設定・修正・消去	144～145
3 情報付き施設	情報付き施設の検索	146～147
4 電話帳	施設の電話番号の検索	148～149
5 レジャー	観光スポットの検索・表示	150～151

# I 交通情報放送

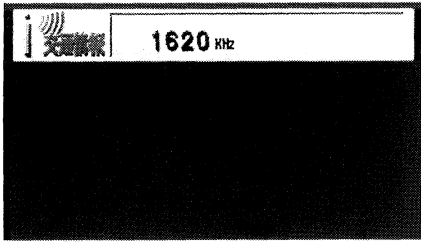

交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。

情報画面で、を押すと、交通情報放送局が受信され、交通情報画面が表示されます。

●ほかのオーディオモードのスイッチを押すと、解除されます。

## 知識

1620kHzにセットしてあります。

## II FM多重放送

走行中はご使用になれません。安全な場所に停車して操作してください。

### ■ FM多重放送の番組について

FM多重放送は1つの放送局から同時に複数の番組が放送されています。番組は連動情報番組と独立情報番組に区別され、それぞれの番組は表示の切り替え方が異なります。

#### ● 連動情報番組

FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名やリクエストの受けつけ番号など放送中の音声放送に合わせた内容で放送される番組です。

#### ● 独立情報番組

FM音声放送とは関連のないニュースや天気予報などの独立した内容で放送される




### FM多重放送の表示

情報画面で、**1** (FM多重) を押します。

● FMモードで選択されている放送局の連動情報番組が表示されます。

### 知識


- オーディオの電源がOFFのとき、またはAM放送受信時(交通情報放送を含む)は、FM多重放送を表示させることはできません。
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急情報を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り替わります。
- FM多重放送を表示中は、そのFM多重放送を放送している放送局の番組の音声のみ聞くことができます。(文字情報を表示させているFM多重放送局とは別のFM放送局の番組の音声を聞くことはできません。)
- テレビの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音はいることがあります。

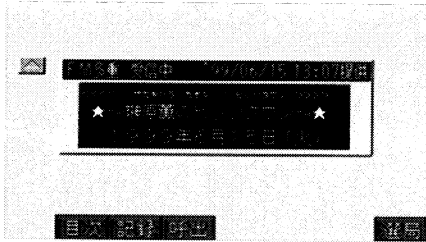

**放送局を切り替えるには**


**選局** を押します。

- FM音声を聞いているときは、**TUNE** を押しても、切り替えることができます。

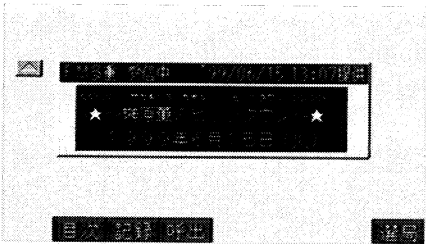


**番組を切り替えるには**


**1** **目次** を押します。

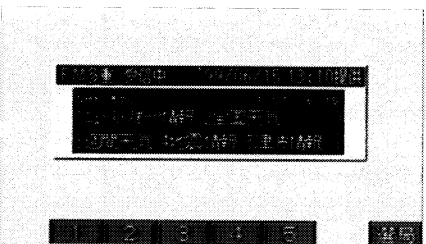

**2** 次に表示された画面で、表示させる番組の番号のファンクションスイッチを押します。

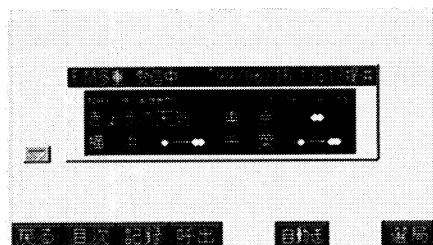

## 独立情報番組のページ送りのし かた

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに切り替わりますが、ニュース・天気予報など1回の発信で何ページにもわたる情報（が表示されます。）が送られる独立情報番組は受信側でページを送る必要があります。

● **送** を上下に動かすか、または **自動送** を押します。

● **送** を上下に動かすと、文字情報を1ページずつ送ることができます。

● **自動送** を押すと、文字情報が自動（約9秒おき）で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。

● 文字情報の自動送りを中止するときは、**停止** を押します。


また、自動送り中に **送** を上下に動かして、文字情報を送ったときは、自動送りは中断されます。

### 知識

緊急情報を受信しているときは自動送りはできません。


## 運動情報番組の文字情報を繰り返し見るには

運動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに自動的に切り替わります。情報を見逃したときやもう一度見たいときは **ⓧ** を上側に動かすと、過去に発信された情報を見ることができます。

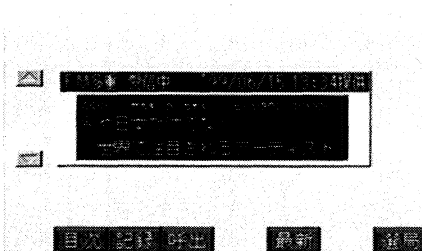

**ⓧ** を上下に動かして、表示させる文字情報を切り替えます。

- **ⓧ** を動かすと、文字情報の自動切り替えが中断されます。
- 自動切り替えを中断したとき、**最新** を押すと、最新の文字情報にもどり、もとの状態（文字情報が発信されるたびに自動的に切り替わる）になります。

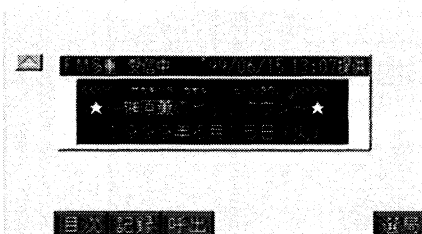

## 文字情報の記録・呼び出し・消去


### 記録するには

記録する文字情報を表示させ、**記録** を押します。

- 記録項目は最大20個です。

### 知識

- 記録する内容によっては、20個記録できないことがあります。
- バッテリー交換やヒューズの交換などで、GPSボイスナビゲーションとバッテリーの接続が断られたときには、記録されていた文字情報はすべて消去されます。

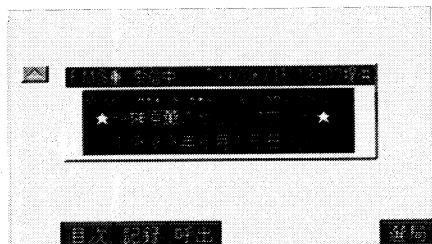

### 呼び出すには

- 1 **呼出** を押します。
- 記録されている文字情報が新しいものから表示されます。
- 2 **⌂** を動かして、表示させる文字情報を切り替えます。





### 知識

**呼出** は文字情報が記録されていないと表示されません。

### 消去するには

- 1 **呼出** を押して、文字情報を呼び出します。
- 2 **⌂** を動かして、消去する文字情報を表示させます。
- 3 **消去** を押します。
- すべての文字情報を消去するときには、**全消去** を押します。
- 4 次に表示された画面で、**はい** を選び、**⌂** を押します。
- 消去を中止するときには、**いいえ** を選び、**⌂** を押します。

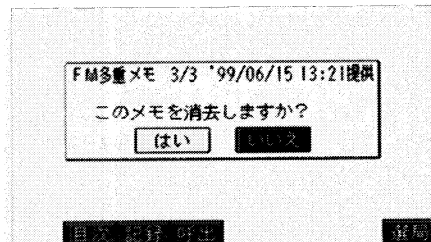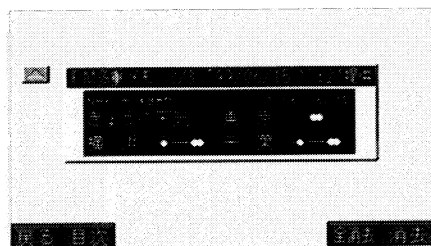

## Ⅲ メンテナンス機能

### メンテナンス機能について

メンテナンス機能とは、GPSボイスナビゲーションのカレンダー機能と車速信号を使用して、オイルなどの消耗部品の交換時期・各種点検時期・免許証の更新などのイベント時期の案内を行う機能です。



#### アドバイス

メンテナンス機能の内容、および時期の設定については、トヨタ販売店にご相談ください。



#### 知識

車の使用状況により、設定した時期と実際に案内が行われる時期は誤差が生じることがあります。また、計測された走行距離と実際の走行距離は誤差が生じることがあります。



情報画面で、**メンテナンス**を選び、**決**を押すと、メンテナンスメニュー画面になります。


● **情報**を押したときは、情報画面で、**2** (メンテナンス)を押すと、メンテナンスメニュー画面になります。

項目	内容	項目	内容
	エンジンオイル交換		ワイパーゴム交換
	オイルフィルター交換		L L C (冷却水) 交換
	タイヤローテーション (タイヤ位置交換)		ブレーキフルード交換
	タイヤ交換		A T F (オートマチックトランスミッションフルード) 交換
	バッテリー交換		パーソナル項目 (その他の項目を5つまで設定することができます。)
	ブレーキパッド交換		



#### 知識

未設定の項目は、 (灰色) ・すでに設定されている項目は、 (青色) ・メンテナンス案内が行われる時期の項目は (赤色) で表示されています。

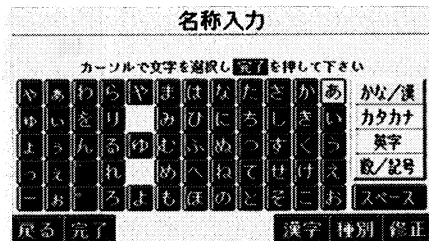

## メンテナンス時期の設定

① メンテナンスメニュー画面で、設定する項目を選び、**決**を押します。

- **人** (パーソナル項目) を選び、**決** を押し、表示されている項目以外の項目を設定することができます。
- パーソナル項目がすでに設定されているとき、またはパーソナル項目以外の項目を選び、**決** を押したときは、**回**以降をご覧ください。

② パーソナル項目を選び、**決** を押したときは、次に表示された画面で、項目を選び、**決** を押します。

- **名** (名称入力項目) を選び、**決** を押し、名称を入力することができます。

③ 名称入力項目を選び、**決** を押したときは、次に表示された画面で、名称を1文字ずつ選び、その都度**決**を押して入力します。

- 文字の入力方法は、110～112ページ「メモリ地点の文字表示」と同じです。

④ **完了** を押します。



- 5 次に表示された画面で、**決** を押したあと、数字を1つずつ選び、その都度 **決** を押して入力します。
- 日付・距離の両方、または日付のみ・距離のみを設定します。
  - **タイトル** を押すと、③の画面にもどります。
  - 間違えたときは **修正** を押す (**修正** を選び、**決** を押す) と、1つずつ消去されます。
  - **設定** を押す (**設定** を選び、**決** を押す) と、次の項目に移動します。(自動で移動することもあります。)

- 6 **完了** を押します。

### 知識





メンテナンス時期の設定をしても、メンテナンス案内の設定をONにしないと、メンテナンス案内は行われません。  
(次項目参照)

- 7 複数のメンテナンス項目を設定するときは、①～⑥を繰り返します。




### メンテナンス案内の設定

- 案内の設定をONにすると、時期を設定した項目の案内が行われます。
- メンテナンスメニュー画面で、**ON** を押します。
- 案内の設定をOFFにするには、再度この画面で、**OFF** を押します。

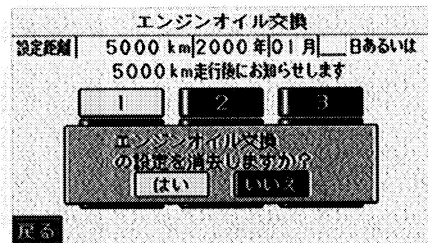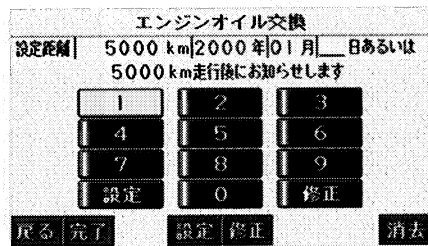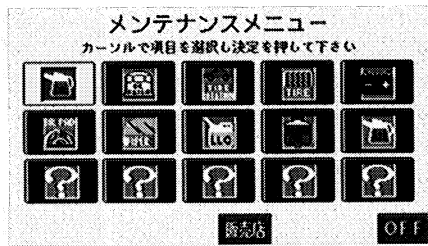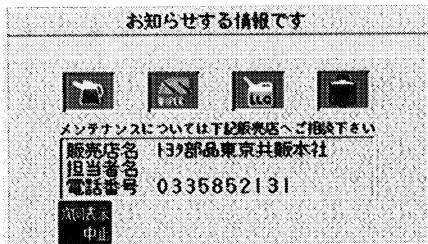


### メンテナンス案内の表示



ボイスナビゲーション画面が立ち上がる  
とき、同時に4つまで表示されます。


- 5つ以上の項目の案内があるときは、が表示されます。
- 次回表示中止**を押すと、次にボイスナビゲーション画面が立ち上がるときは、案内が表示されません。

### メンテナンス設定の消去

- 1 メンテナンスメニュー画面で、設定を消去する項目を選び、を押します。

- 2 次に表示された画面で、**消去**を押します。

- 3 次に表示された画面で、**はい**を選び、を押します。
- 消去を中止するときは、**いいえ**を選び、を押します。

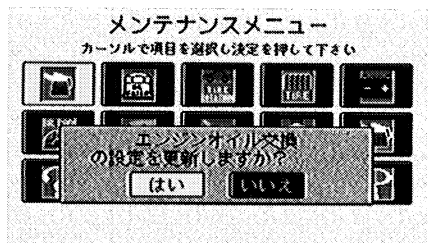

### メンテナンス設定の更新

- 1 メンテナンスメニュー画面で、設定を更新する項目を選び、**更新** を押します。
  - すべての項目を更新するときは、**全更新** を押します。

- 2 次に表示された画面で、**はい** を選び、**決** を押します。
  - 更新を中止するときは、**いいえ** を選び、**決** を押します。
  - 残されていた日数・距離が更新され、新しい日付け・設定した距離に変更されます。


### 知識

新しい日付は、メンテナンスの時期を設定した日・現在の日・案内する予定だった日から自動的に計算され、変更されます。(項目により、計算方法は異なります。)




### 販売店の設定

1 メンテナンスメニュー画面で、**販売店**を押します。

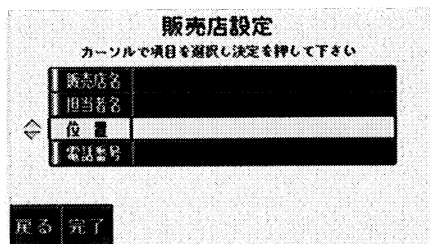

2 次に表示された画面で、**位置**を選び、**⊕**を押します。

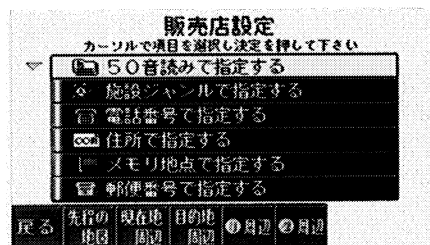

3 次に表示された画面で、地図の呼び出し方法を選び、販売店周辺の地図を表示させます。(50～60ページ「地図の呼び出し方法」参照)



4 販売店を設定する位置に地図を動かします。

5 **販売店**を押すと、**⊕**の位置に販売店が設定されます。


### 知識

「施設ジャンルで指定する」(55ページ)でトヨタ販売店・共販店を呼び出し、地図が表示されたら、そのまま地図を動かさずに**販売店**を押すと、販売店名・電話番号が自動的に入力されます。



### 販売店の修正・消去

1 メンテナンスメニュー画面で、**販売店**を押します。

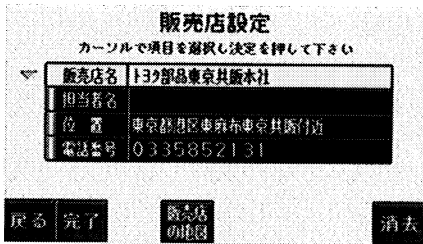


2 次に表示された画面で、修正する項目を選び、**決定**を押します。

●販売店名・担当者名の修正・入力は、110～112ページ「メモリ地点の名称入力」と、位置の修正は、107ページ「メモリ地点の位置修正」と、電話番号の修正・入力は、109ページ「メモリ地点の電話番号入力」と同じです。

●**販売店の地図**を押すと、地図が表示されます。

●販売店を消去するときは、**消去**を押します。

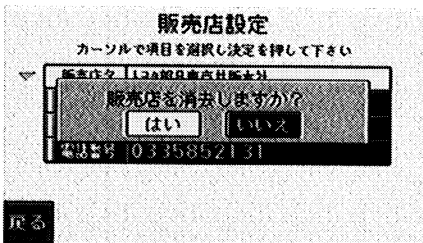

3 **消去**を押したときは、次に表示された画面で、**はい**を選び、**決定**を押します。

●消去を中止するときは、**いいえ**を選び、**決定**を押します。

## IV 施設の情報の検索

### 情報付き施設の検索

登録されている施設の内容を表示させることができます。

情報付き施設

左右カーソルでジャンルの変更ができます

食事 | 店 | 車 | 宿泊 | 遊び | 公共 | 交通 | 文化 | 他

文化	神社・寺
美術・博物館	
資料館	
ホール	

1 情報画面で、**情報付き施設**を選び、**決**を押します。

● **情報**を押したときは、情報画面で、**3** (情報付き施設)を押します。

2 次に表示された画面で、表示させる施設のジャンルを選び、**決**を押します。  
● 施設のジャンルについては、55ページをご覧ください。

美術・博物館

左右カーソルで50音の変更ができます

あいうえお | か | き | た | な | は | ま | や | ら | わ

わ	和歌山県
あ	愛知県
	青森県
	秋田県

戻る

3 次に表示された画面で、施設のある都道府県名(路線名)を選び、**決**を押します。

● さらに市区町村名(路線名)が表示されることがあります。このとき、同様に市区町村名(路線名)を選び、**決**を押します。

美術・博物館

愛知県



左右カーソルで50音の変更ができます

あ | か | き | く | た | ち | つ | て | と | な | は | ま | や | ら | わ

と	豊田市美術館
	トヨタ博物館
	豊橋市自然史博物館
	豊橋市美術館

戻る

4 次に表示された画面で、表示させる施設名称を選び、**決**を押すと、施設の内容が表示されます。

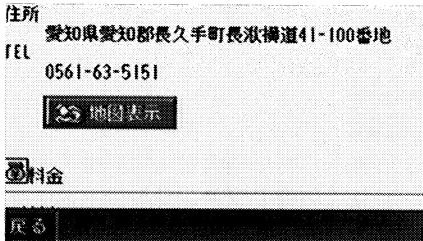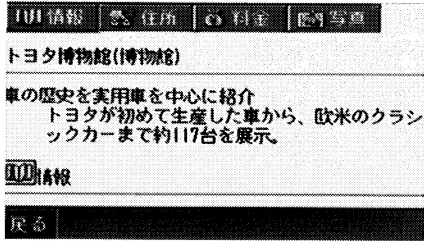


5 情報付き施設が検索されたときは、次に表示された画面で、**※**を動かして、施設の情報を表示させます。

● **○○○**を選び、**※**を押すと、表示されている項目の情報が表示されます。

● **地図表示**を選び、**※**を押すと、施設を中心にした地図が表示されます。

**電話帳**

JAF や道路交通情報センターなどの電話番号を検索することができます。  
また、過去に目的地（64ページ）やメモリ地点（104ページ）に設定・登録した地点に電話番号が登録されていれば、その地点の電話番号を検索することができます。

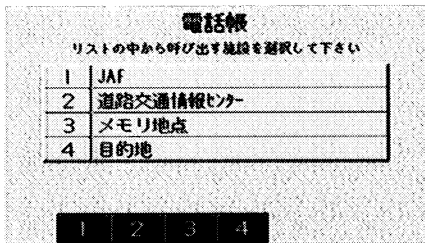


1 情報画面で、**電話帳**を選び、**決**を押します。

● **情報** を押したときは、情報画面で、**4**（電話帳）を押します。


2 次に表示された画面で、電話番号を表示させる項目のファンクションスイッチを押します。

● **4**（目的地）を押すと、施設名称と電話番号が表示されます。

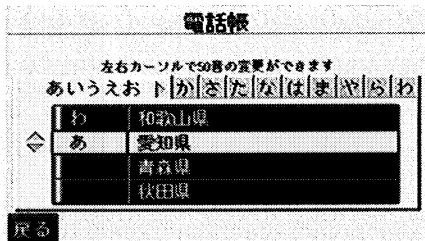


3 次に表示された画面で、表示させる施設のある都道府県名を選び、**決**を押します。

● ②で **3**（メモリ地点）を押したときは、地点名称を選び、**決**を押すと、施設名称と電話番号が表示されます。

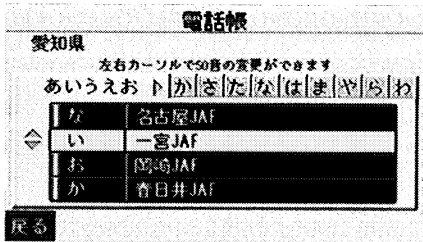


- 4 次に表示された画面で、表示させる施設名称を選び、**ⓧ**を押すと、施設名称と電話番号が表示されます。



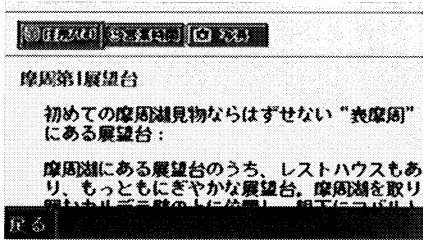

5 次に表示された画面で、**決** を動かして、施設の情報を表示させます。

● **決定** を選び、**決** を押すと、表示されている項目の情報が表示されます。

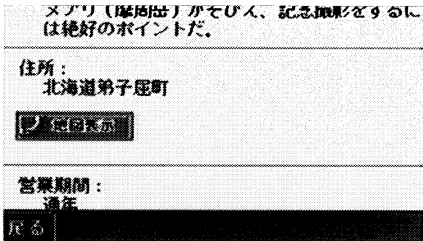

● **地図表示** を選び、**決** を押すと、施設を中心にした地図が表示されます。

# MEMO

