


# さくいん

目的別さくいん .....	180
さくいん .....	184
スイッチ別さくいん .....	186
DGPS情報を発信している放送局一覧 .....	190

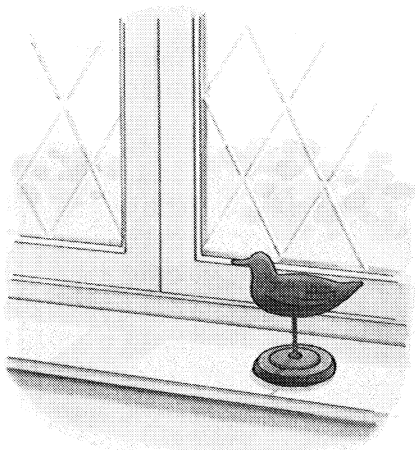

# 目的別さくいん

## GPSボイスナビゲーション—地図に関して

### 地図の表示について

- 地図画面の見方を知りたい …………… 「ナビゲーション画面の見方」 14 ページ
- 地図記号について知りたい …………… 「地図記号・表示について」 20 ページ
- 現在地を知りたい …………… 「現在地の表示」 31 ページ
- 現在地付近の地図を見たい …………… 「地図の移動」 32 ページ
- 地図の大きさ（縮尺）をかえたい
  - 1/5千図～1/512万図の間で切り替えたい  
…………… 「地図縮尺の切り替え」 32 ページ
  - 1/2500図（市街図表示）に切り替えたい …………… 「市街図表示」 33 ページ
- 地図の表示方法をかえたい
  - 地図の向いている向きをかえたい …………… 「地図向きの切り替え」 35 ページ
  - 車の進行方向の地図を広げたい …………… 「フロントワイド表示」 37 ページ
  - 画面を2分割して表示させたい …………… 「2画面表示」 38 ページ
  - 地図を立体的に表示させたい …………… 「3D表示」 41 ページ
- 地図にさまざまな情報を表示させたい
  - 立体的な施設マークを表示させたい …… 「立体ランドマーク表示」 44 ページ
  - 施設（コンビニ・ガソリンスタンドなど）を表示させたい  
…………… 「施設の表示」 46 ページ
  - 目的地に到着する時間を表示させたい …… 「到着予想時刻の表示」 68 ページ
- 地図の画質をかえたい
  - 明るさやコントラストをかえたい …………… 「画面の調整」 28 ページ
  - 地図の色をかえたい …………… 「地図の表示色の切り替え」 30 ページ

### 地図の呼び出しについて

- 地図を呼び出したい …………… 「地図の呼び出し方法」 50 ページ
  - 施設の名称を入力して呼び出したい …… 「50音読みで指定する」 52 ページ
  - 施設を検索して呼び出したい …………… 「施設ジャンルで指定する」 55 ページ
  - 電話番号を入力して呼び出したい …………… 「電話番号で指定する」 57 ページ
  - 住所を検索して呼び出したい …………… 「住所で指定する」 59 ページ
  - 郵便番号を入力して呼び出したい …………… 「郵便番号で指定する」 60 ページ

GPSボイスナビゲーションー目的地案内に関して

目的地案内を開始する前に

- 目的地を決めたい …………… 「目的地の設定」 64 ページ
- 案内を開始させたい …………… 「目的地案内の開始」 84 ページ
- 案内をする前にデモを見たい …………… 「デモンストレーション」 84 ページ
- 表示されているルート以外のルートを知りたい … 「5ルート表示」 72 ページ

目的地案内を開始する前、または目的地案内中に

- 目的地までのルート（案内道路）を知りたい  
…………… 「ルート情報（案内道路情報）」 71 ページ
- 目的地に到着する時間を知りたい …………… 「到着予想時刻の表示」 68 ページ
- 通るIC（インターチェンジ）を決めたい … 「出入口ICの指定」 73 ページ
- 通る道路を決めたい …………… 「道路の指定」 75 ページ
- 必ず通る場所（通過点）を決めたい …………… 「通過点の設定」 77 ページ
- 現在地以外の場所から案内を開始させたい …………… 「出発地の指定」 82 ページ
- 表示されているルートをかえたい …………… 「探索条件の変更」 79 ページ

目的地案内中に

- 音声案内の音量をかえたい …………… 「案内音量調節」 30 ページ
- 案内をやめたい
  - 目的地を消去せずに案内を一時的に中止したい  
…………… 「目的地案内の中止」 85 ページ
  - 目的地を消去して案内を中止したい … 「目的地・ルートの消去」 85 ページ
- 全ルート図を表示させたい …………… 「全ルート図を表示させるには」 98 ページ
- 表示されているルートをかえたい、または  
表示されているルートからはずれてしまった … 「ルートの再探索」 88 ページ

GPSボイスナビゲーションーその他

便利な機能

- 地図に目印をつけたい
  - 自宅の目印をつけたい ..... 「自宅の登録」 102 ページ
  - 覚えておきたい場所の目印をつけたい ..... 「メモリ地点の登録」 104 ページ
  - ..... 「特別メモリ地点の登録」 114 ページ

わからなくてお困りのとき

- スイッチの使い方がわからない ..... 「操作パネル」 4 ページ
- 地図DVD-ROMを取り出したい  
..... 「地図DVD-ROMの出し入れ」 10 ページ
- 画面のメッセージがわからない  
..... 「こんなメッセージが表示されたときは」 124 ページ
- 故障かどうかわからない ..... 「故障とお考えになる前に」 126 ページ
- GPSマーク・DGPSマークが表示されていない  
..... 「補正が必要なとき」 120 ページ

情報・オーディオ／テレビ

情報

- 交通情報放送を聞きたい ..... 「交通情報放送」 133 ページ
- FM多重放送を表示させたい ..... 「FM多重放送」 134 ページ
- 車両のメンテナンス時期を記憶させたい ..... 「メンテナンス機能」 139 ページ
- 施設の情報（住所・料金など）が知りたい ..... 「レジャー*it*」 150 ページ  
..... 「情報付き施設の検索」 146 ページ
- 施設の電話番号が知りたい ..... 「電話帳」 148 ページ

オーディオ／テレビ

- 電源を入れたい ..... 「電源の入れ方、モードの切り替え方」 154 ページ
- 音を大きく（小さく）したい ..... 「主音量の調整」 156 ページ
- 前席と後席で音の大きさをかえたい  
..... 「音量バランス・音質の調整」 156 ページ
- ラジオを聞きたい
  - AM放送を聞きたい ..... 「ラジオの使い方」 164 ページ
  - FM放送を聞きたい ..... 「ラジオの使い方」 164 ページ
- カセットテープを聞きたい ..... 「カセットデッキの使い方」 168 ページ
- CDを聞きたい ..... 「CDプレーヤーの使い方」 171 ページ
- カセットテープ・CDを挿入したい  
..... 「音楽用CD・テープの出し入れ」 7 ページ
- テレビを見たい ..... 「テレビの使い方」 173 ページ
- テレビ画面の画質を調整したい・画面をワイド画面で見たい  
..... 「テレビの画質調整」 160 ページ

## さくいん

## あ

アンテナ	
GPSボイスナビゲーション	14
テレビ	178
ラジオ	167
案内道路情報（ルート情報）	71
IC（の指定）	73
FM多重放送	134
オーディオ	164
オートルート（自動再探索）	89
音質調整	156
音声案内について	16
音声多重放送	177
音量調節	
オーディオ・テレビ	156
GPSボイスナビゲーション	30

## か

角度調整	6
画質調整	
オーディオ	158
GPSボイスナビゲーション	28
テレビ	160
カセットデッキ	
カセットデッキの使い方	168
テープの出し入れ	7
漢字入力（文字入力）	111
規制区間表示	70
決定キー	4
現在地（の表示）	31
交差点案内	90
高速分岐案内	97
交通情報放送	133
5ルート表示	72

## さ

サウンド調整	156
--------	-----

作動条件	3
CDプレーヤー	
CDの出し入れ	7
CDプレーヤーの使い方	171
GPSアンテナ	14
GPSについて	17
市街図表示	33
自転車位置マーク	14
施設表示	46
自宅（の登録）	102
自動再探索	89
車速設定（平均車速の設定）	69
出発地（の指定）	82
スイッチ表示	4
スケール表示	19
3D表示	41
精度について	128
全ルート図表示	67
操作パネル	4

## た

地図記号・表示	20
地図DVD-ROM	
情報を見るには	123
出し入れ	10
地図の縮尺	
切り替え	32
スケール表示	19
地図の呼び出し	50
地点の登録	
自宅	102
特別メモリ地点	114
メモリ地点	104
チルト（角度調整）	6
通過点（の設定）	77
DGPS	18
テープ	
カセットデッキの使い方	168
テープの出し入れ	7

.....

デモンストレーション (デモ) .....	84
テレビ .....	173
電源 (オーディオ・テレビ) .....	154
電話帳 .....	148
到着予想時刻表示 .....	68
道路 (の指定) .....	75
道路形状案内 .....	92
特別メモリ地点 (の登録) .....	114

**な**

ナビゲーション画面の見方 .....	14
2画面表示 .....	38
ノースアップ表示 .....	35

**は**

ハイウェイモード .....	94
販売店 (の設定) .....	144
昼画表示	
オーディオ .....	158
GPSボイスナビゲーション .....	28
テレビ .....	160
ファンクションスイッチ .....	4
フェリー航路 .....	93
フロントワイド表示 .....	37
平均車速 (の設定) .....	69
ヘディングアップ表示 .....	35
方位マーク .....	14
補正 .....	120

**ま**

マップマッチング .....	23
メニュー画面 .....	26
メモリ地点 (の登録) .....	104
メンテナンス機能 .....	139
目的地 (の設定) .....	64
目的地への案内 .....	90
文字入力 .....	110~112

**や**

夜画表示	
オーディオ .....	158
GPSボイスナビゲーション .....	28
テレビ .....	160

**ら**

ラジオ .....	164
立体ランドマーク表示 .....	44
ルート情報 (案内道路情報) .....	71
ルート探索 .....	66
ルートの再探索 .....	88
レジャー <i>i</i> .....	150

**わ**

ワイド画面モード切り替え .....	163
ワンタッチメモリ地点登録 .....	106
ワンタッチ目的地設定 .....	65

# ス イ ッ チ 別 さ く い ん

スイッチ名称が画面に表示されるものは青色で、画面外のスイッチは黒色で紹介しています。

## ア

明るさ	29,159,161
案内	84
案内再開	85
案内中止	85
いいえ	138
①周辺	51
①に行く	51
一般道	69
一般道優先	87
入口	74
色あい	162
色のこさ	162
迂回探索	86
エリア	165,175
大きく	30
遅らせる	122
遅く	69
音・画質	28,156,158,160
音質	156
音声付	106
音量調節	30

## カ

解除	30,47,74
ガイド	45,49
拡大解除	91,97
画質	158,160
かな	111
画面消	29,157,159,161
漢字	111
記号別	48,108
規制回避	70
距離優先	87
切換	160,162,163
記録	137
決定	4
現区間	96
現在地・再音声	31,99
現在地周辺	51
県別	53
広域	32,33
更新	143
高速道	69
5ルート	72
コントラスト	29,159,161



## サ

最新	137
再探索	88
先程の地図	51
市街図	33
次回表示中止	142
次候補	76
施設表示・消	46
施設名	34
自宅	102,103
自宅修正	103
自宅消去	103
自宅に帰る	51
自動送	136
自動補正	121
次ページ	111,112,175
ジャンル	54
修正	52,57,59,60,109, 110,116,141
出発地	83
出発地指定	82
出発地解除	83
主・副	177
種別	110
消音	30
消去	138,142,145
条件変更	88
詳細	32
情報 ㉸	132
推奨ルート	87
進める	122
スポット	45,49,57
3D解除	43
3D表示	41
セット	76
全域	53
全エリア	53

前回出発地	51
選局	135
全更新	143
全行程一覧表	72
全ジャンル	54
全消去	47,81,113,118,138
前ページ	111,112,175
全ルート探索	86
全ルート表示	98

## タ

タイトル	141
高く	42
地域別	53
小さく	30
近い順	48
地図向	36
通過点	78,80
通過点指定	77
通過点消去	88
停止	136
出口	74
登録	115
登録順	108

## ナ

2画面解除	41
2画面表示	38
㉠周辺	51
㉡に行く	51
入力	59
ノーマル	163



**ハ**

はい	138
速く	69
販売店	144
販売店の地図	145
低く	42
左画面に戻る	39,96
表示替	36,38,41,96,98
昼画	29,159,161
別道路再探索	86
別ルート	87
方向付き	106

**ワ**

ワイド1	163
ワイド2	163

**マ**

右画面	39,96
道指定	75
メニュー	26
メモリ地点	105,106,107
目次	135
目的地	64,65
目的地周辺	51
目的地消去	85
戻る	5

**ヤ**

有料道	69
有料道優先	87
呼出	138
夜画	29,159,161

**ラ**

リスト表示	48
略図解除	96
略図表示	96
ルート情報	71
ルート変更	70,77



## アルファベット

AM・FM	165
AUTO.P	166,176
BASS	157
CD▲	8
DISC	172
IC指定	73
IC指定解除	88
MID	157
OFF	141
ON	141
OPEN	7
PWR/VOL	154,156
RAND	172
RPT	169,172
SCAN	172
SKIP	170
TAPE	168
TAPE▲	8
TILT	6
TUNE	135,165,172,175
TREB	157
TV	175

## 記号

▲	96
▼	96
⋯⋯)) (交通情報)	133
◀▶ (テープ再生方向切り替え)	169
▶▶◀◀ (早送り、巻きもどし)	168
Ⓚ (ドルビー)	170

# DGPS情報を発信している放送局一覧

E-Radio (滋賀)

FM 愛知

FM 青森

FM 秋田

FM 石川

FM 岩手

FM 愛媛

FM 大分

FM 大阪

FM 岡山

FM 沖縄

FM 香川

FM 鹿児島

FM 京都

FM 群馬

FM 高知

FM 佐賀

FM 山陰

FM 仙台

FM 東京

FM 徳島

FM 栃木

FM とやま

FM 中九州

FM 長崎

FM 長野

FM 新潟

FM 福井

FM 福岡

FM 富士

FM 北海道

FM 三重

FM 宮崎

FM 山形

FM 山口

Kiss FM (兵庫)

K-MIX (静岡)

広島 FM

ふくしま FM

(アイウエオ順)



## 知識

- 放送局名のデータは、追加・変更される場合があります。
- 地域によって受信できる周波数は異なります。