

# 5 車との上手な付き合いかた

●寒冷時の取り扱い

202

●こんなときは

206

## 寒冷時の取り扱い

### 冬の前の準備、点検

#### ■エンジンオイル

外気温に応じたエンジンオイルに交換してください。(227ページ参照)

#### ■冷却水

冷却水の凍結を防ぐために冷却水濃度を調整してください。

使用地域	希釈割合	凍結保証温度
温暖地	30%	-12℃
寒冷地	50%	-35℃

#### ■ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液容器に表示してある凍結温度を参考に希釈して補給します。

#### ■バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。バッテリーの液量、比重を点検し、必要に応じて液の補充や充電をしてください。

#### ■冬用タイヤ、タイヤチェーン

- 冬用タイヤに取り替えるときは、4輪とも指定サイズで、同一メーカー・同一銘柄のタイヤを装着してください。
- 4WD車は144ページの「**タイヤについて**」もあわせてお読みください。
- タイヤサイズにあったタイヤチェーンを準備してください。

### 運転する前に

#### ■屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげになります。走行する前に取り除いてください。

#### ■ガラスについた雪や霜

ガラス内外の雪や霜を落として視界を確保してください。  
デフロスタを使うと、ガラスを傷つけずに落とすことができます。

#### ■足まわりの着氷

足まわりなどに付着した氷塊を車体などに傷をつけないように取り除いてください。

#### ■ドアの凍結

ドアが凍結したときは無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、損傷するおそれがあります。そんなときはお湯をかけて氷を溶かしてください。なお、すぐに水分を十分ふき取ってください。

#### ■ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドウなどが凍って動かない場合は無理に動かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置をいためたり、バッテリーあがりをおこすおそれがあります。

### ■車に乗るときは

靴についた雪をよく落としてから、乗車してください。

ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったり、凍結することがあります。

### ■外気取り入れ口に積もった雪

フロントガラス前部の外気取り入れ口に積もった雪を取り除いてから、エアコンのファンを作動させてください。

雪が積もったままで作動させると、ファンが故障したり、ガラスが曇ったりするおそれがあります。

### 走行するときには

#### ■滑りやすい路面の走行

- ゆっくりスタートし、ひかえめな速度で走行してください。また、“急”のつく動作は避けてください。橋の上や日陰など凍結しやすい場所では減速してください。
- 積雪時、凍結路では早めにタイヤチェーンまたは冬用タイヤを装着してください。
- ツアラーV、ツアラーSに装着されているハイグリップタイヤは一般走行時のグリップ性能を重視して作られています。積雪路、凍結路では一般のタイヤに比べグリップ性能がより低下します。積雪路、凍結路では必ず冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着し、速度を控えめに運転してください。なお、タイヤチェーンを後輪に装着しても前輪のグリップ性能は低いいため、より慎重に運転してください。

#### ■走行中の着氷

走行中にはね上げた雪や水は、車に付着して氷になります。フェンダー裏側に付着するとハンドル操作に影響しますのでときどき確認し、大きくなる前に取り除いてください。

ブレーキ装置に付着するとブレーキの効きが悪くなる場合がありますので、ときどき軽くブレーキペダルを踏んでブレーキの効き具合を確認してください。

## 駐車するときは

- 寒冷時はパーキングブレーキをかける  
とブレーキ装置が凍結してパーキング  
ブレーキが解除できなくなるおそれ  
があります。駐車する場合は、平らな場  
所に駐車し、パーキングブレーキをか  
けないでチェンジレバーをマニュアル  
車は**R**、オートマチック車は**P**の  
位置にしてください。  
また、マニュアル車でやむを得ず、坂  
道に駐車する場合は、チェンジレバー  
を下り坂では**R**、上り坂では**1**の位置  
にし、下り坂では前輪の前側、上り  
坂では後輪のうしろ側に輪止めをし  
てください。  
●坂道に駐車する場合は、輪止めが  
必要です。輪止めについては、ト  
ヨタ販売店で購入できますのでト  
ヨタ販売店にご相談ください。な  
お、輪止めは、タイヤを固定でき  
る大きさの石などで代用できます。
- 風の当たる部分は、予想以上に低温と  
なります。バッテリーあがりを防ぐた  
めにもボンネット側を風下に向けて駐  
車してください。
- 降雪時は寒さでワイパーがガラスに凍  
りついたりします。  
寒冷地仕様車、スノーバージョン車は  
ワイパーアームを立てることができま  
すので、ワイパーアームは立てて駐車  
してください。


## ワイパー

### ワイパーの切り替え方

#### 寒冷地仕様車、スノーバージョン車

フロントガラスに多量の雪が積もった場  
合、ワイパーが上がらなくなりワイパー  
モーターを損傷することがあります。  
次の手順でフルコンシールド式からセミ  
コンシールド式に切り替えてください。

- ワイパーアームのフック部を持ち、ガ  
ラス面にそって引き上げます。

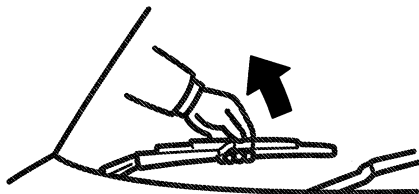


#### アドバイス

ブレードのみを持って引き上げないでくだ  
さい。ブレードが変形するおそれがありま  
す。必ずフック部を持ってください。

#### 知識

フルコンシールドの状態ではワイパー作動  
中、ワイパー停止位置に雪がたまると自動  
的にフルコンシールドからセミコンシール  
ドに切り替わる構造になっていますが雪の  
たまり方によっては切り替わらずにコツ  
ン、コツンと音がする場合があります。音  
がしたらセミコンシールド式に切り替えて  
取り除いてください。

フルコンシールド式にもどすときはフック上部を手で押します。

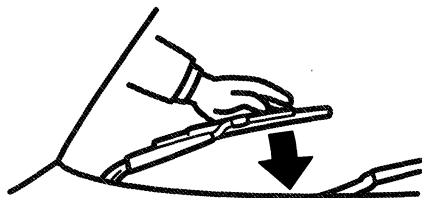

### 寒冷地用ワイパーブレードについて

#### 寒冷地仕様車、スノーバージョン車

降雪期に使用する寒冷地用ワイパーブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムでおおってあります。トヨタ販売店で求めください。

#### 知識

- 高速走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなる場合があります。その場合には速度を落としてください。
- 寒冷地用ワイパーブレードを必要としない降雪期以外は、通常のワイパーブレードを使用してください。

## タイヤチェーン

- タイヤチェーンは後2輪に取りつけてください。
- タイヤチェーンの取り付け、取り扱い方法はタイヤチェーンに付属の取扱書にしたがってください。
- タイヤチェーンはタイヤサイズにあったものを使用してください。
- 必ずマークII用のトヨタ純正タイヤチェーンを使用してください。トヨタ純正品以外のタイヤチェーンを使用すると車体側に当たり走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

### 注意

タイヤチェーンを装着して走行するときは、突起や穴を乗り越えたり、急ハンドルや車輪がロックするようなブレーキ操作などをしないでください。車両が思わぬ動きをして事故につながるおそれがあります。



### アドバイス

- スチールホイールはホイールキャップをはずしてからタイヤチェーンを取りつけてください。ホイールキャップをつけたままタイヤチェーンを取りつけると、ホイールキャップに傷がつくことがあります。
- アルミホイールにタイヤチェーン（スチールチェーン）を取りつけると、ホイールに傷がつくことがあります。
- タイヤチェーン（スチールチェーン）を装着しているときは、30km/h以上で走行しないでください。タイヤチェーンにかかる負荷が大きくなり、チェーンが切れやすくなります。

## こんなときは

### 雨の日の運転

#### ■ガラスの曇りを取りたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、エアコンを作動させフロントデフロスタースイッチの  か吹き出し口切り替えスイッチの  を押し、内外気切り替えスイッチを外気導入にしてください。

#### ■フロントガラスの油膜を取るとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。

ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにしてください。

### 夏期の取り扱い・ エアコンガスの処理

#### ■シーズン前のエアコンチェック

冷媒（ガス）が不足していると、冷房性能が低下します。

夏になる前に点検、補充をしてください。

#### ■エアコンの上手な使い方

駐車のと室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけてください。

#### ■炎天下に駐車するときは

ボディに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えてください。

#### ■エアコンガスの処理

エアコンガスは新冷媒HFC134a（R134a）を使用しています。

地球環境を守るため、大気放出しないよう、修理・廃車時の処理はトヨタ販売店にご相談ください。