


ボデー関係

CORONA **MARK II 1700** HARDTOP / **1900** HARDTOP






ドア

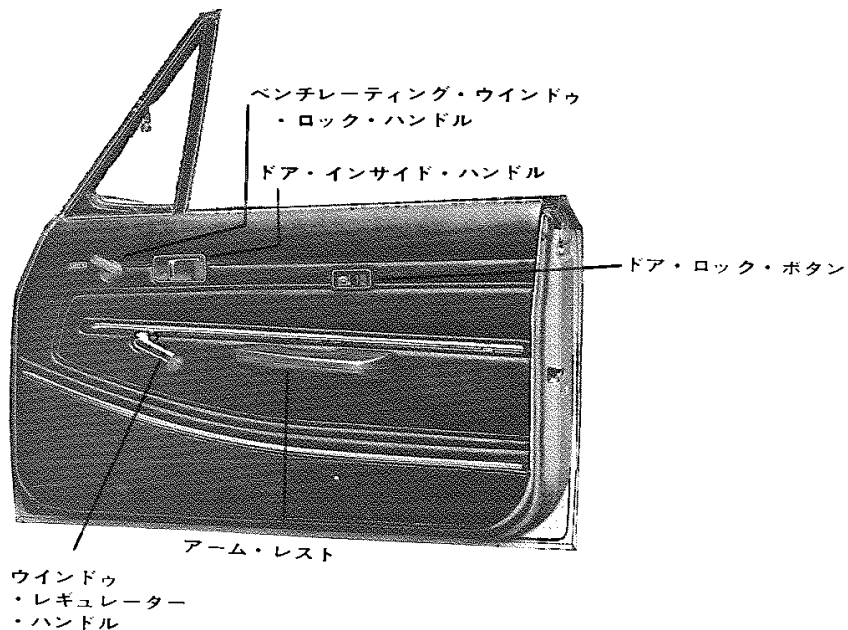


■ ドアの施錠、解錠

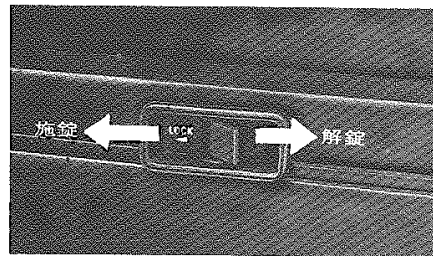

■ 車内からの施錠、解錠……

ドア・ロック・ボタンを前側〈LOCK〉に倒すと施錠でき、後側に倒すと解錠できます。

安全をはかるため、ロック・ボタンを前側に倒した状態では、ドア・インサイド・レバーでドアを開けることはできません。ドアを開けるときは、ドア・ロック・ボタンを後側に倒した状態でドア・インサイド・レバーを操作してください。

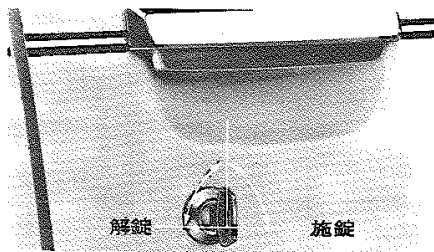

車外からの施錠、解錠……

キーによる施錠、解錠

キーをいっぱい差し込み

右ドアは右に、


左ドアは左に

まわして、もとの位置にもどし、キーを抜くと施錠できます。

解錠するときはキーを差し込み、施錠と反対の方向にまわして抜きます。

キーを使用しないときの施錠

ドア・ロック・ボタンを前側に倒し、ドア・アウトサイド・ハンドルの内側のレバーを引きあげたままドアを閉めると施錠できます。

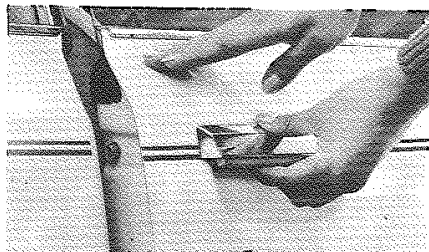


ドアはキーを使用しないで施錠しても、キーで解錠できます。

ドア・アウトサイド・ハンドルのレバーを引きあげても、ドアが開きませんから施錠できたことが解ります。

《注意》


1. ドア・ロック・ボタンを前側に倒し、そのままドアを閉めても施錠できません。
2. キーを使用しないでロックする場合は必ず、キーを車内に置き忘れないでください。

■ ウィンドウ

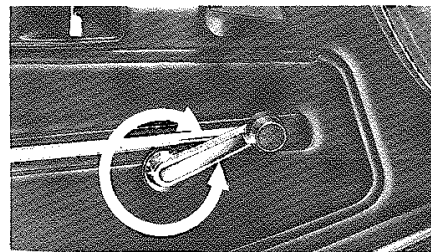

ウィンドウ・レギュレーター・ハンドルを右ドアは右に、左ドアは左にまわすとガラスがしまります。


■ パワー・ウィンドウ〈GSL〉

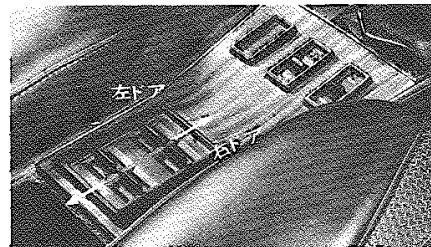

GSL車はパワー・ウィンドウになっています。スイッチはコンソール・ボックスにあります。

スイッチを前方に押すとガラスが閉り、
無断複製禁止


後方に押しすとガラスが開きます。

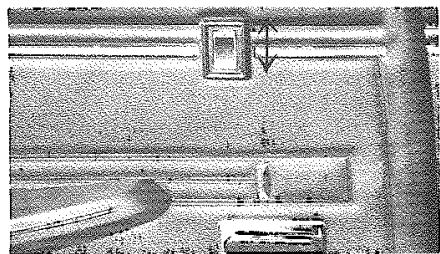

リヤ・クォーター・ガラスはスイッチの上方を押しすとガラスがしまり、下方を押しすと開きます。

コンソール・ボックスのスイッチでも操作できます。

■ベンチレーティング・ウインドウ

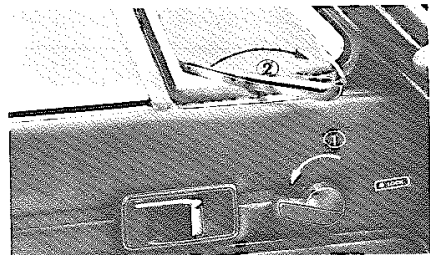


ベンチレーティング・ウインドウ・ロック

ク・ハンドルを後側にいっぱいまわすとガラスが少し開きます。あとは適当な位置まで手で開いてください。


閉めるときは、ガラスをいっぱい閉め、ロック・ハンドルをLOCKの位置までまわしてください。

エンジン・フード


■エンジン・フードの開閉

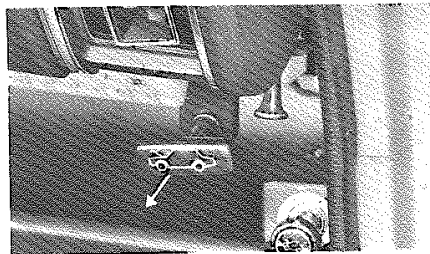

ノブを引くと、フードが1段浮きあがります。

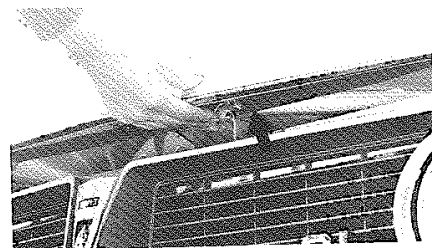

セーフティ・ラッチを引き上げるとフードはいっぱい開きます。

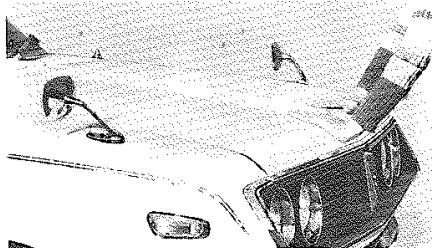

閉めるときはフードの前端を押えつけてロックします。


《注意》

1. 閉めるときはフードが自重で下りますので手にご注意ください。
2. フードが1段だけロックした半じまりの状態では走行しないでください。

無断複製禁止

トランク・リッド

■トランク・リッドの開閉

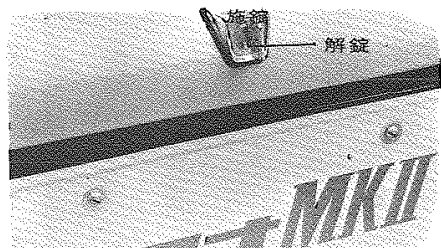

マスター・キーを差し込み、右にまわすと、トランク・リッドが少し浮き上がり、あけることができます。

夜間などで、トランク・ルームの照明が必要なときは、ライト・コントロール・スイッチを引くと、トランク・ルームが照明されます。


閉じるときは、トランク・リッドをおろし、上から押えつけます。

《注意》

トランク・リッドは、サブ・キーでは開きません。


ガソリンの補給

■補給口キャップの開閉

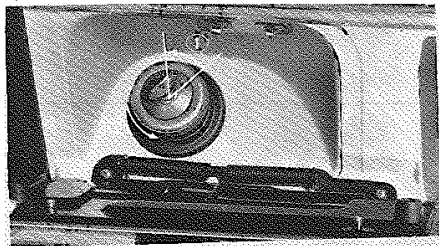

補給口はライセンス・プレートの裏側にあります。

キャップは、キーを差し込み、左にまわしてOFFの位置にし、キャップを左にまわしてはずします。はずしたキャップは

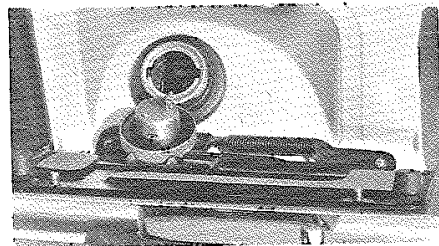

そのまま写真のようにライセンス・プレート裏側の爪にかけてボデーとの間に入れてください。

キャップをはめるときは、キャップ裏側のきりかきに合わせてはめ、右にいっぱいまわします。次にキーを右にまわして抜きとってください。

ガソリン・タンク容量……………52ℓ

《注意》

ガソリン・タンクのキャップのキーは、OFFの位置でもONの位置でも抜くことができます。SL、GL、GSL車にはハイオクタン・ガソリンをご使用ください。