







車の簡単な手入れと処置



工具とジャッキ

■格納位置

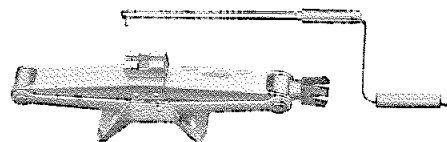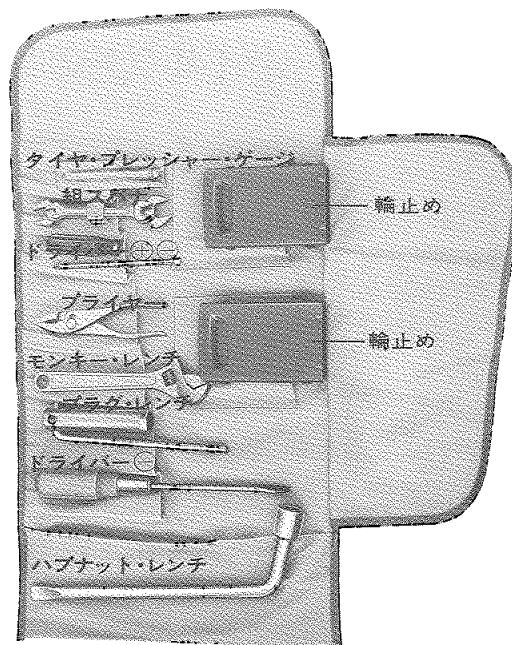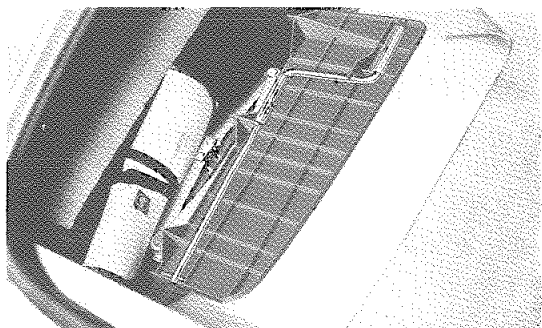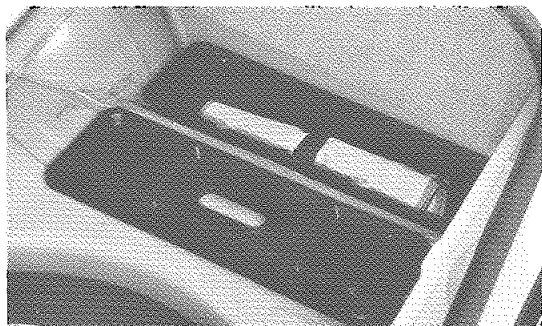

点検灯



エンジン・フード裏側に、エンジン・ルーム・ランプが取りつけてあります。

これは、ライトコントロール・スイッチがONのときエンジン・フードを開けると自動的に点灯し、エンジン・フードを閉めると消えます。

夜間のお車の点検などにご利用ください。


冷却水の交換

マークII車には、必ずロングライフ・クーラント
をご使用ください。

キャッスル・ロングライフ・クーラントは、冷却
水と不凍液とを兼ねていますから、四季を通じて
使用でき、2年または40,000kmまで交換する必要
はありません。

冷却水の交換

- 1=エンジン・ドレイン・プラグをはずす。
- 2=ラジエータ・ドレイン・コックをはずし、ラ
ジエータ内を洗浄します。

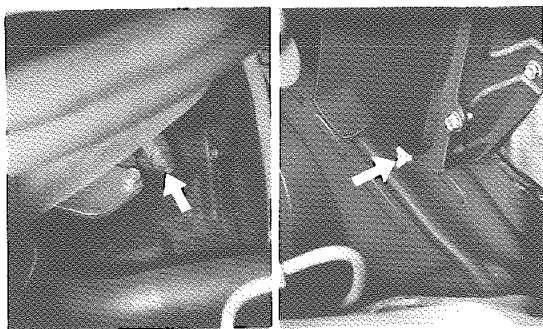

- 3=エンジン・ドレイン・プラグを取りつける。
- 4=ラジエータ・ドレイン・コックを取りつける。

〈注意〉

1. 冷却水を補給する場合はラジエータ内の冷却
水と同程度の濃度のものを補給してください。

ラジエータ内濃度……………30%
 (凍結防止温度-17℃まで)
 (寒冷地では濃度……………50%)
 (凍結防止温度-40℃まで)


2. 新車および冷却水交換の場合は、エンジン内
に空気が残り走行1,000km程度までは冷却水
の減少が見られますが、異常ではありません。
走行1,000km程度で点検・補給してください。

エンジンオイルの交換

- 1=エンジン・オイル・ドレイン・プラグをはずす



- 2=エンジン・ドレイン・プラグを取りつけ、オ
イル・ファイラー・キャップをとりはずしオイ
ルを注入する。

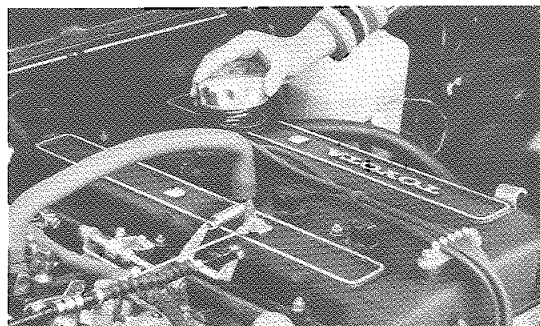

オイルはトヨタ純正キャッスル製品をご使用くだ
さい。

トヨグライドフルードの 点検

〈トヨグライド車〉

- 1=車を水平な場所におき、エンジンをアイドリ
ング状態で㊸にします。
- 2=レベル・ゲージをきれいにふき再びもどして
点検します。
 ㊸冷えているときのLOWレベル
 ㊹冷えているときのUPPERレベル
 ㊺温っているときのUPPERレベル



- 3=フルードが不足しているときは、規定量まで
補給してください。

トヨグライド・フルードはトヨタ純正キャッスル
・オート・フルード・スペシャルをご使用ください。


〈注意〉

〔トヨグライド・フルードの補給は〕

規定量入れましょう。
規定量以外ですと作動がにぶくなります。

パワー ステアリング オイルの点検

〈L車オプション仕様〉

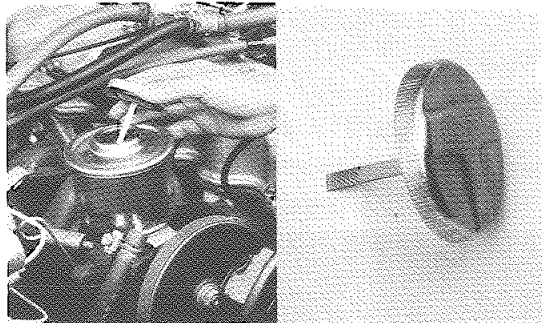


パワー・ステアリングのオイル量を 5,000km 走行程度ごとにお調べください。

キャップを左に回して取り、オイルがキャップ・ゲージの目盛内にあるか確認します。


パワー・ステアリングのオイルには必ずキャッスル・パワー・ステアリング・フルードをお使いください。

パンクの処置

- 1 = 車を道路の左はしによせて
工具、ジャッキ、スペア・タイヤをとり出します。
- 2 = スペア・タイヤの蝶ネジを左にまわしてとり出します。

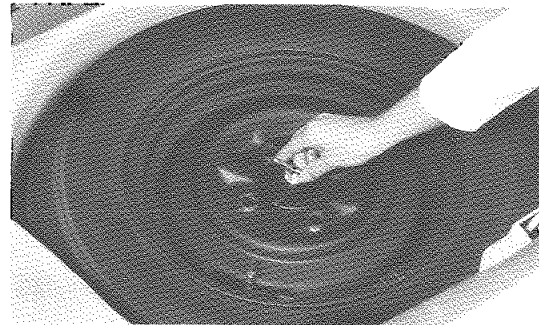


- 3 = 輪止めをします。

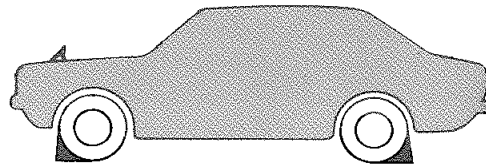

左側パンク時……右側前後のタイヤ
右側パンク時……左側前後のタイヤ


- 4 = ジャッキがはずれたときの危険防止のため、スペア・タイヤをパンクしたタイヤのボデーの下に置きます。

- 5 = ホイール・キャップをドライバーではずします。直接ホイール・キャップに指をかけて引くことはやめてください。
- 6 = ジャッキをセットします。

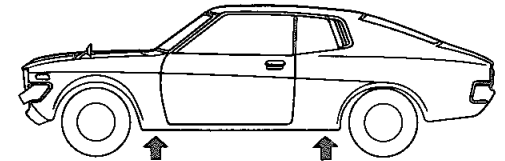


交換する車輪に近いサイド・レールの切りかき部にジャッキの受けをはめます。

- 7 = タイヤが、がたつかない程度にハブ・ナットをハブ・ナット・レンチでゆるめます。
- 8 = タイヤと地面とが少しあくまでジャッキ・アップします。

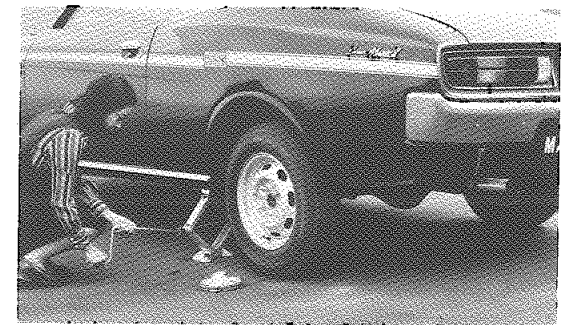

- 9=ナットをはずします。
- 10=タイヤをとりかえます。
- 11=タイヤがガタつかない程度にナットを締めます。このときナットの方向をまちがえないように確かめましょう。

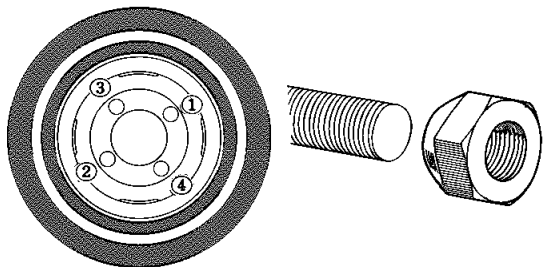


- 12=ジャッキをはずします。
- 13=ナットを確実に締めつけます。
- 14=タイヤの空気圧を正規にします。
- 15=タイヤの空気口にキャップの穴を合わせホイール・キャップをとりつけます。
- 16=工具をもとにもどし、パンクしたタイヤは、すぐ修理しておきましょう。

タイヤ チェーン


タイヤ・チェーンは後2輪に取り付けます。

〈取り付け方〉

1=前2輪に輪止めをします。

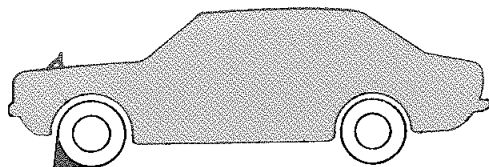


2=後輪をジャッキ・アップします。

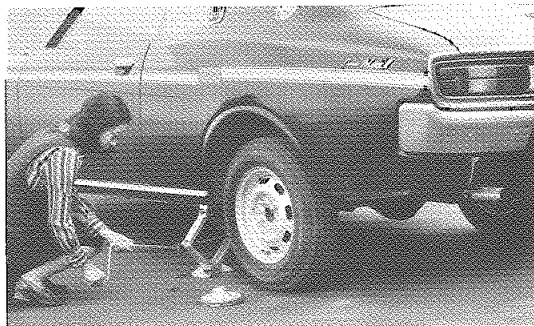


3=クロス・チェーンの折り曲げを外にして後輪にかぶせます。

4=チェーンの両端を連結します。チェーンが余ったときは針金で結びます。

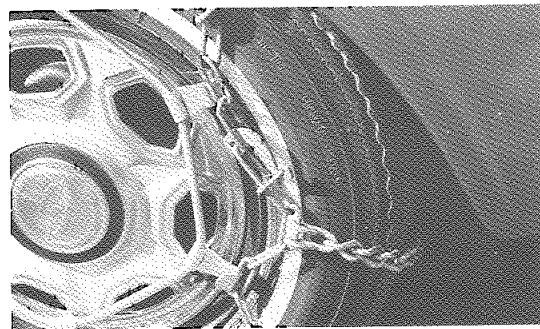

5=チェーン・バンドはクリップの爪を外向きにし、チェーンをひっぱります。

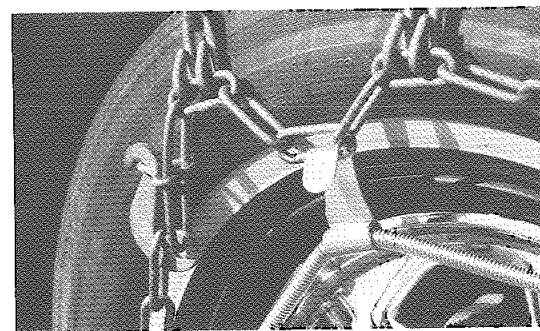

6=ジャッキをはずします。

〈取りはずし方〉

チェーン・バンドをはずし、内側クリップを先にはずします。

スベア・タイヤにタイヤ・チェーンを取り付けてからタイヤ交換をすると簡単にできます。

〈注意〉

タイヤ・チェーンを装着して悪路走行をする場合は車速を50km/h以下で走行してください。

ヒューズ、ランプ類の交換

〈故障のしらべ方〉

運転席右足もとのヒューズ・ボックスのカバーにヒューズ容量と主回路名が記入してあります。


そのヒューズの受けもっている配線全部が作動しないときはヒューズ切れと考えられます。

1つだけ作動しないときは、ランプ切れかまたは配線に不具合があります。

配線に不具合のある場合はサービス工場で点検を受けてください。

〈ヒューズの交換〉


1 = ヒューズ・ボックスのふたをとります。

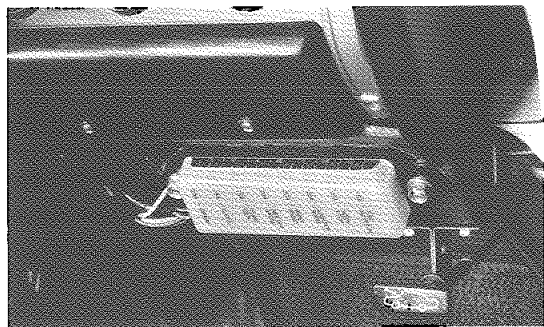

2 = ヒューズをはずします。

3 = 切れたものと同容量のヒューズを交換します。
何度もヒューズが切れる場合は、針金、銀紙等を使用しないで、サービス工場で点検を受けてください。

各ヒューズの受持っている電気関係の部分は下図のようになっています。

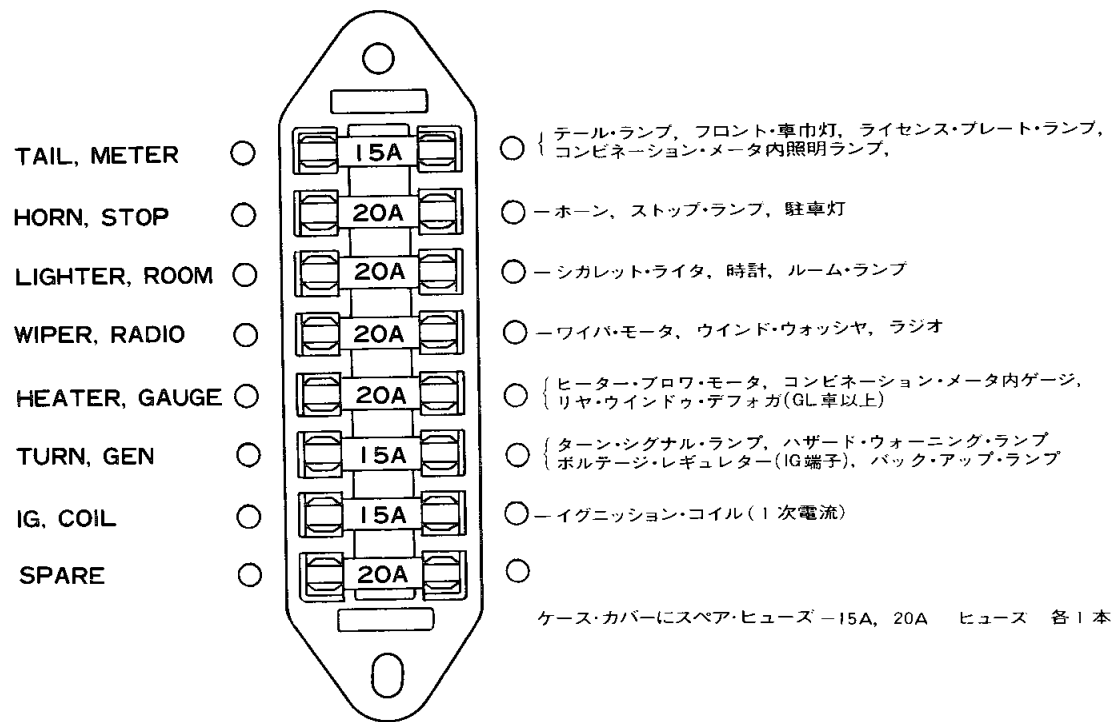

■断線したヒューズを発見するための一覧表

ヒューズ	不具合箇所 (点灯作動 せず)	テールランプ	フロントの車中灯	ライセンスプレートランプ	コンビネーション メーター内照明ランプ	ホーン	ストップランプ	駐車灯	シガレットライター	時計	ルームランプ	ワイパモーター	ウインドウォッシャー	ラジオ	ヒータブローモーター	コンビネーションメーター内ゲージ	バックアップランプ	ターンシグナルランプ	ハザードウォーニングランプ	ボルテージ レギュレーター(IG端子)	イグニッションコイル(一次電流)	EFI(メイン電源)	ESC(メイン電源)	
		左右	左右																					
TAIL. METER	15A	○	○	○	○																			
HORN. STOP	20A					○	○	○																
LIGHTER. ROOM	20A								○	○	○													
WIPER. RADIO	20A											○	○	○										
HEATER. GAUGE	20A														○	○								
TURN. GEN	15A																○	○	○	○				
IG COIL	15A																				○	○	○	
SPARE	20A																					○	○	


■ランプの交換

フロント




- 1 = サイド・ターン・シグナル・ランプ
- フロント・ターン・シグナル・ランプ
- フロント・パーキング・ランプ

①ビスをはずします。

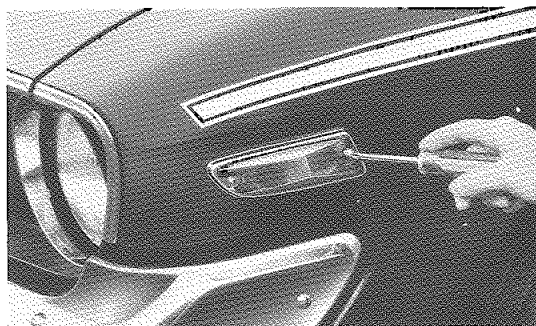


②ランプは押して左にまわしてははずします。

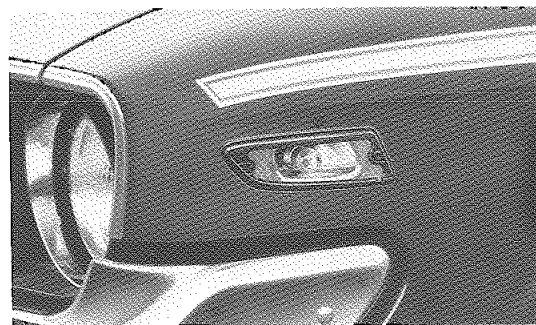


- 2 = リヤ・コンビネーション・ランプ


①トランクをあけカバーをはずします。

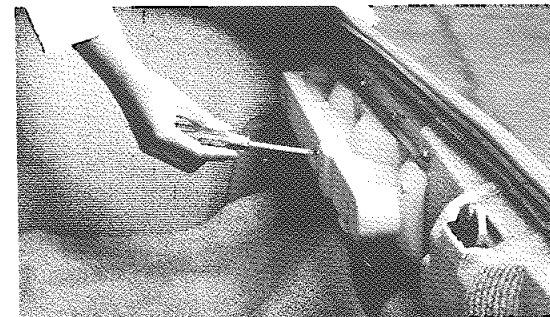

②ランプ・ソケットを左にまわしてははずします。

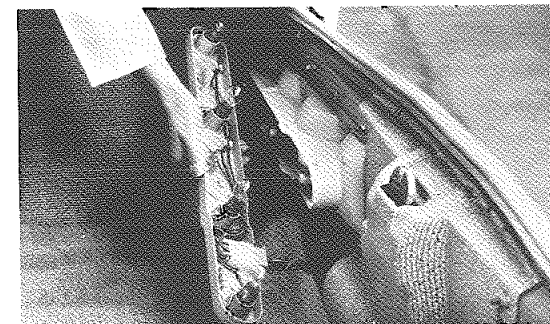

- 3 = ナンバー・プレート・ランプ

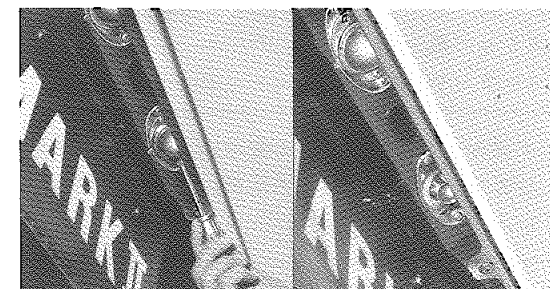


リヤ




4 = ルーム・ランプ

①スイッチをOFFにしてビスをはずします。

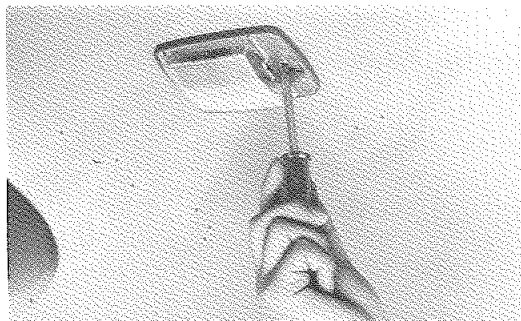

②ランプは、ひっぱってははずします。

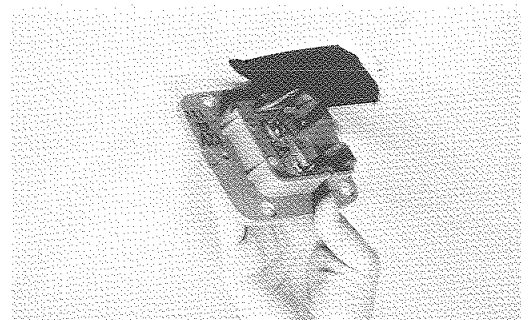

- テール&パーキング・ランプ……………7/3.4W
- ターン・シグナル・ランプ……………23W
- ストップ&テール・ランプ……………23/8W
- バック・ランプ……………23W


ダブル・フィラメントの電球は、方向性があります。電球のボッチの位置にご注意ください。

けん引について


〈けん引ロープをかける位置〉

フロント

けん引フック（オプション）を取り付けてください。けん引フック以外には、絶対ロープをかけないでください。

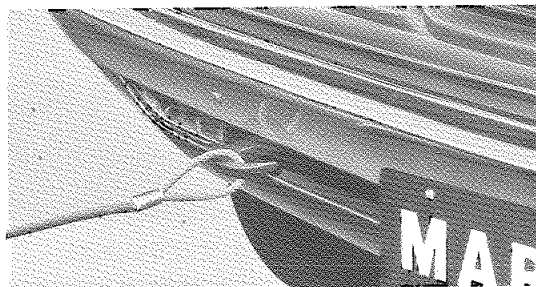

リヤ

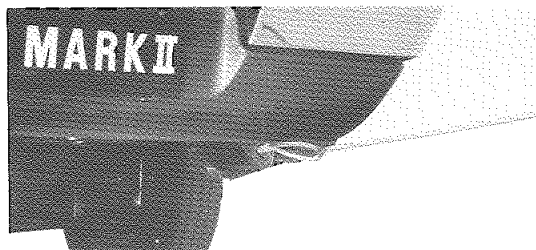

左側のリヤ・フックは絶対使用しないでください。

〈けん引のしかた〉

けん引される車は常にロープがたるまないように気をつけましょう。



■塗装の手入れ

車を美しく保つには、日頃のお肌(塗装)の手入れが必要です。

ボデーのほこりは柔らかい布か毛ばたきでとりましょう。

塗装面が汚れたときは、なるべく早く洗車をし、汚れのひどいときは洗剤を使用しましょう。また塩分が付着したときは必ず洗車しましょう。ワックスがけは適時、ボデーにつやのなくなったとき行なってください。

〈洗車方法〉

- 1 = 下まわりを洗いましょう。
- 2 = スポンジかセーム皮で水量をたっぷりにして洗いましょう。
- 3 = 汚れのひどいときは、必ずカーシャンプーを使用してボデー温度が体温以下になってから洗いましょう。
- 4 = 塗面に、はん点が残らないよう充分水分をふきとりましょう。

〈ワックスがけ〉

- 1 = 1カ月に1度または水をはじかなくなったとき行なってください。
- 2 = 使用方法はワックスに記されていますからよく読んでお使いください。
- 3 = ワックスがけはボデーが体温以下になってから行なってください。高温では塗装面が柔らかくなっていますからしみになる恐れがあります。