


卷 末 資 料


部品配置図 (RT)

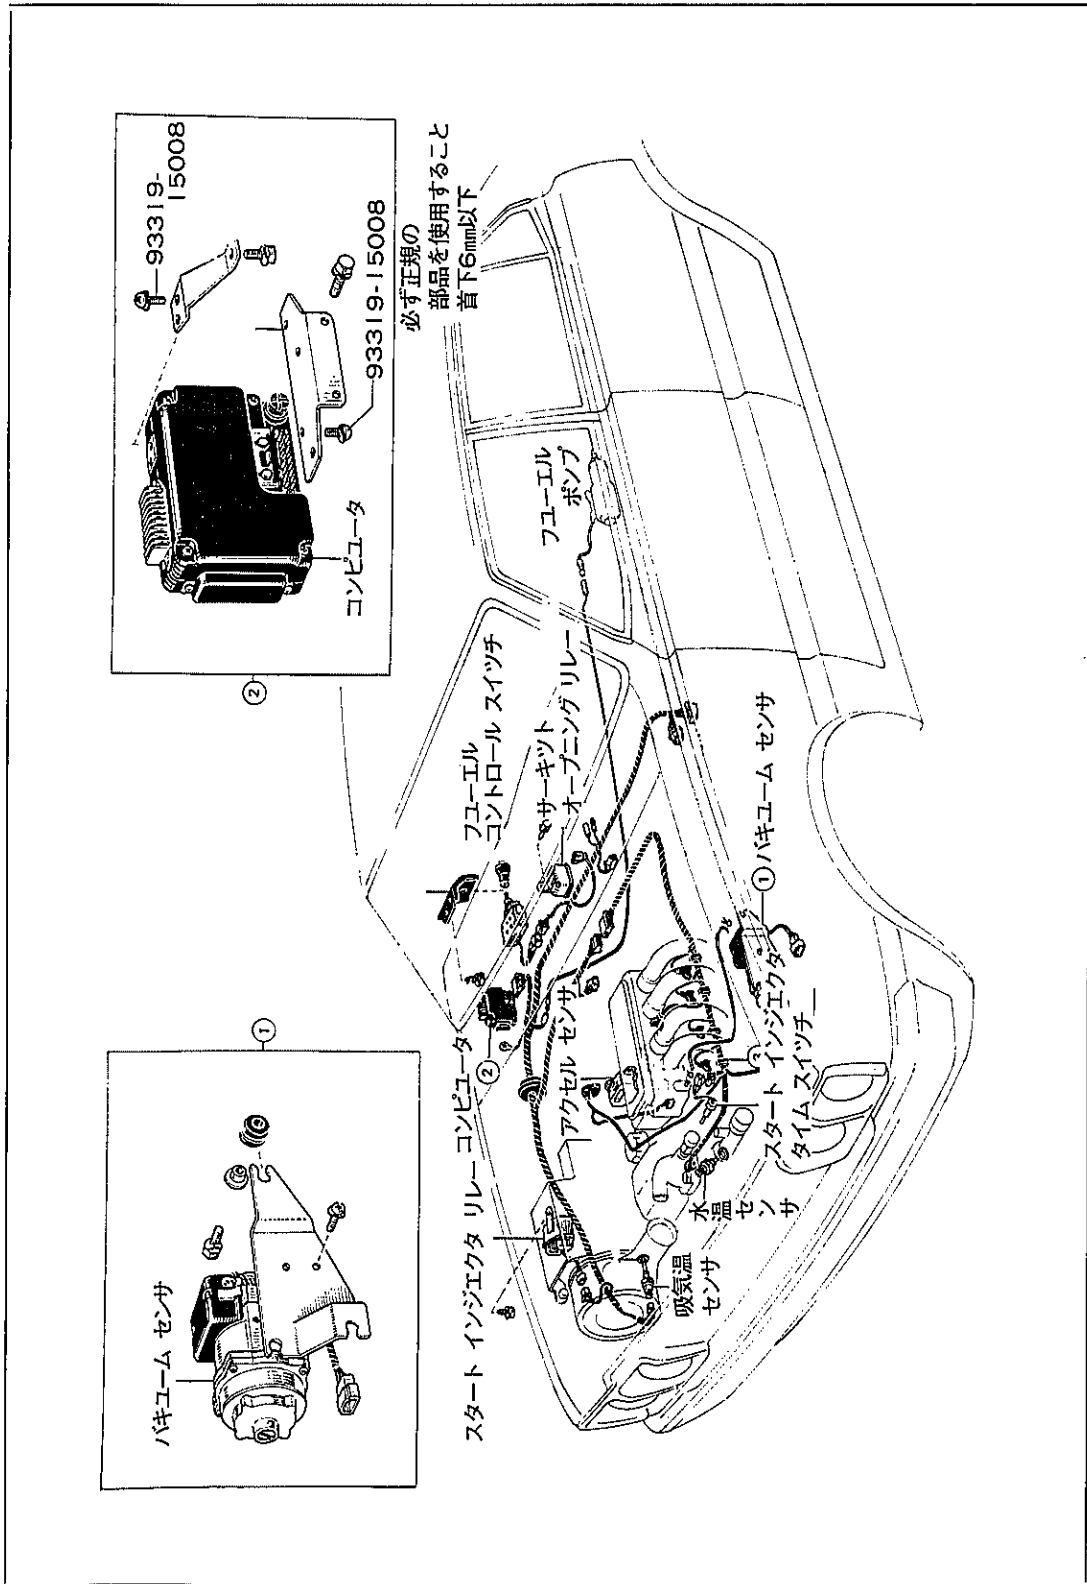

S3586

部品配置図 (RT)


部品配置図 (RX)

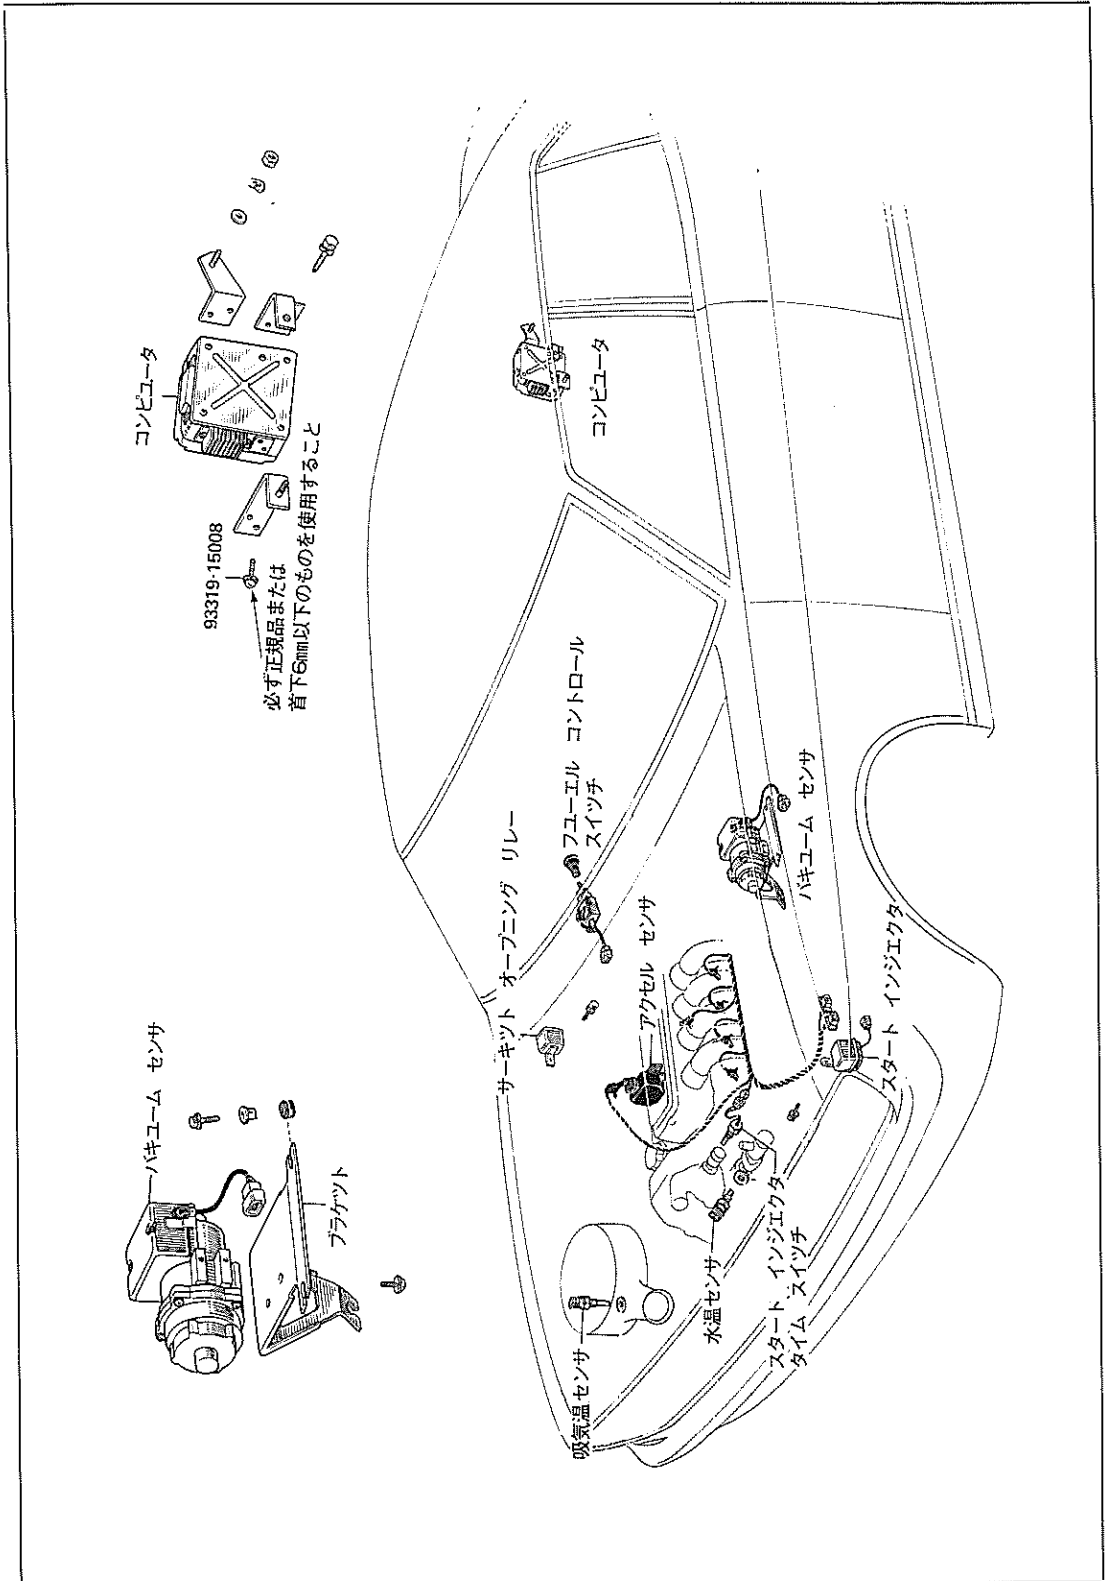

S3587

部品配置図 (RX)


部品配置図 (MX)

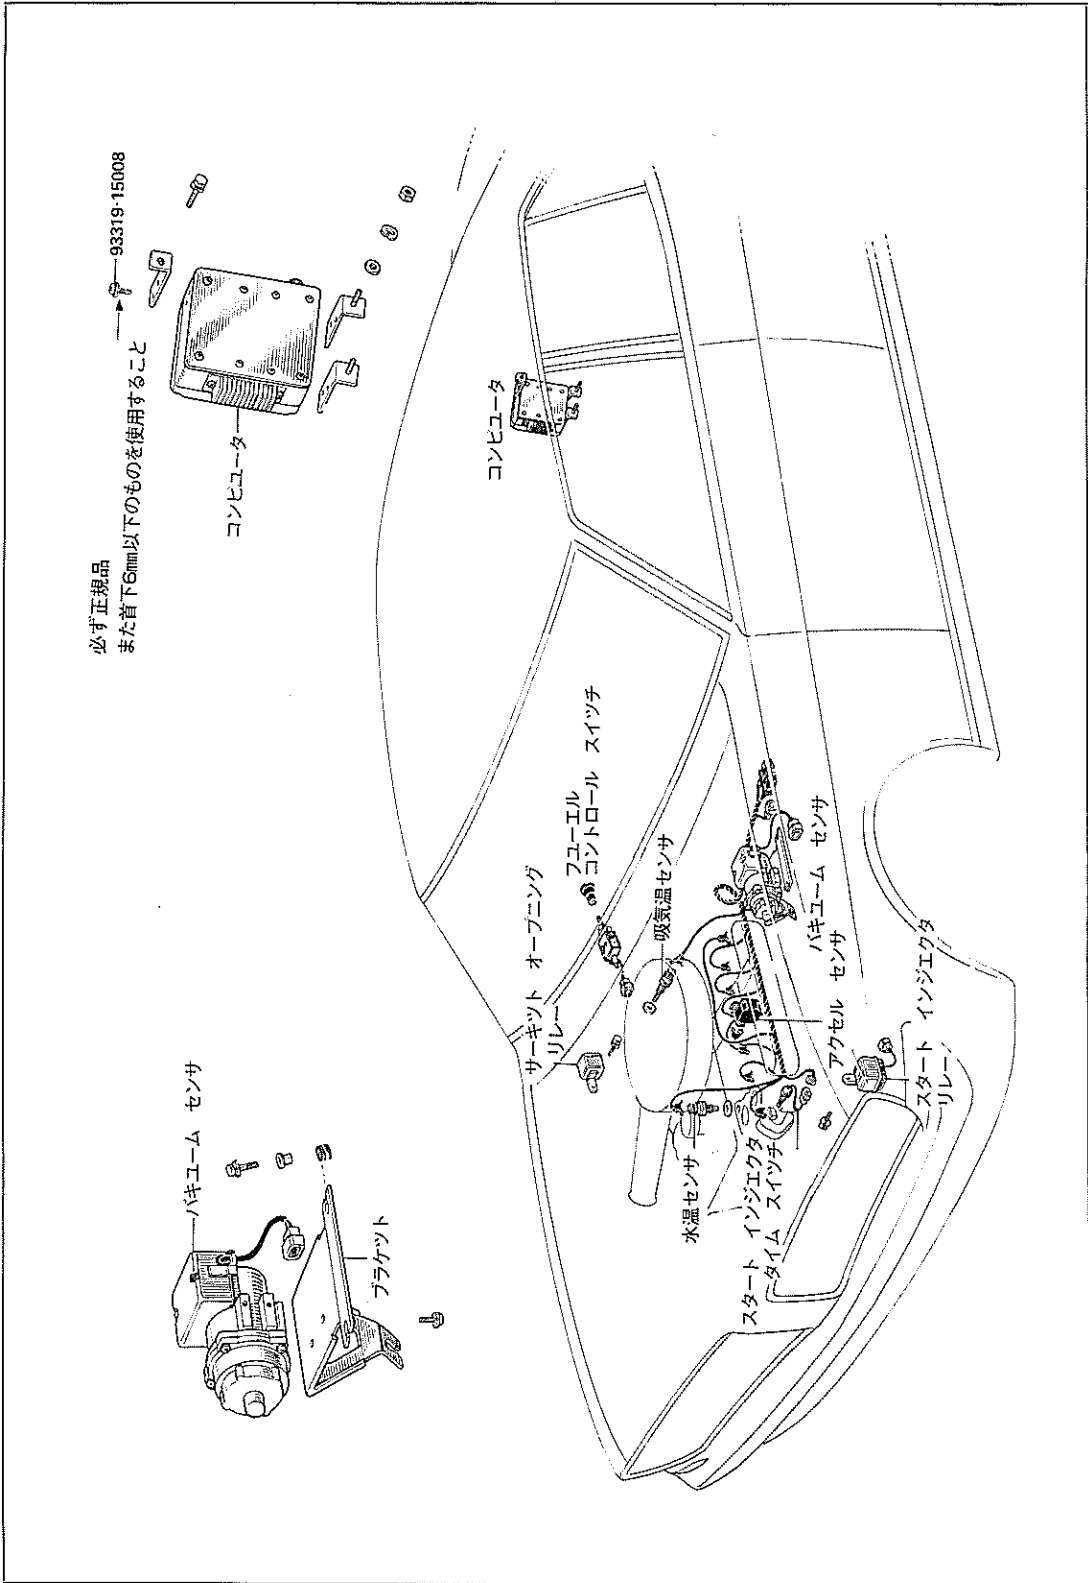

S3588


部品配置図 (MX)

コネクタ結線図 RT (18R-E)

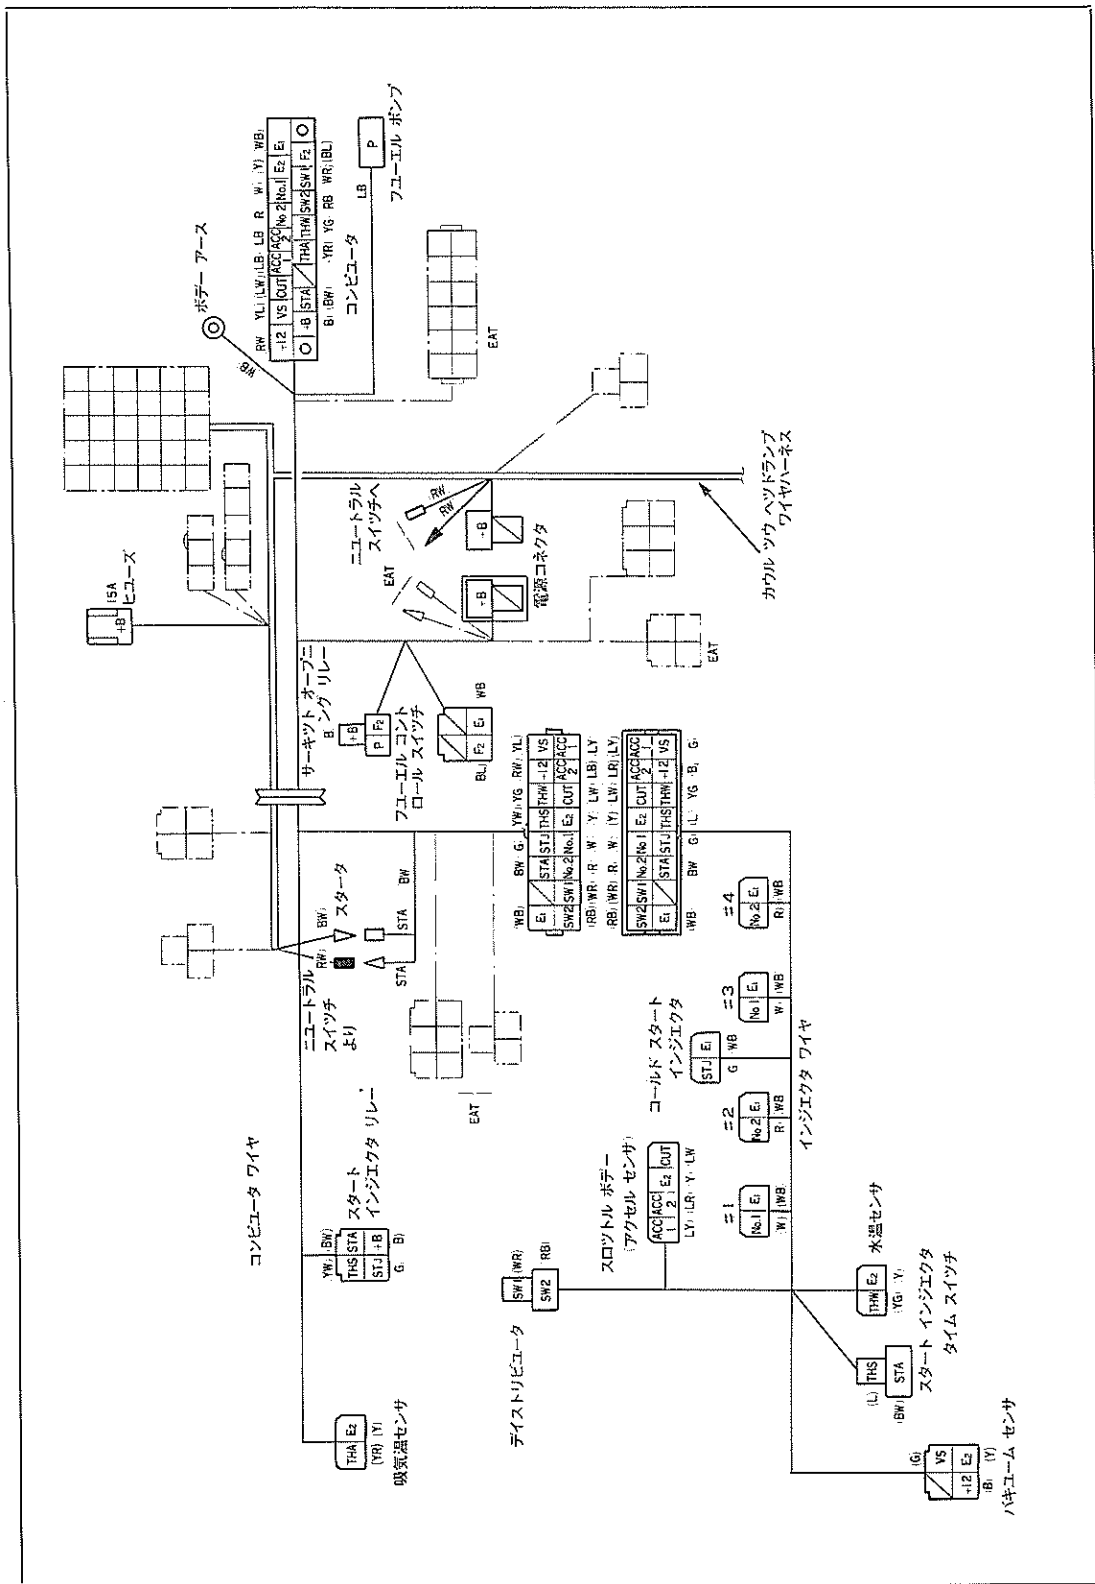


S3518

コネクタ結線図 RX (18R-E)

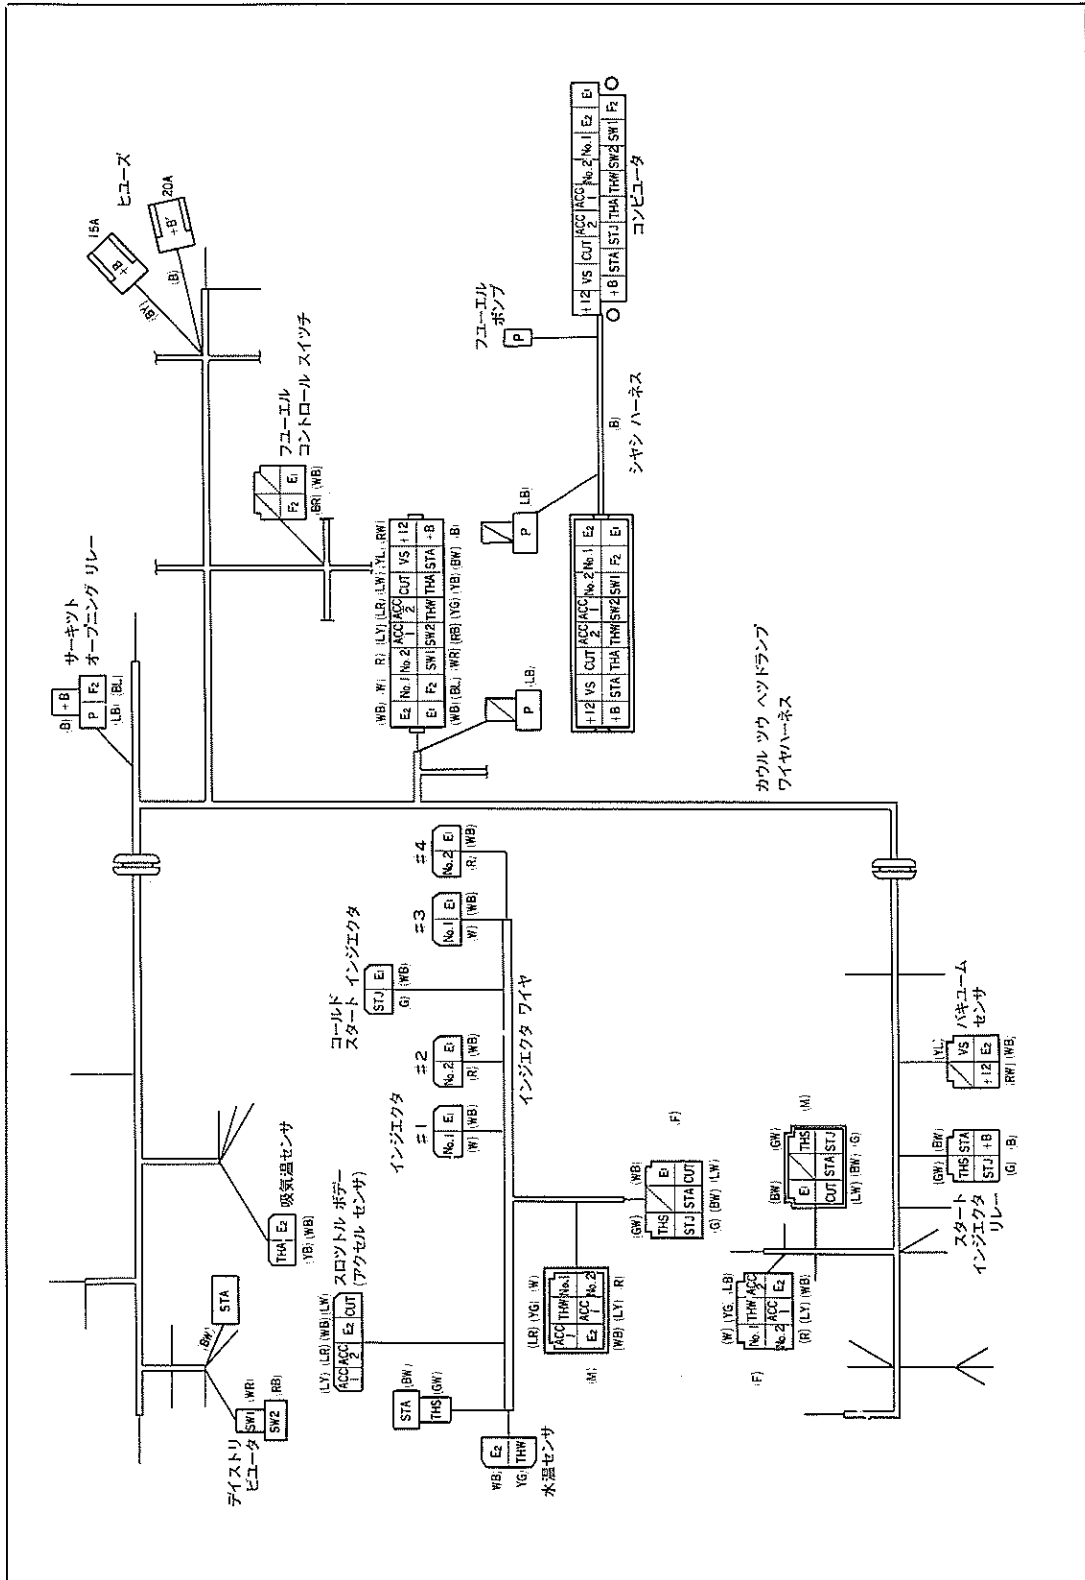


コネクタ結線図 MX (M-E)

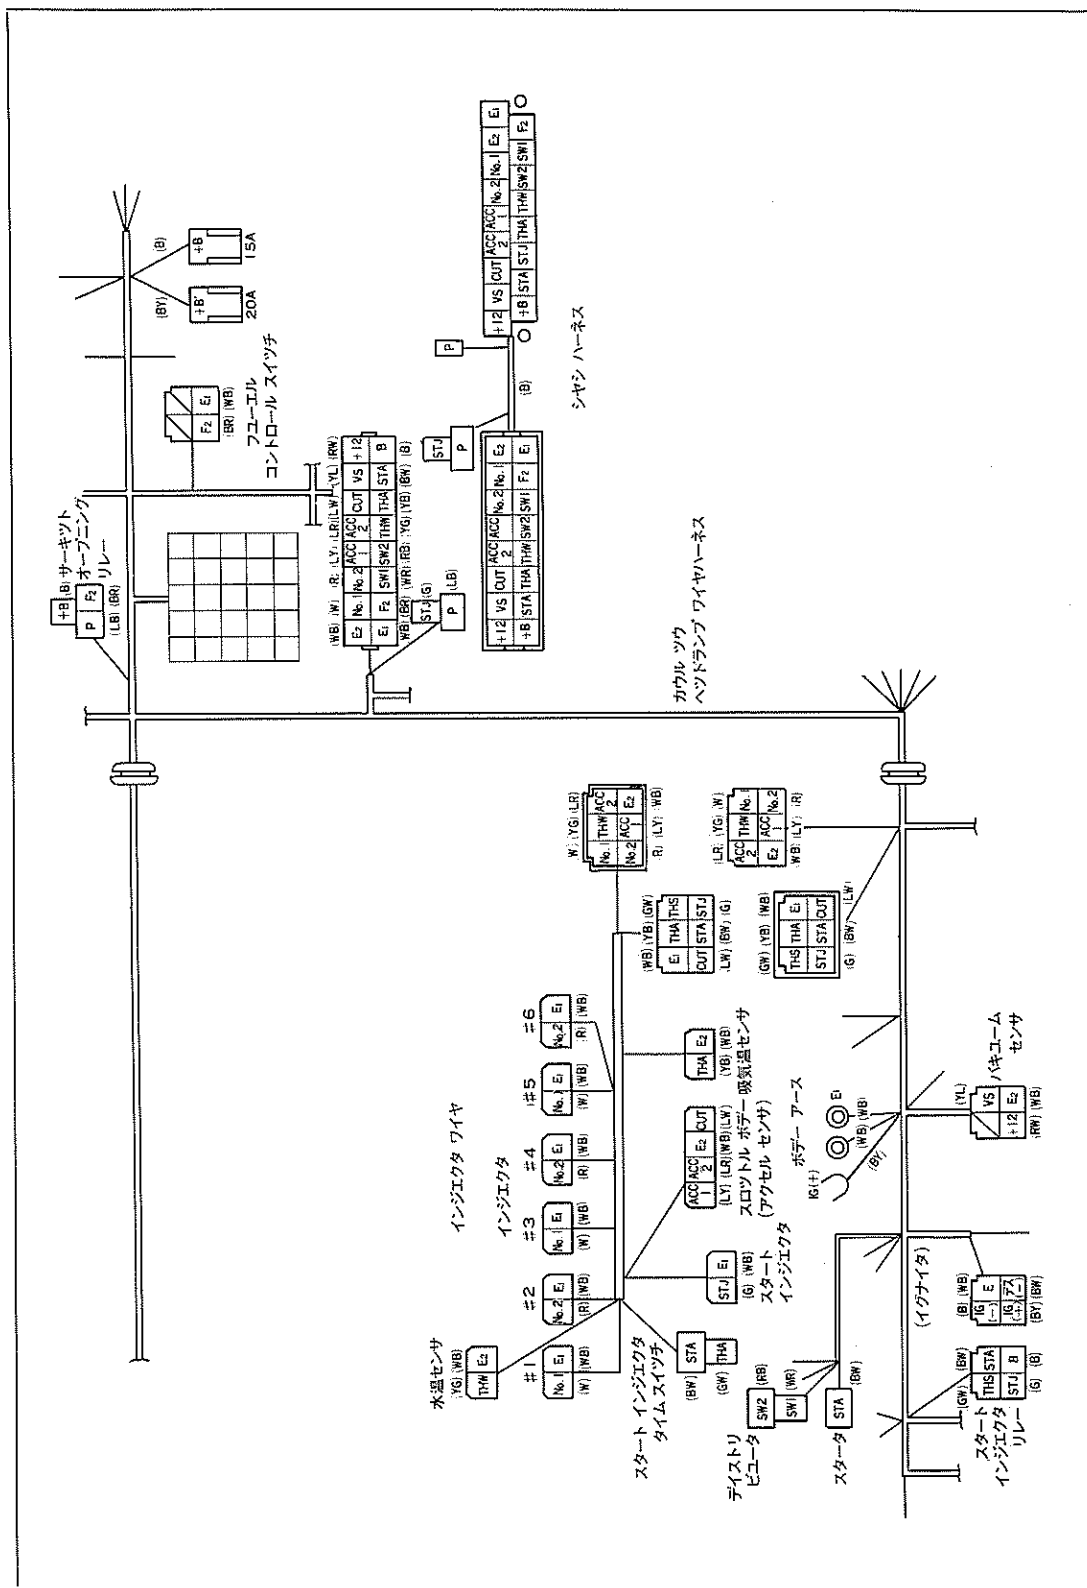

S3520

EFI 回路図

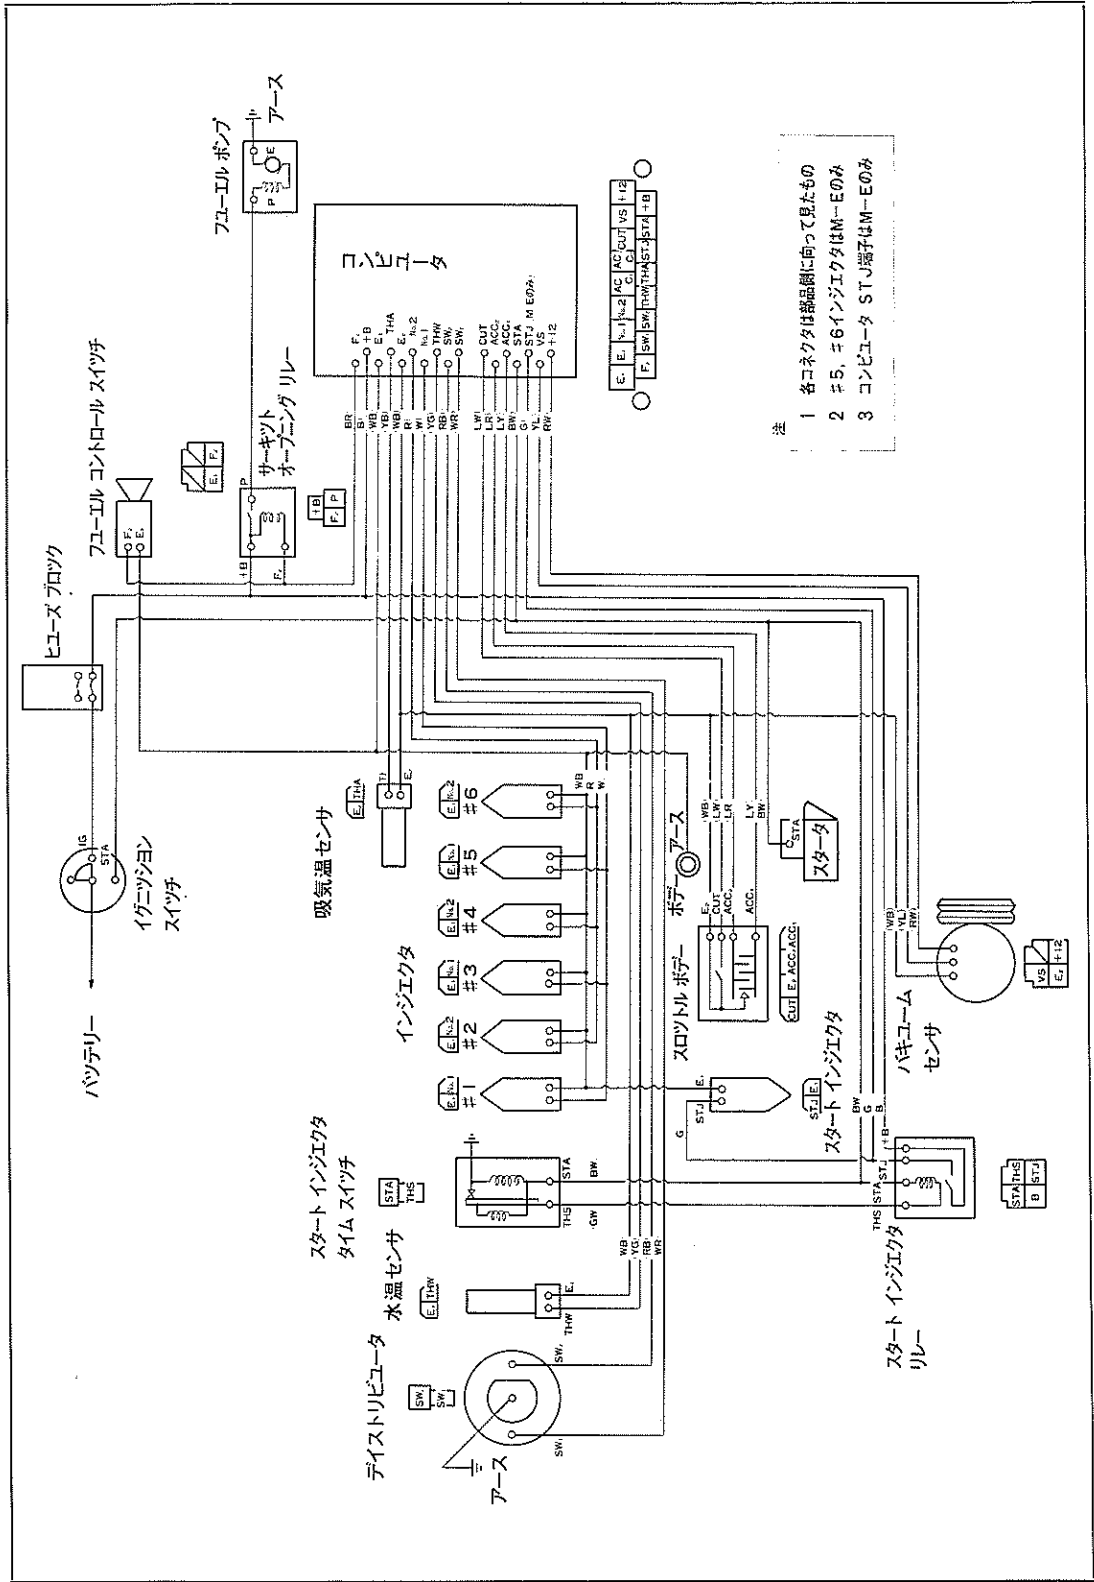

注

- 1 各コネクタは部品図に向って見たもの
- 2 #5, #6インジェクタはM-Eのみ
- 3 コンピュータ STJ端子はM-Eのみ

S3521