

上手な運転のしかた

上手な運転とは、何よりもまず安全に車を運転することです。決して高度の技術を要する運転を言うものではありません。安全運転とは車の性能を十分認識し、あなたの今までの運転経験を生かして法令にしたがって秩序よく、最も有効的に車をお使いいただくことです。それが結局は事故防止に役立つと共に車を長持ちさせることにもなります。安全運転のために、この項目を役立ててください。

ブレーキ、クラッチの使いかた

■ブレーキ

ブレーキ・ペダルは、2・3度に渡って踏むとより安定した制動が得られます。また、早目に後続車に知らせることもなります。

長い下り坂では、ブレーキを踏み続けるのをやめエンジン・ブレーキを活用しましょう。ブレーキを踏み続けると、ベーパー・ロックや、フェードを起こし、ブレーキが効かなくなることがあります。ベーパー・ロックとは、ブレーキ・フルードが加熱されて、沸騰し泡が発生すると、ブレーキ・ペダルを踏み込んでも、気泡を圧縮するだけで、ブレーキ力とはならない現象をいいます。

フェードとは、ブレーキの摩擦面が、加熱されると摩擦が急激に低下し、摩擦力が減るので同じ力でブレーキ・ペダルを踏んでもブレーキの効きが、悪くなる現

象をいいます。

■クラッチ

ギヤ・シフトはクラッチ・ペダルを十分に踏んでから行ないましょう。

走行中、クラッチ・ペダルに足を乗せないようにしましょう。クラッチの不具合の原因になります。

エンジンを長持ちさせるために

★定期点検整備は定められた通りおこないまししょう。

★無理な運転は避けましょう。特に新車から5,000kmぐらいいまでは控え目な運転をしてください。

★エンジンをオーバーランさせないために、各シフト・レバーの位置での速度は表の数値を越えないように運転してください。

| エンジン式 | 16 R | | | 18 R | | | | 18 R - B | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| ミッション類 | 3M-C | 4M-F | 3A-C | 3M-C | 4M-F | 3A-C | 3A-F | 4M-F | 5M-F | 3A-F |
| 1 速 | 45 | 40 | 60 | 45 | 40 | 60 | 60 | 45 | 45 | 65 |
| 2 速 | 95 | 75 | 100 | 95 | 75 | 100 | 100 | 80 | 75 | 115 |
| 3 速 | / | 110 | / | / | 110 | / | / | 120 | 110 | / |
| 4 速 | / | / | / | / | / | / | / | / | 155 | / |

| エンジン式 | 18 R - B R | | | 18 R - E | | | M | |
|--------|------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ミッション類 | 4M-F | 5M-F | 3A-F | 4M-F | 5M-F | 3A-F | 4M-F | 3A-F |
| 1 速 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 65 | 45 | 60 |
| 2 速 | 80 | 75 | 115 | 80 | 75 | 110 | 75 | 100 |
| 3 速 | 120 | 110 | / | 120 | 105 | / | 110 | / |
| 4 速 | / | 155 | / | / | 150 | / | / | / |

| エンジン式 | M - B | | | M - B R | | | M - E | | |
|--------|-------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|
| ミッション類 | 4M-F | 5M-F | 3A-F | 4M-F | 5M-F | 3A-F | 4M-F | 5M-F | 3A-F |
| 1 速 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 65 | 45 | 50 | 65 |
| 2 速 | 80 | 75 | 120 | 80 | 75 | 110 | 80 | 80 | 110 |
| 3 速 | 120 | 110 | / | 130 | 110 | / | 120 | 120 | / |
| 4 速 | / | 145 | / | / | 145 | / | / | 55 | / |

※M…マニュアル・トランスミッション A…オートマチック・トランスミッション

C…コラム・シフト F…フロア・シフト

経済的な運転

★エンジンが冷えていると熱効率が悪いので十分ウォーミング・アップをしましょう。

★エンジン回転数と車速をマッチさせたギヤ・シフトをしましょう。

(除くオートマチック・トランスミッション車)

★急停車、急発進はできるだけ避けましょう。

★停車中の半クラッチは避けましょう。


★不必要にスピードの上げ下げをしないようにできるだけ一定の速度で走りましょう。

★不必要な高速運転はやめましょう。

★エンジン性能にあったガソリンを入れましょう。

悪路走行

- ★ぬかるみ・砂地・ジャリ道ではスピードを落し不必要な変速、急ハンドルは極力しないようにしましょう。
- ★凸凹道で凸凹を避けられないときは片輪だけを凸部にのせるようにして走行しましょう。
- ★悪路走行後は、走行装置の点検をしましょう。

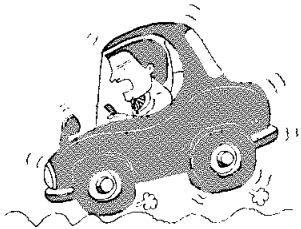

悪天候時の運転

〈霧の日の運転〉

- ★スモール・ランプまたは、ロービームを点灯して走行しましょう。フォグ・ランプ付車は、フォグ・ランプを点灯しましょう。
- ★先行車のある場合はその車のテール・ランプを目印に走行しましょう。

〈雪路・凍結路運転〉

- ★道路の状況に応じてスノー・タイヤやタイヤ・チェーンなどを装着して走行しましょう。
- ★路面がすべりやすいのでスピードの出しすぎや急加速、急ブレーキ、急ハンドルは非常に危険です。タイヤの接地力が小さくなるためスリップを、起こしやすくなります。

注意

地域によっては、条例等で雪路走行の場合は、タイヤ・チェーンまたは、スノー・タイヤ使用が義務づけられている場合がありますので、シーズン前に準備をしましょう。

坂路走行

- ★登り坂ではノッキングさせないように早目にギヤ・シフトをしましょう。
- ★下り坂ではエンジン・ブレーキを活用しましょう。適当なシフト・ダウンをして十分にスピードをコントロールしてください。

高速道路での運転

〈基礎知識〉

- 普通走行では、ほとんど支障のないようなことでも、高速走行では大きな故障や事故の直接の原因となることがありますので、次のことを心掛けてください。
 - ★仕業点検は完全に行ないましょう。特にタイヤの点検は念入りに。詳しくは「仕業点検」の項を参照
 - ★急ハンドルはきらないこと。ハンドルは両手でしっかり持っていること。(片手ハンドルはしないようにしましょう。)
 - ★急ブレーキはかけないこと。
 - ★車間距離は十分保つこと。走行速度と同じ数値の距離(例えば100 km/hのとき100m以上)を保つのが原則です。
 - ★路面がぬれている場合はタイヤが滑りやすいのでスピードを落しましょう。
 - ★風の強いときはスピードを落しましょう。
- ### 〈本線への進入〉
- ★ターン・シグナルを早目に出しましょう。
 - ★加速車線で十分加速した後方を十分に確認してはいりましょう。
- ### 〈本線では〉
- ★カーブは速度を落してまがりましょう。
 - ★追い越しをするときは、車の流れを確認しましょう。

- ★車線変更合図は早目にしましょう。
 - ★トンネル内は必ずヘッドランプを点灯しましょう。
 - ★進入車には走行車線をゆずりましょう。
- ### 〈本線から出るときは〉
- ★出口を確かめ、ターン・シグナルを出しましょう。出口を行きすぎても、もどることはできません。
 - ★ランプ・ウェイでは速度感覚が違いますからスピード・メーターを見て指示速度に減速しましょう。
- ### 〈高速道路で、故障と事故が起きた場合は〉
- ★ハザード・ウォーニング・ランプを点滅させたりエマー・フラッグ(赤旗)で後続車に緊急を知らせます。
 - ★故障、ガス欠、事故は非常電話で通報しましょう。
 - ★電話のない所では、巡回サービスカーがくるまで待ちましょう。
 - ★けん引は勝手にしないようにしましょう。高速道路ではたとえ友人の車がいても勝手にけん引することは禁じられています。
 - ★トンネル内では、たとえ簡単な修理でも車外作業は行なわないようにしましょう。

緊急処置

■ぬかるみ、砂地に車がはいつたとき
むやみに、アクセルをふかして車輪を空
転させないでください。

タイヤの下にわら、むしろ、板、小枝な
どをしいて車を前後にゆさぶり、反動で
脱出しましょう。

またタイヤの空気を抜いて路面との接地
力をよくすると抜け出すことができます。
そのあとですぐ空気を入れることを忘れ
ないようにしましょう。砂地では、タイヤ
の下に水をまくと抜け出すこともできます。

■雪路・凍結路で車が横すべりを
始めたとき

急ブレーキを踏むと横すべりがひどくな
りますのでエンジン・ブレーキを使って
ください。

横すべりを始めた方向へハンドルをきつ
て進路をたて直しましょう。

■高速走行中、横風をうけたとき
ハンドルをしっかりもち急ブレーキは踏
まないようにしましょう。スピードも落
してください。

高速道路を走行するときは、風の強さに
気をつけましょう。




■降雨時、水たまり走行後ブレーキ
が効かなくなったとき

控え目のスピードで走行し、ときどきブ
レーキ・ペダルを踏みながらブレーキ内
に入った水を早く乾燥させます。

■雨の日のブレーキは

タイヤがすべりやすくなりますから早目
に踏みましょう。

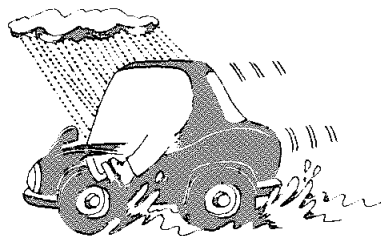

■ガソリンを吸いこみすぎのとき
しばらく時間をおいてかけ直します。あ
るいは、アクセル・ペダルをいっぱい踏
みこんだままスターターをまわします。
ただし、連続で15秒以上はまわさないで
ください。

■バッテリーあがりのとき

マニュアル・トランスミッション車

エンジン・スイッチをONにしてギヤを
セカンドまたはサードに入れクラッチを
踏んだ状態で車を押すか、けん引しても
らいます。

スピードが10km/hくらいになったとき、
クラッチをゆっくり離します。エンジン
がかかったらすぐクラッチを踏み、ギヤ
をニュートラルにします。

オートマチック・トランスミッション車

エンジン・スイッチをONにしてコント
ロール・レバーを①に入れ、車をけん引
してもらいます。スピードが30~40km/h
でエンジンがかかります。エンジンがか
かったら、レバーを②に入れます。

(MX系車のみ)

★注意★

1. けん引によるエンジン始動後はけん
引車に衝突しないように特に気をつ
けてください。
2. RX系オートマチック・トランスミ
ッション車は、けん引して始動する
ことはできませんので、バッテリー
をかえて始動してください。

以上の処置でなおらない場合、異音、異臭
のする場合はサービス工場で点検を受け
ましょう。