



# 寒冷地での取り扱い



この項目での寒冷地とは、北海道全域および東北、北陸の積雪地帯および、その他の地域を含めた山岳地、スキー場などの局地的な厳寒地区、多雪地区を対象としておりますが、その他の地域においても、冬季の取扱いの参考としてください。

## 寒冷地の運転について


### 〈厳寒時のエンジン始動要領〉

- ★始動時のアクセル・ペダルとチョークの操作はチョークの項を参照ください。
- ★エンジンの回転が完全に持続するまで、スターターを回してください。
- ★スターターを回し続けて約15秒経過しても始動できない場合は、いったんエンジン・スイッチをOFFにし、しばらく時間をおいてバッテリーの能力の回復をまって、再始動してください。
- ★始動しない場合にはガソリンの吸い込みすぎのことがあります。  
アクセル・ペダルをいっぱい踏んだままスターターを回してください。
- ★エンジン始動を容易にするためクラッチ・ペダルを踏んでエンジンの負荷を減らしてください。

### 〈エンジン・ウォーム・アップを行ないましょう〉

★厳寒時、エンジンが冷えきった状態で車を走行させることは、エンジン各部に大きな負担をかけることとなります。

エンジンのウォーム・アップは燃費の節約のみでなく、エンジンを長持ちさせるのに効果的です。

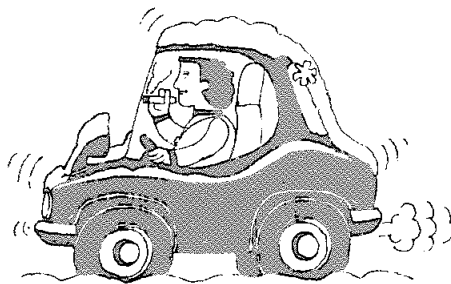

### 〈エンジンの冷えすぎを防ぐには〉

★気温に応じてラジエーター前面にカバーをつけるとエンジンを適温に保つのに効果があります。

### 〈ドア、ドア・キーの凍結時の処置〉

★ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとうドアまわりのゴムがはがれたり、亀裂する恐れがありますので、湯をかけて氷を溶かしてください。なお、後で水分を十分ふきとっておきましょう。

### 〈走行時の注意〉

★乗車時、靴に付着した雪をよく落としてください。  
アクセル・ペダル凍結防止に必要です。


★雪道走行時、フェンダー裏側に付着した雪が氷結し次にたい積して、ハンドルのきれが悪くなることがあります。

時々異常のないことを確認してください。

★ドライブ・テクニックについては、“上手な運転のしかた”を参考に、無理をしない運転を心がけてください。

### 〈駐車時の注意〉

★屋外に長時間駐車する場合はできるだけ車を風下に向けて置きましょう。

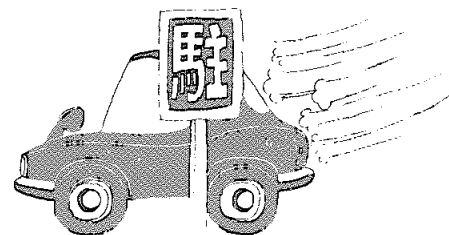

## 寒冷時の車の保守——


### 〈走行前の点検〉

寒冷時には、次の項目を仕業点検の時に実施してください。

★車の下をのぞいて、ステアリングのリンクやブレーキ・ホースに付着した氷塊をとり除いてください。

★エンジン始動時にアクセル・ペダルの作動が円滑かどうか確認してください。


★フロント・ウィンドウの氷雪を除去する際にはワイパー・ブレードガラスに凍結していないか確認してください。

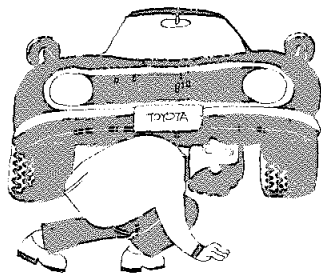

### 〈洗車についての注意〉

★凍結防止剤をまいた道路を走行した場合は、早めの下まわりを洗ってください。  
放置すると付着した塩分のため下まわりが腐蝕しやすくなります。

★洗車後の水切は十分に行なってください。  
特にドアおよびラックエッジ・ドアまわりに注意して凍結を防止してください。

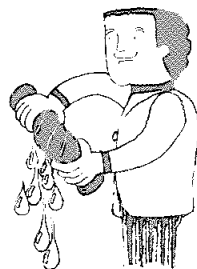

### 〈冬季の前後の点検、整備〉

★厳しい寒さと氷雪に備えて車も冬仕度が欠かせません。冬を迎える前にトヨタのサービス工場  
で冬季シーズン・イン点検を実施ください。

★冬季を迎えて必要な点検整備の主要項目

- バッテリー充電系統の点検
- 始動系統、点火系統の点検
- 冷却系統の点検(不凍液、LLCの濃度等)
- エア・クリーナ吸気コントロール・レバーの切替
- 冬季用エンジン・オイルの切替
- キャブレタ・チョークの作動点検、調整
- タイヤ・チェーンの順準備
- 冬季用タイヤ、冬季用ワイパー・ブレードの装着
- ウィンドウ・ウォッシャー液を濃度50%のものとの交換
- 下まわりの点検など

★冬が終わったら、冬のために装備した部品を元に戻しましょう。

特に冬季用ワイパー・ブレードは夏季に使用しないでください。

なお、冬季の荒れた路面を走行した下まわりも点検しましょう。