


# 車の簡単な手入れと処置


## 工具とジャッキ

### 格納位置

#### 工具

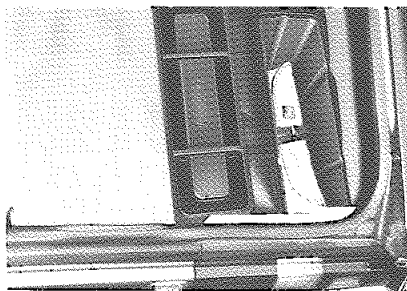


#### ジャッキ

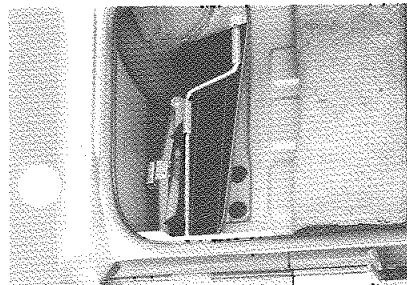


ジャッキとハンドルは、トランク左側のカバーの下に格納されています。

### 工具

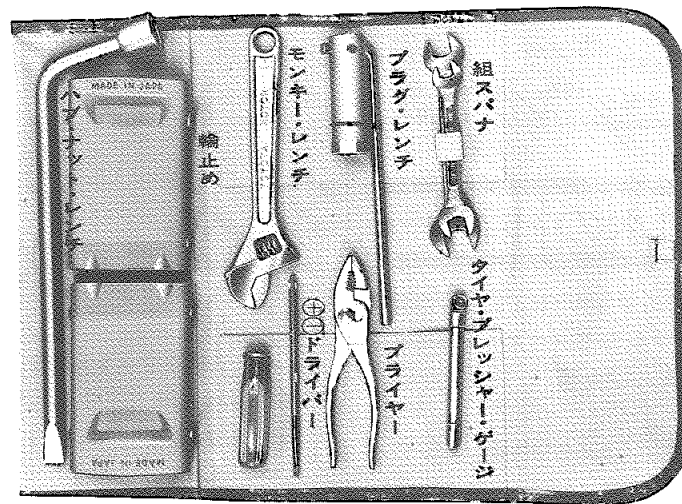


### ジャッキ

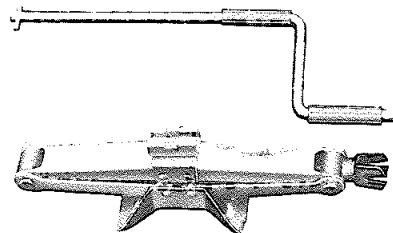

## バッテリー液の補給

バッテリーの中の電解液は使っているうちに蒸発して減ります。バッテリー・ケースは半透明になっていますので液量は外から点検できます。液面がUPPER LEVELとLOWER LEVELの間であればよく、少ないときは蒸留水を補給してください。

④=車の簡単な手入れと処置

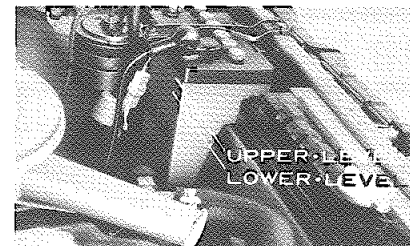

## エンジン・ルーム・ランプ

L A車以上

エンジン・フード裏側に、点検灯が取り付けられています。ライト・コントロール・スイッチをONにした時に点灯します。夜間の点検などにご利用ください。

## 吸気コントロールバルブ

オプション

①RX系 16R, 18R車

エア・クリーナー・ケースの吸気口にはバルブが設けてあり、バルブを操作することにより、吸入する空気の温度が調節できます。バルブの操作はラベルの指示の方向に操作してください。

②MX系 M車

外気温が低くなると自動的にバルブが作動します。

無断複製禁止

## 冷却水の交換


マークIIには、必ずロング・ライフ・クーラントをご使用ください。

キャッスル・ロング・ライフ・クーラントは、冷却水と不凍液とを兼ねています。四季を通じて使用でき、通常は2年または40,000kmで交換してください。交換する場合は次の要領で実施してください。


### 冷却水の交換

1 図に示すエンジン・ドレーン・コック、ラジエーター・ドレーン・コックをはずし、冷却水を全部出します。

#### RX系

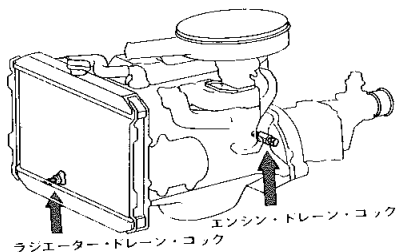

#### MX系

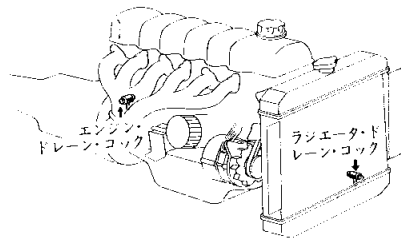

2 水道の水でラジエーター内を洗浄しエンジン・ドレーン・コックとラジエーター・ドレーン・コックを取り付けます。

3 ロング・ライフ・クーラントの注入量は、下記の表を参照してください。

凍結防止温度		-15℃まで	-38℃まで
ロング・ライフ・クーラントの濃度		30%	50%
参考	冷却水量	16R、18R系	8ℓ
		M	11.0ℓ

## 冷却水の補給


冷却水を補給する場合は上記の表の割合でロング・ライフ・クーラントを補給してください。

### ★注意

1. 新車および冷却水交換後、エンジン内に空気が残りしばらくは冷却水の減少が見られますが異常ではありません。
2. 補給はリザーブ・タンクに行なってください。LOWとFULLのレベルの間に保ってください。FULL以上は入れないでください。

## プラグ・コードおよびスパーク・プラグの取り扱い

1 プラグ・コードを取りはずす場合は、キャップ部を持って取りはずしてください。

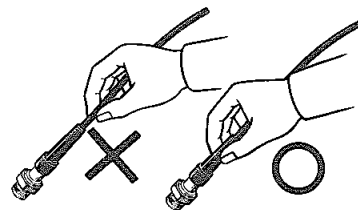

2 スパーク・プラグを交換する場合は、指定のものをご使用ください。


(39頁参照)

### ★注意


コードの中間を持って引っぱると断線のおそれがあります。

## エンジン・オイルの交換

1=エンジンのドレーン・プラグをはずしてオイルを出します。

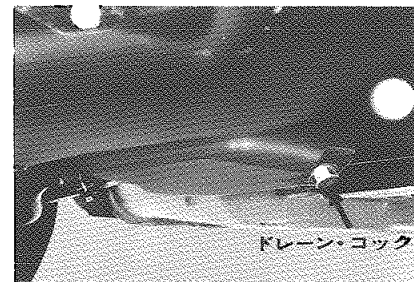

2=エンジン・ドレーン・プラグを取り付け、オイル・フィルター・キャップを取りはずしオイルを注入します。

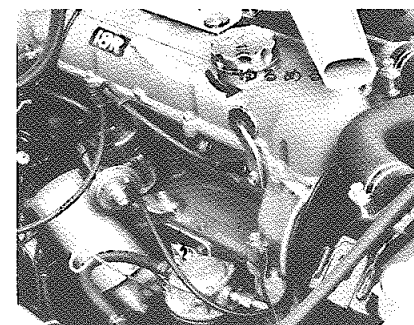

オイルはトヨタ純正キャッスル製品をご使用ください。


SEオイル (キャッスル・モーター・オイル・スーパー・デラックス)

8,000kmまたは6カ月ごとに

交換,(寒冷地および過酷な条件で使用される場合は,SEオイルでも5,000kmで交換)SC,SDオイル(その他のキャッスル・モーター・オイル)5,000kmまたは6カ月ごとに交換

## パワー・ステアリング・フルードの点検

LG車標準  
LA,L,LX車オプション

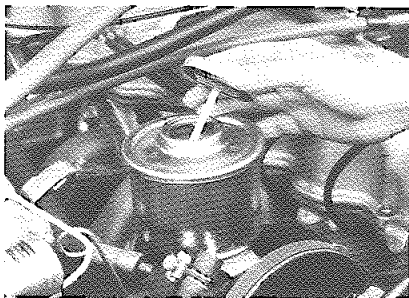


パワー・ステアリングのオイル量を5,000km走行程度ごとにお調べください。オイル・タンクはポンプの上側になっています。キャップを左にまわして取り、キャップ・ゲージの目盛内にあるか確認します。パワー・ステアリングのオイルには、必ずキャッスル・パワー・ステアリング・フルードをお使いください。

## パンクの処置


### ■パンクの処置

車を道路の左はしによせて

- 1 工具, ジャッキ, スペア・タイヤをとり出します。
- 2 スペア・タイヤは蝶ネジを左にまわしてとり出します。

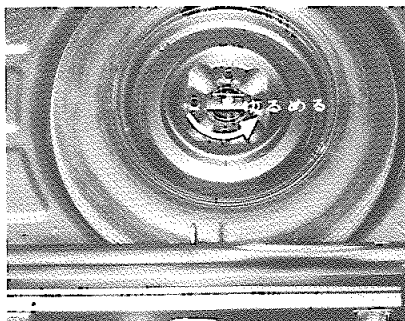

- 3 輪止めをします。

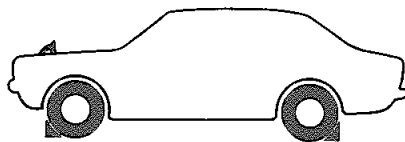


左側パンク時……右側前後のタイヤ  
右側パンク時……左側前後のタイヤ

- 4 ジャッキがはずれたときの危険防止のため, スペア・タイヤをパンクしたタイヤのボデーの下に置きます。
- 5 ホイール・キャップをドライバーではずします。直接ホイール・キャップに指をかけて引くことはやめてください。
- 6 ジャッキをセットします。交換する車輪に近いサイド・レールの切りかき部にジャッキの受けをはめます。


### ★注意

ジャッキは地面の平らで安定できる所にセットしてください。

### フロント側

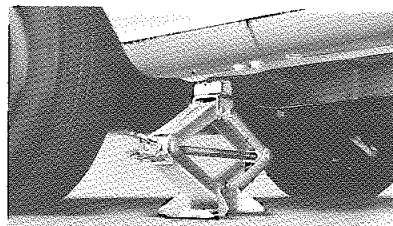

### リヤ側

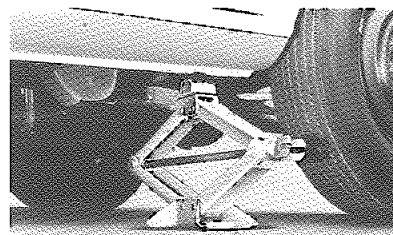


- 7 ハブ・ナット・レンチでゆるめます。ナットは手でまわる位までゆるめておきます。

- 8 タイヤと道面とが少しあくまでジャッキ・アップします。

### ★注意

ジャッキ・アップしてからは車の下にもぐらないようにしてください。万一, ジャッキがはずれると大変危険です。

- 9 ナットをはずし, タイヤを取りかえます。
- 10 ナットのテーパ部がホイール穴のシート部に軽く当たり, タイヤがガタつかない程度までナットを締めます。

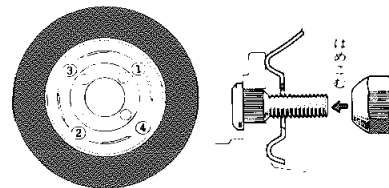

- 11 ジャッキをはずし, ナットは図の数字の順序に2~3度にわたり, ハブ・ナット・レンチを使用して手でいっぱい締め付けます。

### ★注意

レンチを足で踏んだり, パイプ等を使用して必要以上に締め付けしないでください。

- 12 タイヤの空気口にキャップの穴を合わせホイール・キャップをとりつけます。
- 13 工具ジャッキを片づけましょう。
- 14 パンクしたタイヤを積みましょう。スペア・タイヤの空気圧は規定空気圧より少し高めにしておきましょう。

★注意


チューブレス・タイヤのパンク修理は、チューブ入りタイヤと修理方法がちがいますので確実に修理のできる工場で行なってください。

## タイヤ・チェーン


タイヤ・チェーンは後2輪に取り付けます。

### 〈取り付け方〉


- 1 前輪に輪止めをし、後輪をジャッキアップします。
- 2 コネクタの折り曲げを外にしてタイヤを回しながらチェーンをかぶせます。

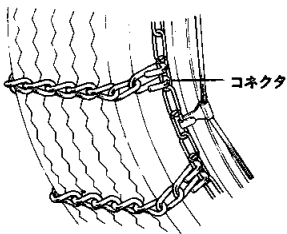

- 3 チェーンの両端をいっぱい引っぱって、内側から連結します。余ったチェーンは（ボデーに当たるのを防止するために）図のように針金で結びます。

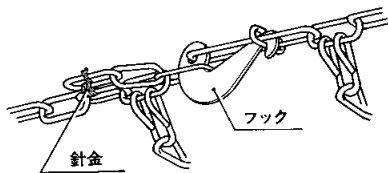

- 4 チェーン・バンドはクリップの爪を外向きにし、チェーンに掛けます。

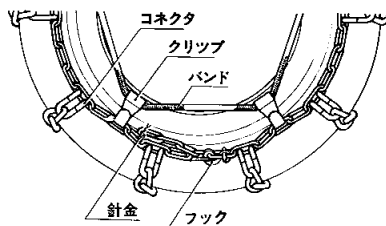

- 5 ジャッキをおろし輪止めをはずします。

### 〈取りはずし方〉

- 1 チェーン・バンドをはずし、針金をとりフックは内側から先にはずします。
- 2 車を少し動かし、チェーンを取り出します。


★注意

1. タイヤ・チェーンは、車のタイヤ・サイズに合ったものを使用してください。
2. タイヤ・チェーンを装着して、走行する場合は次の速度で走行してください。

雪路、凍結路 — 30km/h以下  
 普通路 — 50km/h以下

## ヒューズ、ランプ類の交換

### 〈故障の調べ方〉

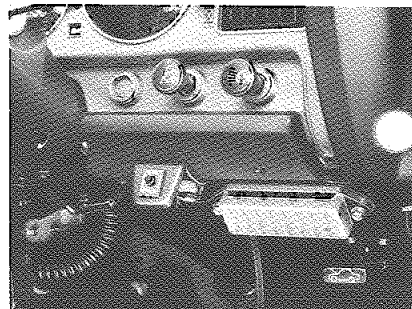

運転席右足もとのヒューズ・ボックスのふたにヒューズ容量と主回路名が記入してあります。そのヒューズの受けもっている配線全部が作動しないときはヒューズ切れと考えられます。

1つだけ作動しないときは、ランプ切れかまたは配線に不具合があります。

### 〈ヒューズの交換〉

1. ヒューズ・ボックスのふたを取ります。
2. ヒューズをはずします。
3. 切れたものと同容量のヒューズと交換します。


何度もヒューズが切れる場合は、針金、銀紙等を使用しないで、サービス工場での点検を受けてください。

■断線したヒューズを発見するための一覧表

点灯および 作動個所		テ ー ル ラ ン プ	ク リ ア ラ ン ス ラ ン プ	ラ イ セ ン ス プ レ ー ト ラ ン プ	コ ン ビ ネ ー シ ヨ ン メ ー タ ー 内 照 明 ラ ン プ	ト ラ ン ク 照 明	ホ ー ン	ス ト ッ プ ラ ン プ	駐 車 灯	ブ レ ー キ O K モ ニ タ ー	シ ガ レ ッ ト ラ イ タ ー	時 計	ル ー ム ラ ン プ	ラ ジ オ	ト ラ ン ク オ プ ナ ー	ヒ ー タ ブ ロ ワ モ ー タ ー	コ ン ビ ネ ー シ ヨ ン メ ー タ ー 内 ゲ ー ジ	バ ッ ク ア ッ プ ラ ン プ	燃 量 残 量 警 告 灯	ワ イ バ ー モ ー タ ー	ウ イ ン ド ウ オ ッ シ ャ ー	タ ー ン シ グ ナ ル ラ ン プ	ハ ザ ー ド ウ オ ー ニ ン グ ラ ン プ	ボ ル テ ー ジ レ グ レ ー タ ー (I G 端 子)	E F I (メ イ ン 電 源)	E S C (メ イ ン 電 源)	
ヒューズ		左右	左右																								
TAIL テール・ランプ	15A	○	○	○	○																						
STOP ストップランプ・ホーン	20A						○	○	○	○																	
LIGHTER ライター・ルームランプ	15A										○	○	○														
RADIO ラジオ	15A													○	○												
HEATER ヒータ・メータ	20A									○						○	○										
TURN ターンシグナル・ワイバ	15A																○		○	○	○	○					
ENGINE エンジン	15A																								○		
SPARE スペア	20A																									○	○

※1. 不具合のある個所は点灯または作動しません。  
 2. スペア・ヒューズはケース・カバーに(スペア・ヒューズ-15A, 20Aが各1本)があります。

■ランプの交換  
フロント側

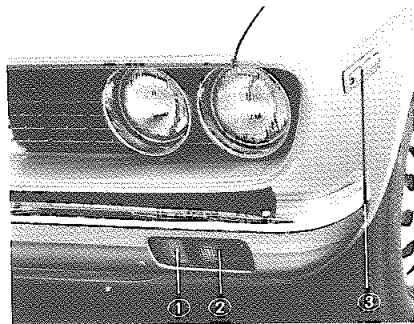


- ①クリアランス・ランプ&  
フロント・パーキング・ランプ(7/3.4W)
  - ②フロント・ターン・シグナル・ランプ&  
ハザード・ウォーニング・ランプ(23W)
  - ③サイド・ターン・シグナル・ランプ(8W)
- バルブ交換は、レンズ表面のネジをはずしてレンズをとり、バルブをいっぱい押しこんで左に回してははずします。バルブをはめるときは、バルブをいっぱい押し込んで右に回してください。ダブル・フィラメント・バルブはポッチの位置が左右ちがいますのでご注意ください。

★注意★

ソケットおよび接着部の錆・汚れをとってください。

リヤ側

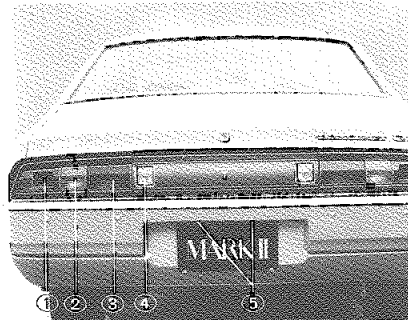


- ①テール&パーキング・ランプ(7/3.4W)
- ②ターン・シグナル・ランプ(23W)
- ③ストップ&テール・ランプ(23/8W)
- ④バック・アップ・ランプ(23W)
- ⑤ライセンス・プレート・ランプ(7.5W)

バルブの交換は、トランク・リッドを開いて、トランク内のランプ・カバーのネジを左にまわしてははずします。

ランプ・ソケットは左へまわして取り出しバルブをいっぱい押し込んで左へまわしてははずします。はめるときは切り欠きをあわせて右へまわします。パーキング・ランプは引っ張るとはずれます。

- ※ランプ・カバーのネジをはずして、カバーを取り、バルブをいっぱい押しこんで左にまわしてははずします。

ルーム・ランプ  
フロント

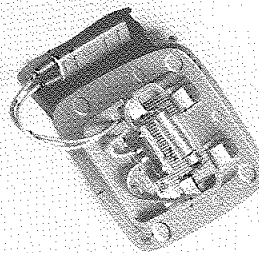

バルブの交換は、スイッチをOFFにして、ネジをはずし、ランプを引っ張り出してウラ側からバルブを取りはずします。


リヤ

ルーム・ランプ・ボデーを⊖ドライバーではずして電球を交換してください。


けん引について

<けん引ロープをかける位置>  
フロント

けん引フックをご利用ください。

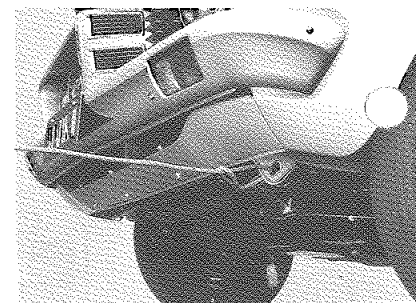


リヤ

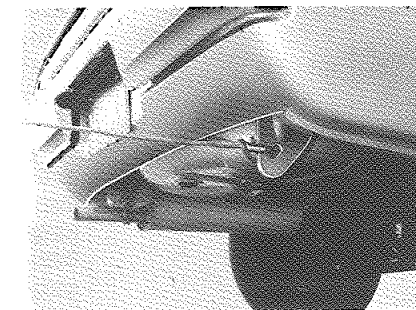

右側のフックを使用してください。左側のフックは新車時車両輸送用のものです。使用しないでください。

### 〈けん引のしかた〉



けん引車は、急発進・急停車をしないようにし、けん引される車は常にロープがたるまないように気をつけましょう。

### 〈オートマチック・トランスミッション車の場合〉

1. ④にして30km/h以下で行なってください。
2. オートマチック・トランスミッション内部に故障があり、動かすと不具合があると思われるときは、後の車輪をつり上げるか、プロペラ・シャフトをはずしてからけん引してください。

## 外装の手入れ

車を美しく保つには、日頃のお肌(塗装)の手入れが必要です。

ボデーのほこりは柔らかい布か毛ばたきでとりましょう。

塗装面が汚れたときは、なるべく早く洗車をし、汚れのひどいときはカーシャンプーを使用しましょう。

また塩分が付着したときは早く洗車しましょう。ワックスがけはボデーにツヤのなくなる前に適時行なってください。

### 〈洗車方法〉

- 1 下まわりを洗いましょう。
- 2 スポンジかセーム皮で水量をたっぷりにして洗いましょう。
- 3 汚れのひどいときは、必ずカーシャンプーを使用してボデー温度が体温以下になってから洗いましょう。
- 4 塗面に、はん点が残らないよう十分水分をふきとりましょう。

### 〈ワックスがけ〉

- 1 1カ月に1度または水のはじきが悪くなったとき行なってください。
- 2 ワックスがけはボデーが体温以下になってから行なってください。  
高温では塗装面が柔らかくなっていますからしみになる恐れがあります。
- 3 使用方法はワックスに記されていますからよく読んでお使いください。

- 4 ワックスは、トヨタ純正品で下記の名称のものをお使いください。  
オートワックス・デラックス  
オートワックス・カスタム  
オートワックス・スペシャル  
スピーディー・オートワックス・クリーン  
スピーディー・ショット

### ④ 注意

1. ワックスの中にコンパウンド(細い砂)の入っていないものをご使用ください。コンパウンドの入っているワックスを使用すると塗装の表面に細かい傷が残ります。
2. エンジン・ルーム内の電気系統に、水をかけないように注意してください。エンジン始動不良の原因になります。