

# 仕業点検

## 点検箇所

### ■仕業点検と高速走行前の点検

事故を未然に防ぐには、車の状態をいつもよく知っておくことが大切です。仕業点検は毎日欠かさず行なってください。

また高速で走るときは車に大きな負担がかかります。

高速走行（80km/h以上）の子定のある場合には、色字の項目も点検してください。

黒字＝毎日点検の項目  
青字＝高速走行前点検

の追加項目

※＝次頁に説明してあります。

■点検は次の順序で実施してください。

1 前日の異常箇所

2 エンジン・フードを開けて

●ブレーキ・フルードの量 ※①

●エンジン・オイルの量 ※②

●オートマチック・トランスミッション・フルードの量 ※③

●ウインドウ・ウォッシャー液の量

●ファン・ベルトの張り具合 ※④

●冷却水の量 ※⑤

●ラジエーター・キャップの取り付け状態


●ウインドウ・ウォッシャー液の噴射具合

3 運転席に座ってエンジンを始動して

●燃料計の作動

●燃料は十分か

●電流計、油圧計の作動または、警告灯の点滅具合

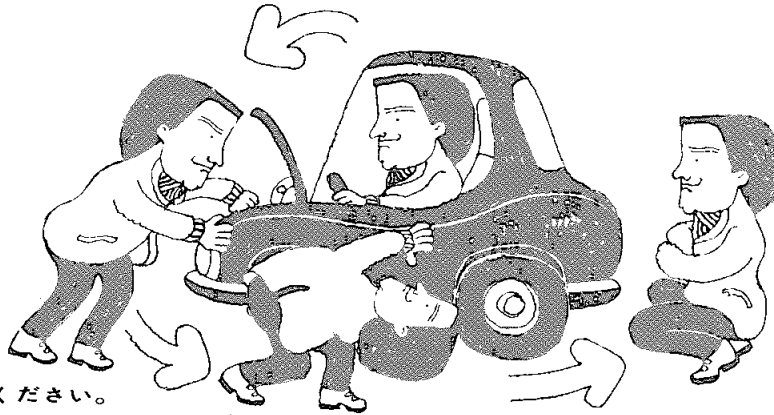

●ターン・シグナル・ランプの点滅

●ワイパー、ホーンの作動

●デフロスタ装置(ガラスの曇り止め)の作動

●リヤ・ビュー・ミラーの写影

●ハンドルの遊び・ガタ ※⑥

●ブレーキ・ペダルの踏み残り代 ※⑦

●パーキング・ブレーキの引き代 ※⑧

●ドア・ロックの具合

●シート・ベルトの損傷、取り付け状態

4 車の前から

●ランプ類の点検、および汚れ、損傷 ※⑨

●ライセンス・プレートの汚れ、損傷

●タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗 ※⑩

●タイヤに金属片、異物がないこと

●タイヤの溝の深さは1.6mm以上であること ※⑪

●車が傾いていないこと

5 車の下をのぞいて

●冷却水、オイル漏れ点検

6 車の後から

●ランプ類の点検および、汚れ、損傷 ※⑨

●ライセンス・プレートの汚れ、損傷

●排気ガスの色 ※⑫

●タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗 ※⑩

●タイヤに金属片、異物がないこと

●タイヤの溝の深さは1.6mm以上であること ※⑪

●反射器の汚れ、損傷

●車が傾いていないこと

7 徐行しながら

●水温計・速度計の作動

●ハンドルの重さ、振れ、取られ

●ブレーキの効き、片効き

# 点検のしかた

## ① ブレーキ・フルード, クラッチ・フルードの量

### ブレーキ・フルード


リザーブ・タンクのMAXからMINの間にあればよく、レベル以下に減ったときはトヨタ純正ブレーキ・フルード・グリコール2400Fを補給してください。

### クラッチ・フルード

リザーブ・タンクの上段付部までフルードがあるかを調べます。

コロナ マークII バンデラックス


ブレーキ・マスター・シリンダー    クラッチ・マスター・シリンダー    ウォッシャー・タンク

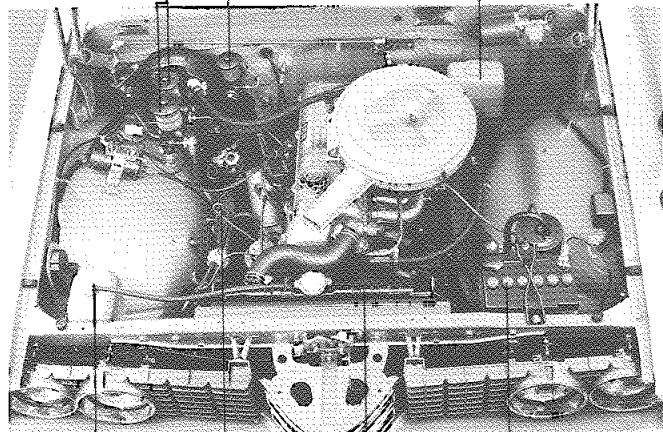

リザーブ・タンク    ラジエーター    バッテリー  
エンジン・オイル・レベル・ゲージ

## ② エンジン・オイルの量

レベル・ゲージを抜いて、先端をきれいにふき、差し込んでから再び抜いてFとLの間にオイルがあるかを調べます。L以下の場合には補給が必要ですが、F以上には入れないでください。

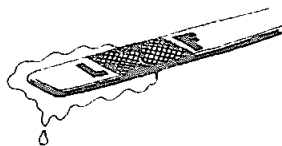


### ★注意

1. 点検するときは、車を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。

2. オイル量はエンジン始動前かエンジンを止めてから少なくとも3分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

## ③ オートマチック・トランスミッション・フルードの量

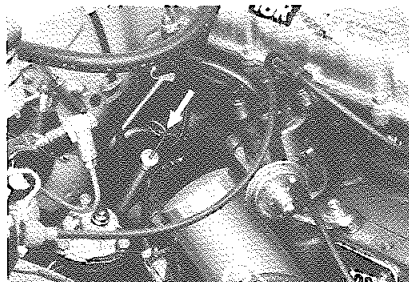

1. 車を水平な場所に置き、パーキング・ブレーキを引きエンジンをアイドリング状態でシフト・レバーをP~Lまで動かした後Nにして調べます。  
2. レベル・ゲージをきれいにふき再びもどして点検します。



3. フルードが不足しているときは、規定量まで補給してください。フルードはトヨタ純正キャスル・オート・フルード・スペシャルをご使用ください。


### ★注意

フルードは規定量以外ですと作動が不becomes.

## ④ ファン・ベルトの張り具合


図のように押えて、たわみ量を点検します。また亀裂やはがれがないかを調べます。

16R, 18R

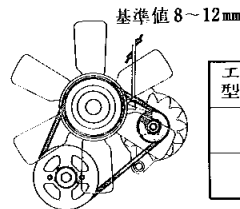

エンジン型	たわみ量
18R 16R	8 ~ 13mm
M	13 ~ 20mm

M

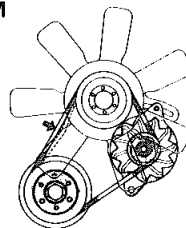


### ⑤冷却水の量

冷却水がリザーブ・タンクのレベルの、LOWからFULLの間にあるかを調べます。ラジエーターには、リザーブ・タンクが付いており、ラジエーター内の冷却水が少なくなると、リザーブ・タンクから自動的に補給されます。


### ⑥注意事項

FULLレベル以上、冷却水を入れる必要はありません。ラジエーター本体のキャップは通常はあけないでください。

### ⑥ハンドルの遊び

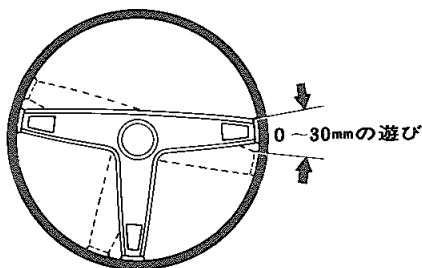

### ⑦ブレーキ・ペダルの踏み残り代

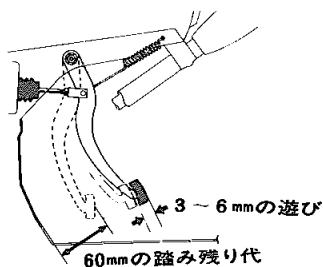

### ⑧パーキング・ブレーキ・レバーの引き代

センター・レバー式のもの7ノッチ、ステッキ式のもの22ノッチ以内の引き代があるかを調べます。ノッチとは、パーキング・ブレーキ・レバーにあるギザギザ状のものをいい、これを引くとカチカチ音がしますが、このカチという音が1ノッチに相当します。

### ⑨ランプ類の点検

次のランプが点灯するかを点検し、汚れや損傷がないかを調べます。

- ヘッドランプ
- ハザード・ウォーニング・ランプ
- パーキング・ランプ
- クリアランス・ランプ
- ストップ・ランプ
- テール・ランプ
- ライセンス・プレート・ランプ
- メーター・パイロット・ランプ
- ルーム・ランプ


### エンジン・スイッチをONにして

- ターン・シグナル・ランプ
- バック・アップ・ランプ

### ⑩タイヤの空気圧

タイヤの空気圧が、適当であるかどうかをつぎの方法で調べます。

1. 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

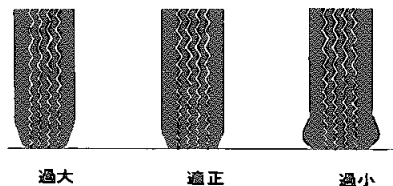

2. タイヤ・プレッシャー・ゲージを使う場合バルブ・キャップをはずし、ゲージを空気が漏らないようにバルブにおしつけます。目盛板がとび出した後、離して目盛を読みます。測定後空気が漏れないことをたしかめてキャップをはめます。

### 標準空気圧

タイヤ空気圧kg/cm <sup>2</sup> ( )内高速時		
タイヤサイズ	前輪	後輪
5.50 -13 空積 積荷	2.0 (2.3)	2.0 (2.3)
	2.0 (2.3)	3.75(3.75)
6.45 -13 6.45 -14 6.45S-14 165SR-14	1.6 (1.9)	1.6 (1.9)

タイヤの標準空気圧表が運転席ドアの後部に張ってあります。


### ⑪注意

1. スペア・タイヤの空気圧も調べてください。
2. 高速走行でのタイヤの空気圧は少し高めにします。低いとパンクを起こしやすく危険です。

### ⑪タイヤの溝の深さ

安全走行表示(溝の深さが1.6mm)があらわれたらタイヤを早目に取り替えましょう。

溝が浅くなるとすべりやすくなり危険です。

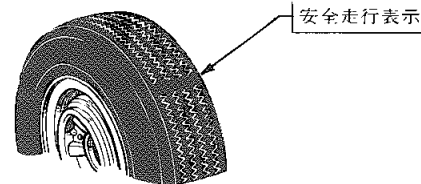

### ⑫排気ガスの色

無色または薄青色…正常

- 黒色……………混合気が濃すぎるため不完全燃焼です。ただしチョークがきいているときは異常ではありません。
- 白色……………エンジン・オイルが燃えています。ただし、気温の低い場合は水蒸気で白く見ることがあります。