

# 仕業点検

## 点検箇所

事故を未然に防ぐには、車の状態をいつもよく知っておくことが大切です。仕業点検は毎日欠かさず行なってください。

また高速で走るときは車に大きな負担がかかります。高速走行（80km/h以上）の予定のある場合には、色字の項目も点検してください。

黒字＝毎日点検の項目  
青字＝高速走行前点検の追加項目

※＝次頁に点検要領が説明してあります。

■点検は次の順序で実施してください。

1 前日の異常箇所


2 エンジン・フードを開けて

- ブレーキ・フルード、クラッチ・フルードの量 ※①
- エンジン・オイルの量 ※②
- ウインドウ・ウォッシャー液の量

- ファン・ベルトの張り具合 ※③
- 冷却水の量 ※④
- ラジエーター・キャップの取り付け状態

3 運転席に座ってエンジンを始動して

- 燃料計の作動
- 燃料は十分か
- 電流計、油圧計の作動または、警告灯の点滅具合

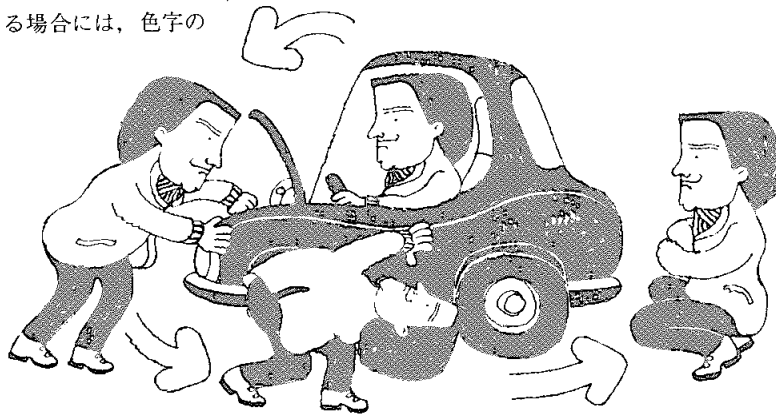

- ターン・シグナル・ランプの点滅
- ワイパー、ホーンの作動
- ウインドウ・ウォッシャー液の噴射具合
- デフロスタ装置(ガラスの曇り止め)の作動
- リヤ・ビュー・ミラーの写影
- ハンドルの遊び・ガタ ※⑤
- ブレーキ・ペダルの踏み残り代 ※⑥
- パーキング・ブレーキの引き代、効き具合

- ドア・ロックの具合
- シート・ベルトの損傷、取り付け状態

4 車の前から

- ランプ類の点灯、および汚れ、損傷 ※⑧
- ライセンス・プレートの汚れ、損傷
- タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗 ※⑨
- タイヤに金属片、異物が無いこと
- タイヤの溝の深さは1.6mm以上であること ※⑩
- 車が傾いていないこと

5 車の下をのぞいて

- 冷却水、オイル漏れ点検

6 車の後から

- ランプ類の点灯および、汚れ、損傷 ※⑧
- ライセンス・プレートの汚れ、損傷
- 排気ガスの色 ※⑪
- タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗 ※⑨
- タイヤに金属片、異物が無いこと
- タイヤの溝の深さは1.6mm以上であること ※⑩
- 反射器の汚れ、損傷
- 車が傾いていないこと

7 徐行しながら

- 水温計・速度計の作動
- ハンドルの重さ、振れ、取られ
- ブレーキの効き、片効き

# 点検のしかた

## ① ブレーキ・フルード、クラッチ・フルードの量

### ブレーキ・フルード

リザーブ・タンクのMAXからMINの間であればよく、レベル以下に減ったときはトヨタ純正ブレーキ・フルード・グリコール2400Fを補給してください。


### クラッチ・フルード

リザーブ・タンクの上段付部までフルードがあるかを調べます。

コロナ マークII バン デラックス

## ② エンジン・オイルの量

レベル・ゲージを抜いて、先端をきれいにふき、差し込んでから再び抜いてFとLの間にオイルがあるかを調べます。L以下の場合には補給が必要ですが、F以上には入れないでください。

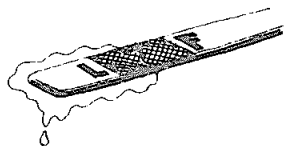

### ★注意


1. 点検するときは、車を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。

2. オイル量はエンジン始動前かエンジンを止めてから少なくとも3分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

## ③ ファン・ベルトの張り具合

図のように押えて、たわみ量を点検します。また亀裂やはがれがないかを調べます。

16R-J

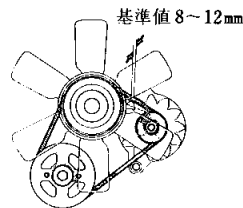

### たわみ量

ファン・ベルト	8 ~ 12mm
---------	----------

(ベルトの中央部を10kgの力で押して)



## ④ 冷却水の量

冷却水がリザーブ・タンクのレベルの、LOWからFULLの間にあるかを調べます。ラジエーターには、リザーブ・タンクが付いており、ラジエーター内の冷却水が少なくなると、リザーブ・タンクから自動的に補給されます。


### ★注意

FULLレベル以上、冷却水を入れる必要はありません。ラジエーター本体のキャップは通常はあけないでください。

## ⑤ ハンドルの遊び

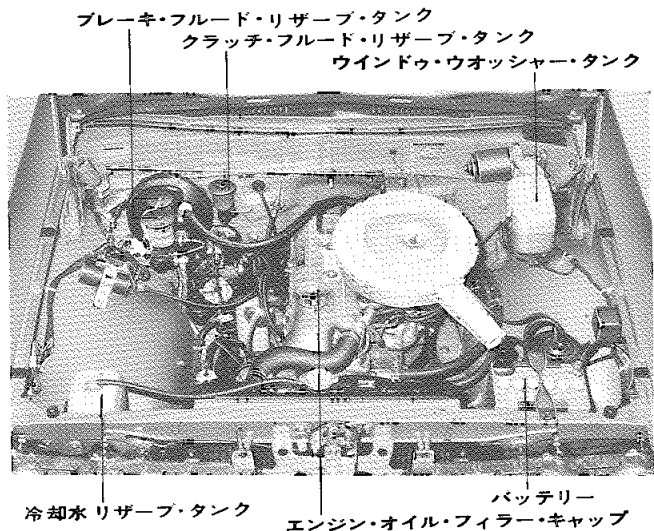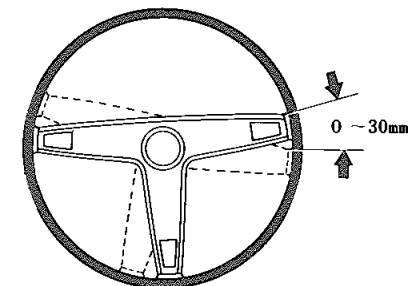

## ⑥ ブレーキ・ペダルの踏み残り代

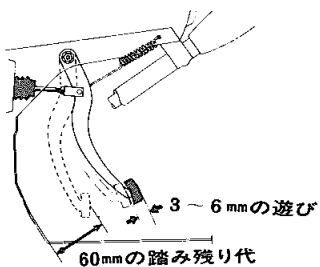

## ⑦ パーキング・ブレーキレバーの引き代

ブレーキレバーを引いて、引き代が適当であるか（センター・レバー式の場合は7ノッチ、ステッキ式の場合は22ノッチ以内）を調べます。

ノッチとは、パーキング・ブレーキレバーを引くとカチカチ音がしますが、このカチという音が1ノッチに相当します。

## ⑧ ランプ類の点検

次のランプが点灯するかを点検し、汚れや損傷がないかを調べます。

- ヘッドランプ
- ハザード・ウォーニング・ランプ
- パーキング・ランプ
- クリアランス・ランプ
- ストップ・ランプ
- テール・ランプ
- ライセンス・プレート・ランプ
- メーター・パイロット・ランプ
- ルーム・ランプ


## エンジン・スイッチをONにして

- ターン・シグナル・ランプ
- バック・アップ・ランプ

## ⑨ タイヤの空気圧

タイヤの空気圧が、適当であるかどうかをつぎの方法で調べます。

1. 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

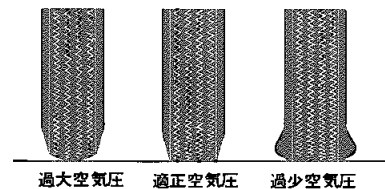

2. タイヤ・プレッシャー・ゲージを使う場合バルブ・キャップをはずし、ゲージを空気が漏らないようにバルブにおしつけます。目盛板がとび出した後、離して目盛を読みます。測定後空気が漏れないことをたしかめてキャップをはめます。

## 標準空気圧

タイヤ空気圧kg/cm <sup>2</sup> ( )内高速時			
タイヤサイズ	前輪	後輪	
5.50-13	空積	2.0 (2.3)	2.0 (2.3)
	積荷	2.0 (2.3)	3.75 (4.0)

タイヤの標準空気圧表が運転席ドアの後部に張ってあります。




1. スペア・タイヤの空気圧も調べてください。
2. 高速走行でのタイヤの空気圧は少し高めにします。低いとパンクを起こしやすく危険です。

## ⑩ タイヤの溝の深さ

安全走行表示(溝の深さが1.6mm)があらわれたらタイヤを早目に取り替えましょう。

溝が浅くなるとすべりやすくなり危険です。

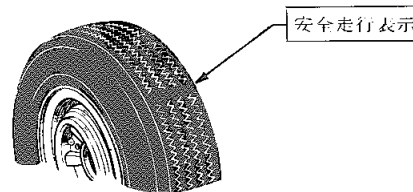

## ⑪ 排気ガスの色

無色または薄青色…正常

黒色……………混合気が濃すぎるための不完全燃焼です。ただしチョークがきいているときは異常ではありません。



白色……………エンジン・オイルが

燃えています。ただし、気温の低い場合は水蒸気で白く見えることがあります。

