



図6-1 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション
(セダン-DX, GL, GSL, L)

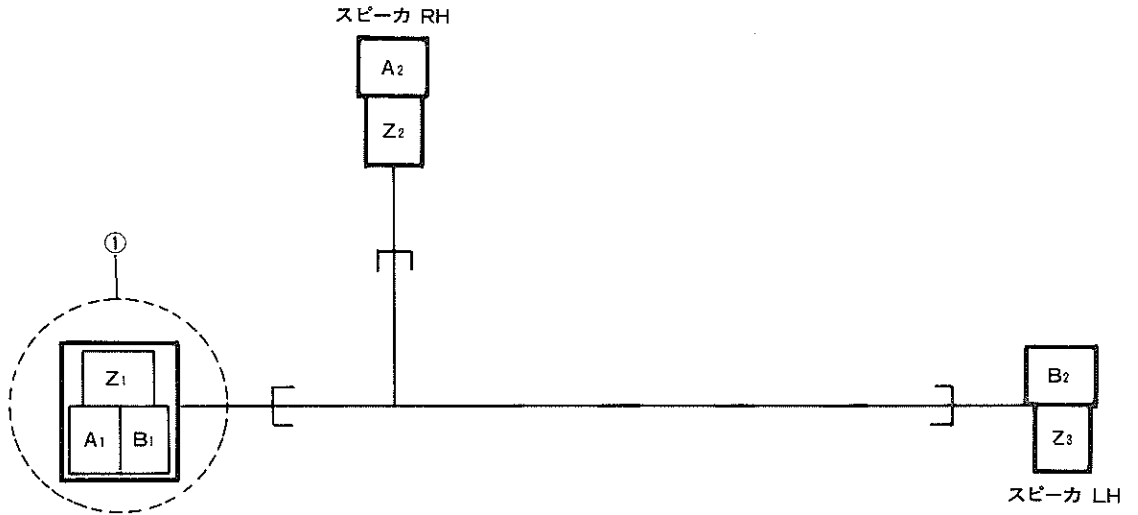

① 図3-1 シャシ ワイヤ ⑨ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続
	A ₁ A ₂	0.5	R	ステレオ (スピーカ RH)	① リヤ スピーカ RH
	B ₁ B ₂	0.5	W	ステレオ (スピーカ LH)	① リヤ スピーカ LH
	Z ₁ Z ₂	0.5	B	ステレオ (スピーカ アース)	① リヤ スピーカ (アース)
	Z ₃	0.5	B	Z ₁ ~Z ₂ に接続	リヤ スピーカ (アース)

図6-2 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション
(セダン-LG, LG ツーリング)

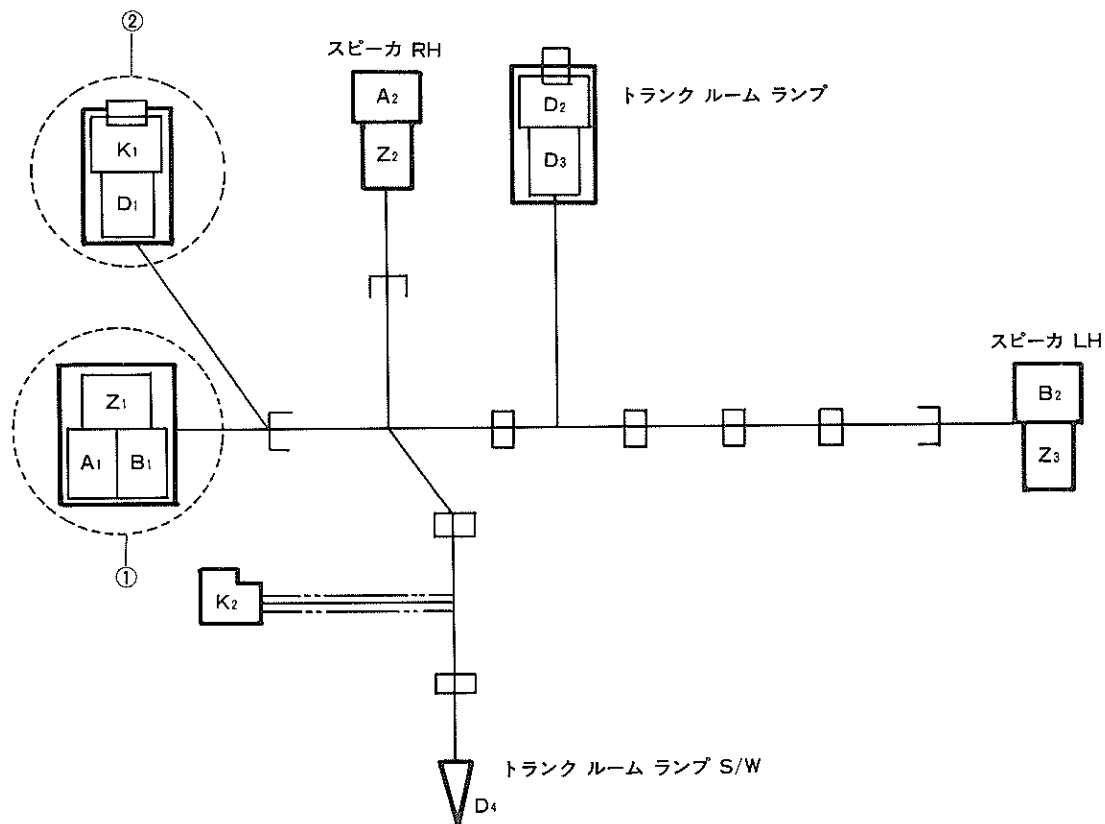

① 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑨ コネクタに接続
② 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑩ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続	
	A ₁	A ₂	0.5	R	ステレオ スピーカ RH	① リヤ スピーカ RH
	B ₁	B ₂	0.5	W	ステレオ スピーカ LH	① リヤ スピーカ LH
	Z ₁	Z ₂	0.5	B	ステレオ スピーカ アース	① リヤ スピーカ アース
		Z ₃	0.5	B	Z ₁ ~Z ₂ に接続	リヤ スピーカ アース
	D ₁	D ₂	0.5	RG	ヒューズ ブロック (ライタ)	② トランク ルーム ランプ
	D ₃	D ₄	0.5	RW	トランク ルーム ランプ	トランク ルーム ランプ スイッチ
	K ₁	K ₂	2	LR	デフオガ リレー	② リヤ ウインド デフオガ