



図9-1 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アツプ ランプ スイッチ (セダン-N40車)

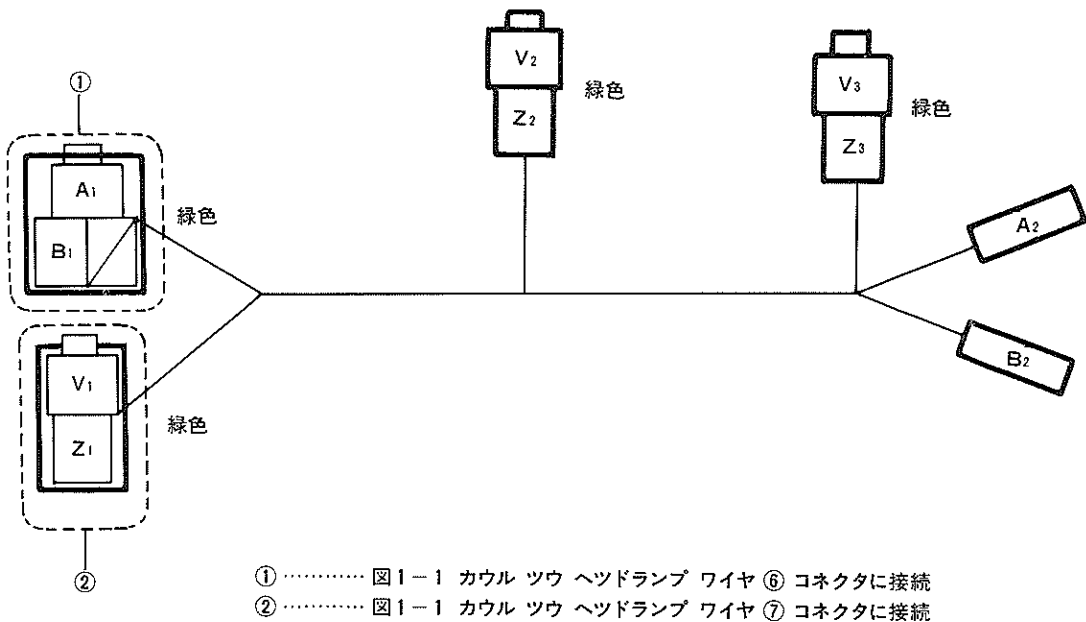

マーク	記号	線径	線色	接	続	
	A1	A2	0.5	BW	ヒューズ ブロック (バック) ①	バック アツプ ランプ スイッチ
	B1	B2	0.5	B	バック アツプ ランプ ①	バック アツプ ランプ スイッチ
	V1	V2	0.5	BW	エミッション コントロール コンピュータ ②	トツプ スイッチ
		V3	0.5	BW	V1~V2に接続	トツプ スイッチ
	Z1	Z2	0.5	B	アース ②	トツプ スイッチ (アース)
		Z3	0.5	B	Z1~Z2に接続	トツプ スイッチ (アース)


図9-2 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アツプ ランプ スイッチ  
(C-RX車-W40, W50車)

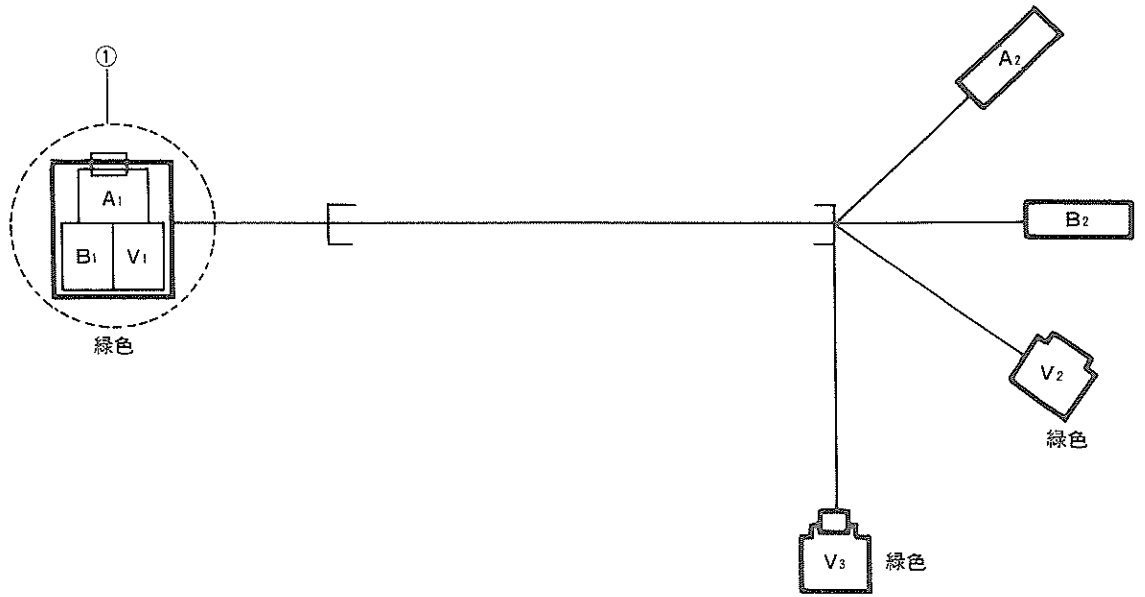

① ..... 図1-1 カウル ツウ ヘッドランプ ワイヤ ⑥ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続
	A <sub>1</sub> A <sub>2</sub>	0.5	B	ヒューズ ブロック (バック)	① バック アツプ ランプ スイッチ
	B <sub>1</sub> B <sub>2</sub>	0.5	BW	バック アツプ ランプ スイッチ	① バック アツプ ランプ スイッチ
	V <sub>1</sub> V <sub>2</sub>	0.5	B	エミッション コントロール コンピュータ	① シフト スイッチ (4速)
	V <sub>3</sub>	0.5	BW	V <sub>1</sub> ~V <sub>2</sub> に接続	シフト スイッチ (5速)


図9-3 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アツプ ランプ スイッチ (C-MX車)

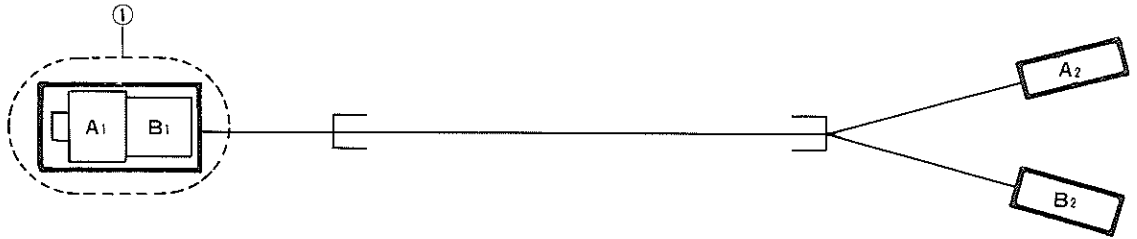

① …………… 図12-2 ツウ スタータ ワイヤ ② コネクタに接続  
 ① …………… 図12-3 ツウ ソレノイド ワイヤ ③ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続
	A <sub>1</sub> A <sub>2</sub>	0.5	R L	バック アツプ ランプ スイッチ (-) ①	バック アツプ ランプ スイッチ (-)
	B <sub>1</sub> B <sub>2</sub>	0.5	R L	ヒューズ (バック) ①	バック アツプ ランプ スイッチ (B)

図9-4 ワイヤリング ASSY, ツウ バック アップ ランプ スイッチ (H-RX車)

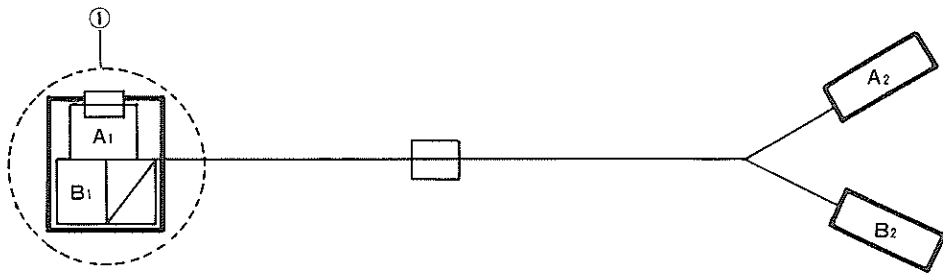

① ..... 図1-1 カウル ツウ ヘッドランプ ワイヤ ⑥ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続
	A1 A2	0.5	B	ヒューズ (バック)	① バック アップ ランプ スイッチ
	B1 B2	0.5	BW	バック アップ ランプ	① バック アップ ランプ スイッチ