


# 車の簡単な手入れと処置


## 工具とジャッキ

### 格納位置

#### <工具>

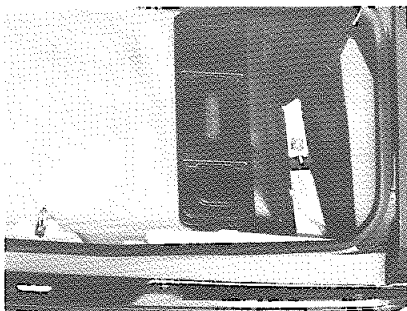


#### <ジャッキ>

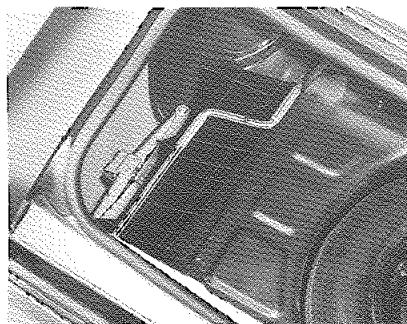


ジャッキ、ジャッキ・ハンドルは、トランク左のボックス内に格納されています。

#### <工具>

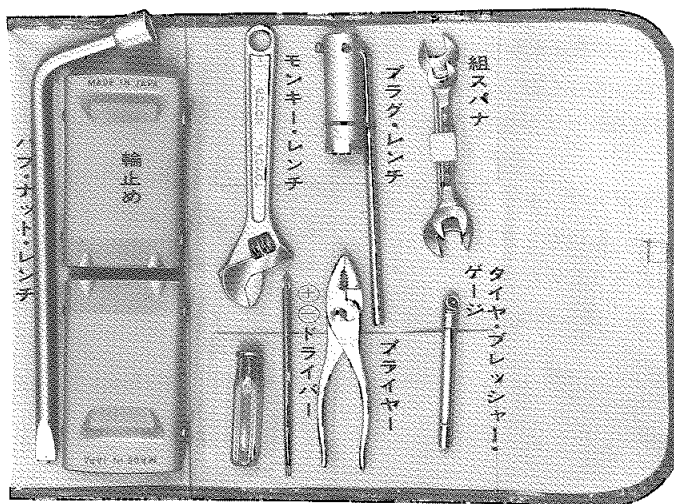


#### <ジャッキ>



## バッテリー液の補給

バッテリーの中の電解液は使っているうちに蒸発して減ります。

バッテリー・ケースは半透明になっていますので液量は外から点検できます。液面が、UPPER LEVELとLOWER LEVELの間にあればよく、少ないときは蒸留水を補給してください。

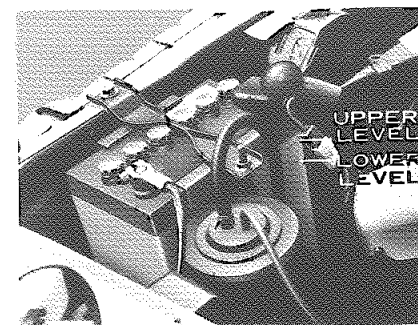

## 冷却水の交換

マークIIには、必ずロング・ライフ・クーラントをご使用ください。

キャッスル・ロング・ライフ・クーラントは、冷却水と不凍液とを兼ねています。四季を通じて使用でき、通常は2年または40,000kmで交換してください。交換する場合は次の要領で実施してください。

### 冷却水の交換

- 1 エンジン・ドレーン・コック、ラジエーター・ドレーン・コックをはずし、冷却水を全部出します。
- 2 水道の水でラジエーター内を洗浄しエンジン・ドレーン・コックとラジエーター・ドレーン・コックを取り付けます。
- 3 ロング・ライフ・クーラントの注入量は、下記の表を参照してください。

凍結防止温度	-15°Cまで	-38°Cまで
ロング・ライフ・クーラントの濃度	30%	50%
参考 冷却水量	18R-U	8.0ℓ
	M-U M-EU	11.0ℓ

## 冷却水の補給


冷却水を補給する場合は左記の表の割合でロング・ライフ・クーラントを補給してください。

### ★注意

1. 新車時および冷却水交換時、エンジン内に空気が残りしばらくは冷却水の減少が見られますが異常ではありません。
2. 補給はリザーブ・タンクに行なってください。LOWとFULLのレベルの間に保ってください。FULL以上は入れないでください。

## プラグ・コードおよび、スパーク・プラグの取り扱い

- 1 プラグ・コードを取りはずす場合は、キャップ部を持って取りはずしてください。

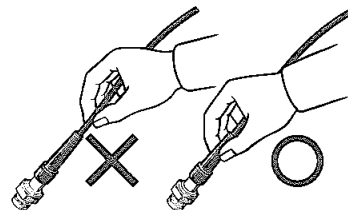

### ★注意


コードの中間を持って引っぱると断線のおそれがあります。

- 2 スパーク・プラグを交換する場合は、指定のものをご使用ください。  
(45頁参照)


## エンジン・オイルの交換

新車時第1回目の交換は3か月または、5,000km時、2回目からは6か月または、5,000kmごとに交換してください。

- 1 フィラー・キャップを取るか、エンジン・オイル・レベル・ゲージを抜きます。

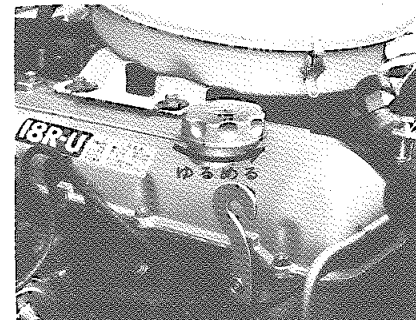

- 2 エンジンのドレーン・プラグをはずしてオイルを出します。

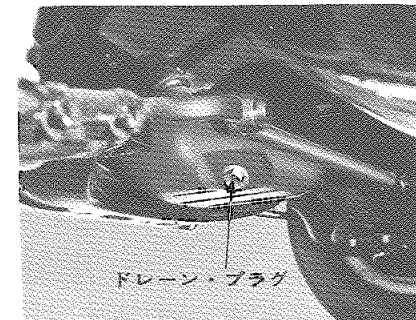

**3** エンジンのドレーン・プラグを取り付け、オイルを注入します。

オイルはトヨタ純正キャッスル製品をご使用ください。


キャッスル・モーター・オイルSAE30(SD)  
キャッスル・モーター・オイル・クリーン・  
スーパー20W-40(SD)

API基準、SC,SD相当シングル・グレード・  
オイルまたは、20W-40

## パワー・ステアリング・フルードの点検

LG車標準

LA, L, LX車オプション

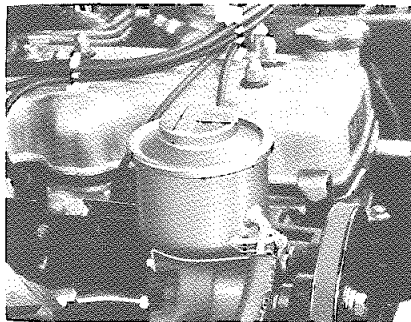

パワー・ステアリングのオイル量を5,000km  
走行程度ごとにお調べください。

オイル・タンクはポンプの上側になって  
います。キャップを左にまわして取り、  
キャップ・ゲージの目盛内にあるか確認  
します。

パワー・ステアリングのオイルには、必  
ずキャッスル・パワー・ステアリング・  
フルードをお使いください。


## パンクの処置

### ■パンクの処置


車を道路の左はしによせて

**1** 工具、ジャッキ、スペア・タイヤを  
とり出します。

**2** スペア・タイヤは蝶ネジを左にまわ  
してとり出します。

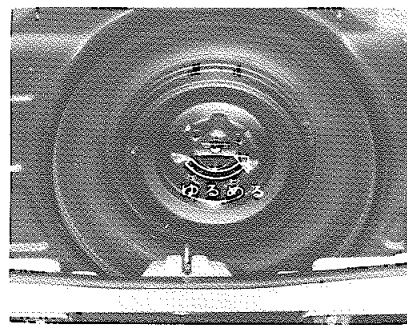

**3** 輪止めをします。

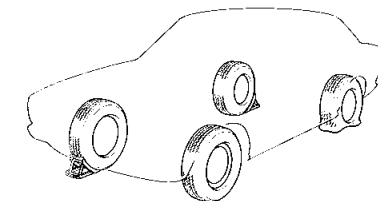

左側パンク時…右側前後のタイヤの外側  
右側パンク時…左側前後のタイヤの外側

**4** ジャッキがはずれたときの危険防止  
のため、スペア・タイヤをパンクし  
たタイヤのボデーの下に置きます。


**5** ホイール・キャップをドライバーで  
はずします。直接ホイール・キャッ  
プに指をかけて引くことはやめてく  
ださい。

**6** ジャッキをセットします。交換する  
車輪に近いサイド・レールの切りか  
き部にジャッキの受けをはめます。


### ▶注意▶

ジャッキは地面の平らで安定できる所に  
セットしてください。

### フロント側

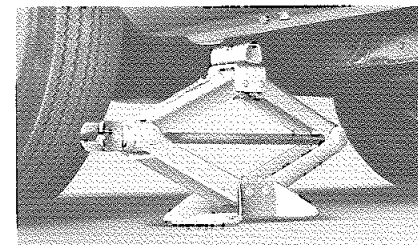

### リヤ側

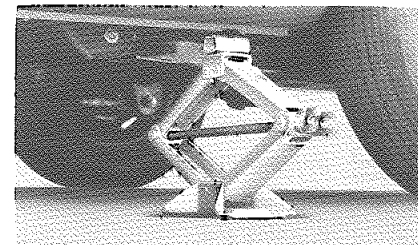

**7** ハブ・ナットをハブ・ナット・レン  
チでゆるめます。ナットは手でまわ  
る位までゆるめておきます。

**8** タイヤと地面とが少し離れるまでジ  
ャッキ・アップします。


★注意★

ジャッキ・アップしてからは車の下にもぐらないようにしてください。

万一、ジャッキがはずれると大変危険です。

9 ナットをはずしタイヤを取替えます。

10 ナットのテーパ部がホイール穴のシート部に軽くあたり、タイヤがガタつかない程度までナットを締めます。

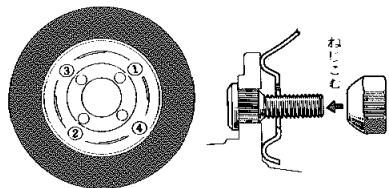

11 ジャッキをはずし、ナットは図の数字の順序で2～3度にわたりハブ・ナット・レンチを使用して、手でいっぱい締め付けます。

★注意★

レンチを足で踏んだりパイプ等を使用して、必要以上に締め付けないでください。

12 タイヤの空気口にキャップの穴を合わせホイール・キャップを取り付けます。

13 工具ジャッキを片づけましょう。

14パンクしたタイヤを積みましょう。スペア・タイヤの空気圧は規定空気圧より少し高めにしておきましょう。

★注意★


チューブレス・タイヤのパンク修理は、チューブ入りタイヤと修理方法がちがいますので確実に修理のできる工場で行なってください。

## タイヤ・チェーン


タイヤ・チェーンは後2輪に取り付けます。

### ＜取り付け方＞


- 1 輪止めをし、ジャッキ・アップします。  
左側取り付け時…右側前後のタイヤの外側  
右側取り付け時…左側前後のタイヤの外側

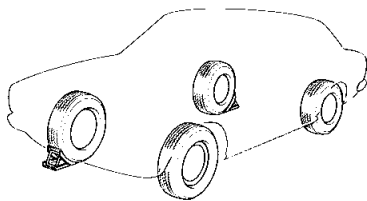


- 2 コネクタの折り曲げを外にしてタイヤを回しながらチェーンをかぶせます。

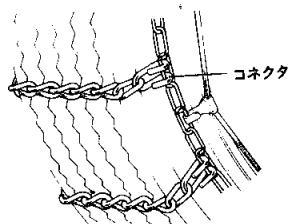

- 3 チェーンの両端をいっぱい引っぱって内側から連結します。余ったチェーンは(ボデーに当たるのを防止するために)図のように針金で結びます。

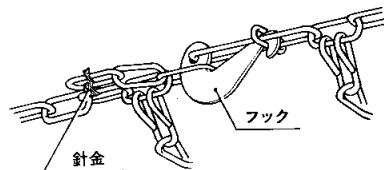

- 4 チェーン・バンドはクリップの外向きにし、チェーンに掛けます。

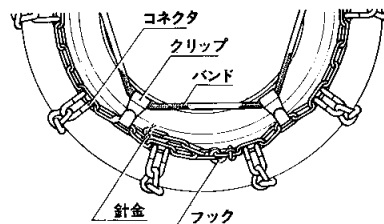

- 5 ジャッキをおろし輪止めを、はずします。

### ＜取りはずし方＞

- 1 チェーン・バンドをはずし、針金をとり、フックは内側から先にはずします。
- 2 車を少し動かし、チェーンをとりだします。


★注意★

1. タイヤ・チェーンは、車のタイヤ・サイズに合ったものを使用してください。
2. タイヤ・チェーンを装着して走行する場合は、次の速度で走行してください。

雪路、凍結路 —— 30km/h以下  
普通路 —— 50km/h以下

## ヒューズ、ランプの交換

### ＜故障の調べ方＞

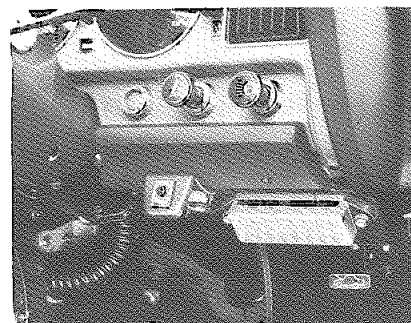

運転席右足もとのヒューズ・ボックスのふたにヒューズ容量と主回路名が記入してあります。そのヒューズの受けもっている配線全部が作動しないときはヒューズ切れと考えられます。

1つだけ作動しないときは、ランプ切れかまたは配線に不具合があります。

### ＜ヒューズの交換＞


1. ヒューズ・ボックスのふたを取ります。
2. ヒューズをはずします。
3. 切れたものと同容量のヒューズと交換します。

何度もヒューズが切れる場合は、針金、銀紙等を使用しないで、サービス工場で点検を受けてください。

★注意★

ヒューズの代りに針金、銀紙等は絶対に使用しないでください。


■ ヒューズ記線図

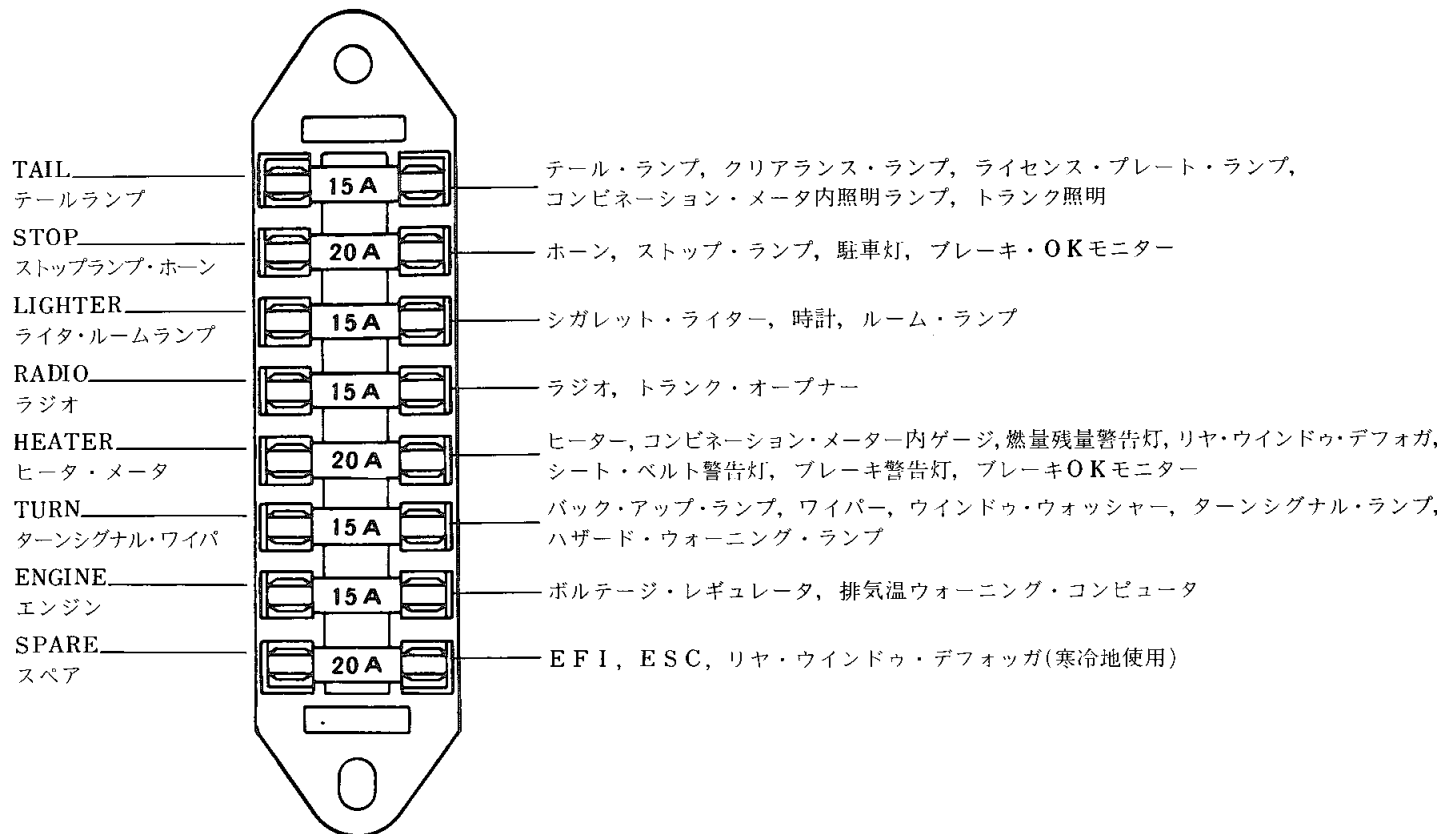

- ※ 1. 不具合のある個所は点灯または作動しません。
- 2. スペア・ヒューズはケース・カバーに (スペア・ヒューズ15A, 20Aが各1本) があります。

## ■ランプの交換

### フロント側

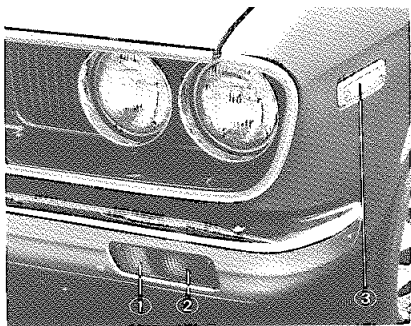

#### ①クリアランス・ランプ&

フロント・パーキング・ランプ

7/3.4w

#### ②フロント・ターン・シグナル・ランプ &ハザード・ウォーニング・ランプ

23w

#### ③サイド・ターン・シグナル・ランプ

8w


バルブ交換は、レンズ表面のネジをはずしてレンズをとり、バルブをいっぱい押しこんで左に回してはずします。

バルブをはめるときは、バルブをいっぱい押し込んで右に回してください。ダブル・フィラメント・バルブはロック・ピンの位置が左右ちがいますのでご注意ください。

#### ★注意

ソケットおよび接着部の錆・汚れをとってください。

### リヤ側

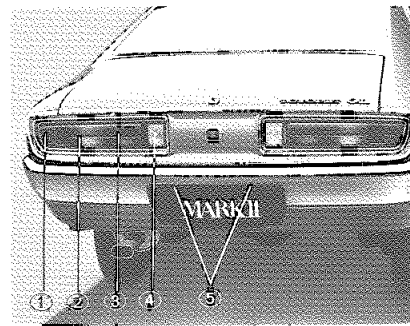

#### ①テール&パーキング・ランプ

7/3.4w

#### ②ターン・シグナル・ランプ

23w

#### ③ストップ&テール・ランプ

23/8w

#### ④バック・アップ・ランプ

23w

バルブの交換は、トランク・リッドを開いて、トランク内のランプ・カバーのネジを左に回してはずします。

ランプ・ソケットは左へ回して取り出しバルブをいっぱい押し込んで左へ回してはずします。はめるときは切り欠きをあわせて右へ回します。パーキング・ランプは引っ張るとはずれます。


#### ⑤ライセンス・プレート・ランプ

7.5w

カバーのネジ2個所をはずしてレンズを取り、バルブをいっぱい押し込んで左に回してはずします。

### ルーム・ランプ

#### フロント

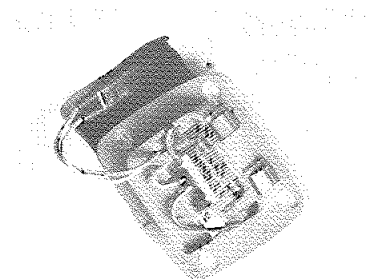

#### ルーム・ランプ

10w

バルブの交換は、スイッチをOFFにして、ネジをはずし、ランプを引っぱり出してウラ側からバルブを取りはずします。

### リヤ


ルーム・ランプ・ボデーを⊖ドライバーではずして電球を交換してください。

### カーテシ・ランプ

⊕ドライバーでビスをはずし、電球を取り替えてください。

## けん引について

### 〈けん引のしかた〉



けん引車は、急発進、急停車をしないようにし、けん引される車は常にロープがたるまないように気をつけましょう。

#### ★注意

1. けん引中でもキーはLOCKの位置まで回さないでください。ハンドルが切れなくなり危険です。
2. エンジンが停止していると、いつもよりブレーキの効きが悪くなります。できる限り、エンジンを始動してけん引してください。

## オートマチック・トランスミッション車の場合

### MX車

1. ④にして30km/h以下で行なってください。
2. オートマチック・トランスミッション内部に故障があり、動かすと不具合があると思われるときは、後の車輪をつり上げるか、プロペラ・シャフトをはずしてからけん引してください。

### RX車

後の車輪をつり上げるか、プロペラ・シャフトをはずしてからけん引してください。

## 外装の手入れ

車を美しく保つには、日頃のお肌(塗装)の手入れが必要です。

ボデーのほこりは柔らかい布か毛ばたきでとりましょう。

塗装面が汚れたときは、なるべく早く洗車をし、汚れのひどいときはカー・シャンプーを使用しましょう。

塩分や凍結防止剤が付着したときは早く洗車しましょう。ワックスがけはボデーにツヤのなくなる前に適時行なってください。

### <洗車方法>

- 1 下まわりを洗います。
- 2 十分水をかけながらスポンジかセーム皮で汚れを洗い落します。
- 3 汚れのひどいときは、ボデー温度が下ってからカー・シャンプーを使用して洗います。
- 4 塗面に、はん点が残らないよう十分水分をふきとります。

### <ワックスがけ>

- 1 1カ月に1度または水のはじきが悪くなったときに行なってください。
- 2 ワックスがけはボデーの温度が体温以下のとき行なってください。
- 3 使用方法はワックスの容器に記載されていますから、よく読んでお使いください。

- 4 ワックスは、トヨタ純正品で下記の名称のものをお使いください。

オートワックス・101

オートワックス・301

オートワックス・スピーディ・101

### ワックス

1. ワックスの中にコンパウンド(細かい砂)の入っていないものを、ご使用ください。  
(コンパウンドの入っているワックスを使用すると塗装の表面に細かい傷が残ります。)
2. エンジン・ルーム内の電気系統に水をかけないように注意してください。  
エンジン始動不良の原因となります。