

運転装置, 室内装備の使い方


スイッチの使い方17
ライト・コントロール・スイッチ.....17
ターン・シグナル・レバー.....17
ワイパー&ウォッシュャー・スイッチ.....17
リヤ・ワイパー.....18
リヤ・ウインドウ・デフォッグ・スイッチ.....18
パーキング・スイッチ.....19
ハザード・ウォーニング・スイッチ.....19
運転装置の操作20
エンジン・スイッチ.....20
エンジン始動.....21
シフト・レバー.....21
オーバードライブ・メーン・スイッチ.....23
パーキング・ブレーキ・レバー.....24
チルト・ステアリングの調整.....25
ミラー調整.....25
リモート・コントロール・ミラー.....25
E F I (電子制御式燃料噴射装置).....25
E S C (電子制御式スキッド防止装置).....26
オート・ドライブ.....26
シートの調整27
フロント・シートの位置調整.....27
ランパー・サポート(腰椎支持).....28
ヘッド・レストの位置調整.....28
フロント・シート・ベルトの装着.....29
リヤ・シート・ベルトの装着.....30
ハードトップ車の後席への乗り降り.....30
ハードトップ車のリヤ・シートの倒し方.....30
リヤ・シート.....31

室内装備の使い方32
時計.....32
ルーム・ランプとドアの関係.....33
フロント・パーソナル・ランプ.....33
シガレット・ライター.....34
灰皿.....34
コンソール・ボックス.....34
グローブ・ボックス.....34
車体各部の開閉35
ドアについて.....35
電磁式ドア・ロック.....36
パワー・ウインドウ.....36
エンジン・フード(ボンネット).....36
ガンリン・キャップ.....37
トランク.....37
トランク・ルーム・ランプ.....37
バック・ドア.....38



スイッチの 使い方

■ ライト・コントロール・スイッチ

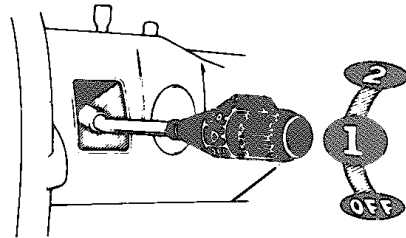


エンジン・スイッチに関係なく、ランプが点灯します。

ノブを回すと①、②の位置で、次の○印のランプが点灯します。


灯 火 名	①	②
ヘッドランプ	○	○
クリアランス・ランプ、テール・ランプ	○	○
ナンバー・プレート・ランプ	○	○
メーター・パイロット・ランプ	○	○

■ ターン・シグナル・レバー

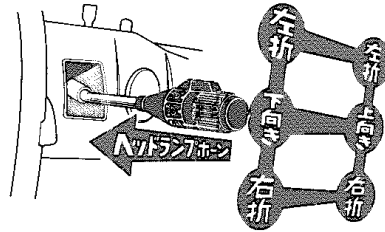

レバーを手前に引くとヘッドランプが点灯し手をはなすと、もとの位置にもどります。これをヘッドランプ・ホーンといい、高速道路などで先行車を追い越すときなどの合図に使用します。

■ ワイパー&ウォッシャー・スイッチ

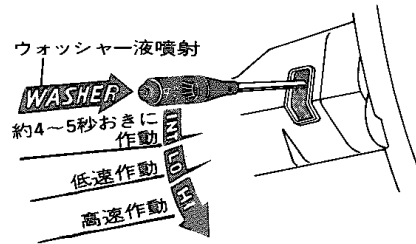

STD車は、LOとHIの2段切り替えです。

★ウォッシャー液がカラのときは、ウォッシャー・スイッチを使用しないでください。ポンプを痛めることがあります。

★からぶきはガラスを傷つけることがあります。必ず、ウォッシャー液を噴射してからワイパーを作動させてください。

★寒冷時は、ワイパーを作動させる前に、ブレードがガラスに張りついていないことを点検してください。凍結したまま作動させるとモーターが故障することがあります。




ガラスに放射された液が凍結し、視界不良を起こすことがありますので寒冷時にウォッシャーを使用するときは先にウィンドウ・ガラスをデフロスターで暖めてください。

■リヤ・ワイパー*

ウォッシャー液噴射




ワイパー作動




ウォッシャー・タンクの位置

セダン/ハードトップ車

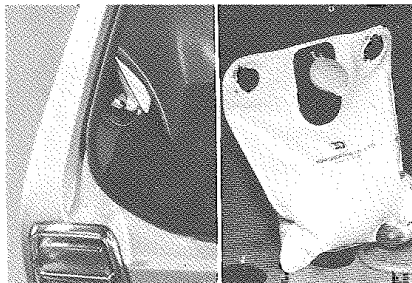


トランク・ルーム左側に取り付けてあります。

ワゴン/バン車

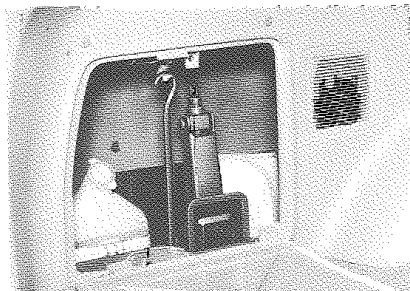

荷室の左側のカバー内に取り付けてあります。

■リヤ・ウインドウ・デフォッガ・スイッチ*

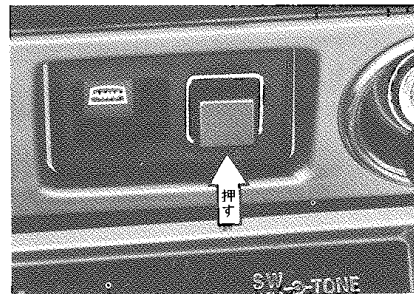

リヤ・ウインドウが曇ったとき、ガラスの表面を暖めて、曇りをとります。


スイッチを押すとONになり、照明ランプが点灯し、作動していることを示します。もう一度押すとOFFになります。

☆リヤ・ウインドウの曇りが消えたら、スイッチは必ず切りましょう。デフォッガは消費電力が大きいため、スイッチを入れたままにしておくと、バッテリーあがりの原因になります。

☆曇り取り以外には、使用しないでください。雨水の乾燥や雪をとかすことはできません。


☆熱線入りガラスの清掃は、ぬらした布で熱線にそって、軽く拭いてください。ガラス・クリーナーなどは使用しないでください。

■ パーキング・スイッチ

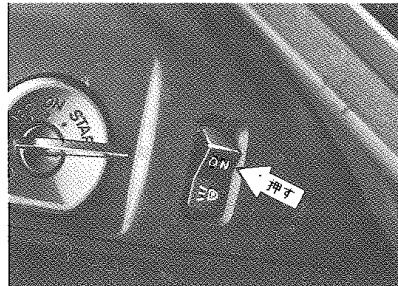

路上駐車時に使用します。
スイッチをONにすると、前後左右のパーキング・ランプが点灯します。


■ ハザード・ウォーニング・スイッチ

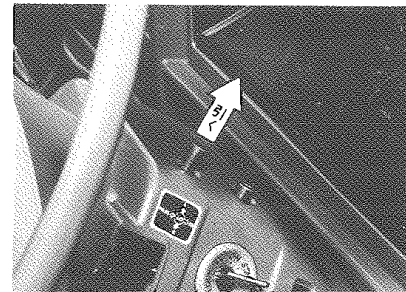

故障などで、やむをえず路上駐車する場合、他車に知らせるために使用します。スイッチを引くと、すべてのターン・シグナル・ランプが点滅します。
走行中、異常がないのに使用すると他車の誤解をまねき危険です。

運転装置の 操作

■エンジン・スイッチ

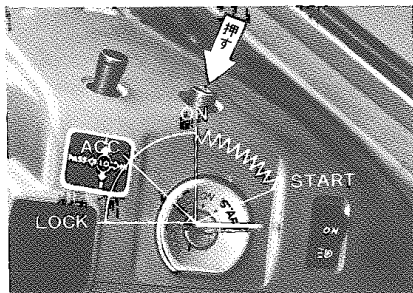

LOCK …… キーを抜き差しできる位置。キーを抜くと、ハンドルがロックされます。

ACC …… エンジン停止時、ラジオ、ステレオの聞ける位置

ON …… エンジン回転中の位置。

START …… エンジン始動をする位置。手を離せば、自動的にONにもどります。

〈ロックするときは〉

プッシュ・ボタンを押しながらキーをLOCKの位置に回します。キーを抜くとハンドルがロックされ車両盗難防止に役立ちます。

★キーがLOCKからACCに回らないときは、ハンドルを軽く左右に動かしながら、キーをACCに回してください。

★バッテリーあがりを起こさないために、下記の事項を必ず守ってください。

1. エンジン停止時は、スイッチをLOCKまたはACCにする。
長時間停止する場合は、LOCKの位置にする。
2. エンジンがかからないとき、15秒以上STARTの位置へ回したままにしない。

3. エンジンを止めた状態 (ON, ACC) で、ラジオやステレオを長時間つけたままにしない。

■エンジン始動

シフト・レバーの位置をマニュアル・トランスミッション車は⑮、オートマチック・トランスミッション車は⑯にします。

〈EFI車を除く〉

1. アクセル・ペダルを次表に従って踏み込みます。

外 気 温	踏 む 回 数
+5℃以上	軽く1回
+5℃～-10℃	いっぱい1～2回
-10℃以下	いっぱい2～3回

2. アクセル・ペダルから足を離し、エンジンを始動します。
3. しばらく暖機運転をします。
オートチョークが働いていますのでエンジン回転は徐々に高くなります。
4. 回転が高くなったときは、アクセル・ペダルを軽く踏んでから足をはなし回転を下げてください。



エンジンが暖機されると自動的にアイドル回転に下がりますが暖機運転中は回転が高くなり過ぎることがあります。

外気温によってこととなりますが約20℃のときであれば、エンジン始動後約30秒でアクセル・ペダルを軽く踏んではなし回転を下げてください。


〈EFI車〉

1. アクセル・ペダルから足を離したままエンジンを始動します。
2. そのままで、しばらく暖機運転をします。暖機が終われば自動的にアイドル回転になります。


■シフト・レバー

マニュアル・トランスミッション


〈3速コラム・シフト〉

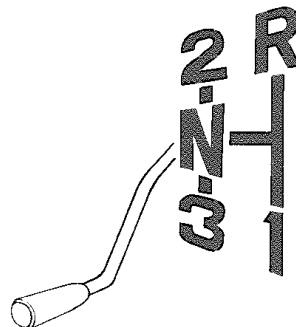


〈4速コラム・シフト〉

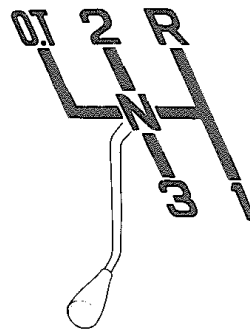

<4速フロア・シフト>



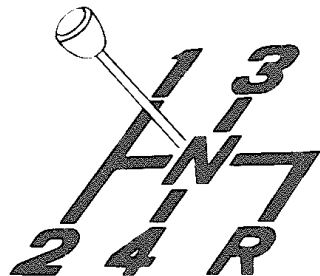


<5速フロア・シフト>

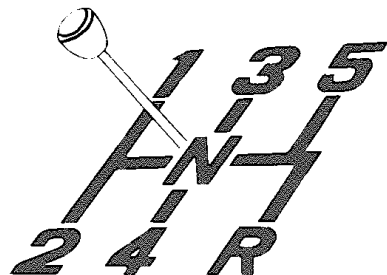

オートマチック・トランスミッション

<フロア・シフト>

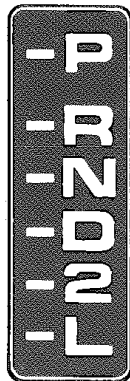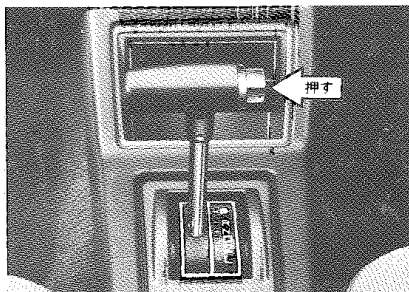


そのまま動かします。



コントロール・レバー・ボタンを
押して動かします。

<コラム・シフト>

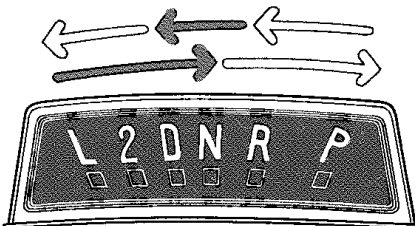

そのまま動かします。



手前に引いて動かします。

各レンジの使いかた

Ⓐ パーキング・レンジ

駐車およびエンジン始動の位置。

Ⓑ リバース・レンジ

バックさせるときの位置。

Ⓒ ニュートラル・レンジ

中立位置。この位置でもエンジンを始動することができますが、安全のためにⒶレンジで始動しましょう。

Ⓓ ドライブ・レンジ

通常走行の位置。

Ⓔ セカンド・レンジ

エンジン・ブレーキが必要な場合に使う位置。

㊦ ロー・レンジ


強力なエンジン・ブレーキが必要な場合に使う位置。

50km/h以上では使用しないでください。

運転のしかた

1. 通常は㊦で発進すると、ロー・ギヤからスピードによりセカンド・ギヤ、トップ・ギヤにと自動的に切り替わります。
2. マニュアル・トランスミッション車と同様に、㊦から発進し、㊨から㊦へと手動の操作でも運転できます。
3. 急坂路を下るときは、路面状態やスピードに応じて㊦または㊨に入れて、エンジン・ブレーキをかけます。
4. 追い越しなど急加速をしたいときは、アクセル・ペダルをいっぱい踏み込むと、レバーは㊦でも、ギヤはトップからスピードによりセカンド、またはロー・ギヤに切り替わって急加速ができます。


(キック・ダウン操作)



1. エンジンを始動するときは、必ずパーキング・ブレーキ・レバーを引いてから行なってください。
2. ㊨と㊦へは、車が完全に止まってから入れてください。
3. 停車中、㊨以外ではエンジンを高回転にしないでください。
4. アクセル・ペダルを踏み込んだまま、㊦から㊦または㊦へ切り替えないでください。また、停車中にシフトするときは、ブレーキをかけた状態で行なってください。
5. 駐車時は、必ずパーキング・ブレーキをかけ、シフト・レバーを㊨にしてください。
6. ㊦から㊦へ完全にシフトしてから(1秒たって)アクセル・ペダルを踏み込み発進してください。
7. ㊨㊦以外で停車しているときはブレーキを踏むか、パーキング・ブレーキ・レバーを引いてください。

㊦ オーバードライブ・メイン・スイッチ * (オートマチック・トランスミッション車)

2600 GRANDE 車標準
LG Touring, 2000GRANDE 車オプション

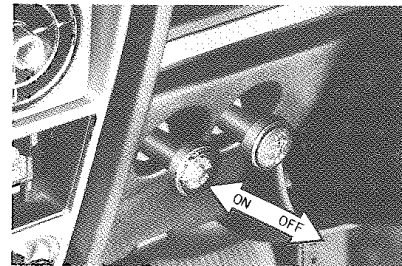

オーバードライブ装置付き車は3速オートマチック・トランスミッションにオーバードライブ装置を加え4速オートマチック・トランスミッションとしたものです。

1. 通常はオーバードライブ・メイン・スイッチをONにしておいてください。3速オートマチック・トランスミッションと同じ操作で4速オートマチック・トランスミッションとして使用することができます。
2. オーバードライブが作動しているときは、ノブ内のインジケーター・ランプが点灯します。

*印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。


3. オーバードライブ・メイン・スイッチを引いて(OFFにして)おけば通常の3速オートマチック・トランスミッションになります。




1. 登山道路など長坂路を上り下りするときは、メイン・スイッチを引いておいてください。
2. 強いエンジン・ブレーキが必要なときは、スピードに応じて㊸または㊹に入れてください。
ただし、すべりやすい路面では、タイヤがスリップして危険ですので急激なシフト・ダウンおよびエンジン・ブレーキはさけてください。

■ パーキング・ブレーキ・レバー

フロア・シフト車

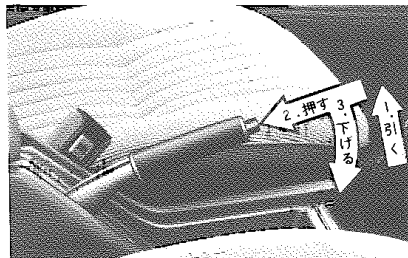


コラム・シフト車

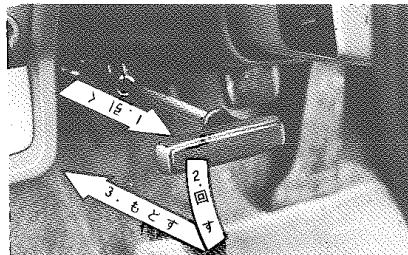

1. 駐車時いっぱい引いて使用します。
2. もどすときはレバーを少し引き上げながら先端のノブを押えてもどします。(フロア・シフト車)
3. 走行する前にレバーをもどして必ずブレーキ・ウォーニング・ランプが消えたことを確かめてください。

4. 引いたまま走行するとブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

駐車のかた

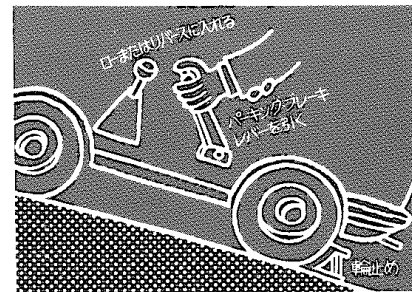

パーキング・ブレーキを引き、ギヤをローまたはリバース(オートマチック車は㊹の位置)に入れ、坂道では輪止めを忘れずにしてください。
なお、急な坂道での駐車はなるべくさけてください。

■チルト・ステアリングの調整 *



ノブを押し上げている間、ハンドル位置を上下に変えることができます。

1. 適切な位置でノブを離せば、ハンドルはその位置でロックされます。
2. 調整後は、ハンドルを上下に動かしてロックされたことを確認してください。




ハンドルの位置調整は、車を運転する前に行なってください。車が動いているときの調整は、危険です。

■ミラー調整

防眩式インナー・リヤ・ビュー・ミラー


STD車は除く

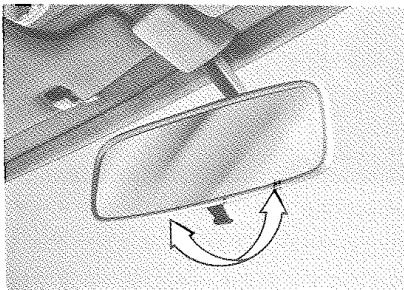

後続車のライトがインナー・ミラーに反射してまぶしいとき、ミラーの下にあるレバーを手前に引くと後続車のライトの確認が楽になります。

ハードトップ車の場合、夜間ルーム・パーティション・ドア（31ページ参照）を開いた状態で走行するとミラーにリヤ・ランプの光が映ることがあります。その場合は通常的位置（レバーを前側に倒した位置）にしてください。


■リモート・コントロール・ミラー *

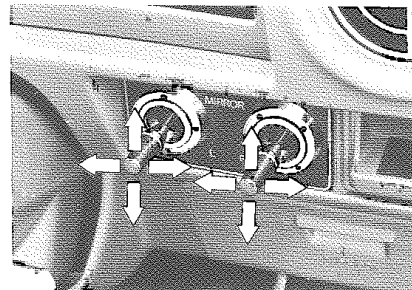

上下左右のノブの動きは、アウター・リヤ・ビュー・ミラーと連動になっています。後方視野が、十分確認できる位置に調整しましょう。

■EFI（電子制御式燃料噴射装置）

M-EU, 4M-EU車のみ

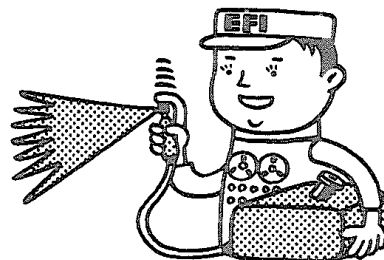

無線装置を取り付けると、エンジンに異常をきたすことがあります。取り付ける際には取り扱い店にご相談ください。

■ ESC

(電子制御式スキッド防止装置)*

ESCはすべりやすい路面や、高速走行における制動時の横すべりを防止する装置です。

走行前のチェック

1. ブレーキ・ペダルを踏み、エンジン・スイッチをONにすると、エンジンルームから作動音“コトン”が聞こえます。
2. 作動音が聞こえたらESCは正常です。

走行中のチェック


走行中、赤色のブレーキ警告灯が点灯した場合は、ESCなどブレーキ系統に故障が生じています。

★万一、ESCが走行中、故障した場合には、普通のブレーキ機構にもどります。

★無線装置を取り付けるとESCが、誤って作動することがあります。取り付けの際には取り扱い店にご相談ください。

■ オート・ドライブ *

インジケーターランプ

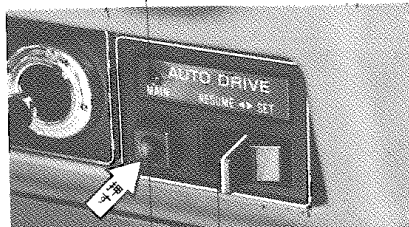

メイン・スイッチ コントロール・スイッチ
オート・ドライブはアクセル・ペダルを踏まなくても車速を一定に保つ装置です。60km/h以上の任意の速度で定速度走行することができます。

1. 希望速度にセットするとき

メイン・スイッチを押すと、インジケーター・ランプが点灯します。

次にコントロール・スイッチをSET側にいったん押すと、そのときの速度にセットされます。

2. 一時的に増速したいとき

(オート・ドライブ走行中)

アクセル・ペダルをそのまま踏み込んでください。アクセル・ペダルを離せば再びもとの設定速度にもどります。

3. 増速セットするとき

(オート・ドライブ走行中)

アクセル・ペダルをそのまま踏み込んで希望の速度に達したら、コントロール・スイッチをSET側にします。

4. 微増速するとき

コントロール・スイッチをSET側に押しすぐ離すと、もとの車速から+5km/hの範囲内で増速することができます。

5. 減速セットするとき

(オート・ドライブ走行中)

コントロール・スイッチをSET側に押し続ければ減速します。希望の車速に達したらスイッチを離します。早く希望車速にしたいときはブレーキ・ペダルを踏むことにより減速して、希望速度まで減速したらコントロール・スイッチをSET側にします。

6. オート・ドライブ状態を解除するときは

ブレーキ・ペダルを軽く踏みます。

7. 次の場合も解除できます。

(1) オート・ドライブ・メイン・スイッチを「OFF」にしたとき

- (2)シフト・レバーを④にしたとき
(オートマチック・トランスミッション車)
- (3)クラッチ・ペダルを踏んだとき
(マニュアル・トランスミッション車)
- (4)車速が約50km/h以下になったとき

8. 解除前の設定速度に復帰させたいとき


6.および7.の(2), (3)の解除方法でも、オート・ドライブが解除されても、コントロール・スイッチ・ノブをRESUME (復帰) 側に回すことにより、自動的に解除される前の設定速度までもどり、その後、定速走行を維持します。



1. メーン・スイッチをOFFにすれば、オート・ドライブの全動作を停止、解除できます。
2. オート・ドライブを使用しないときは、安全のためメーン・スイッチをOFFにしておいてください。
3. ブレーキ・ペダルの操作により解除するときは後続車に注意して行ってください。


シートの調整

■フロント・シートの位置調整

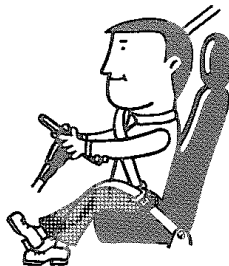

ペダルが十分踏み込むことができゆとりある位置に調整しましょう。
位置調整は、必ず走行前に行なってください。



前後位置調整

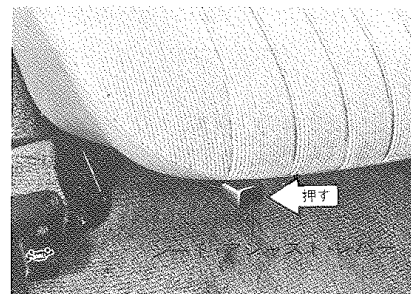

レバーを外側に引いている間、前後の位置調整ができます。
調整後は、シートがロックされたことを確認してください。

リクライニング調整



(セパレート・シートのみ)

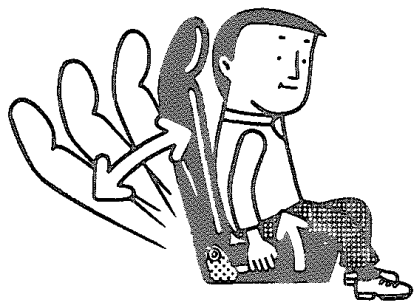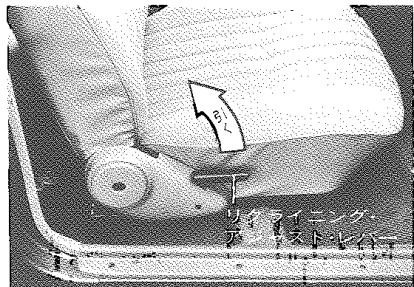

レバーを引き上げると、シート・バックの角度が調整できます。


調整後はシート・バックがロックされたことを確認してください。

■ランバー・サポート(腰椎支持)*

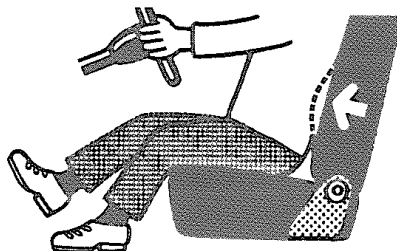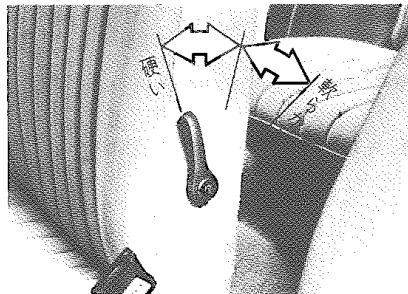


レバー操作で、背もたれの腰部の硬さを3段に変えられます。

■ヘッド・レストの位置調整

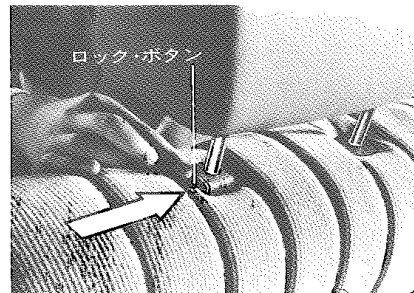

ヘッド・レストの中央が耳の上端付近の位置になるように高さを調整してください。

下げるときは、ロック・ボタンを押しながら下げます。

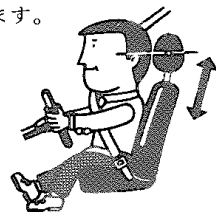


1. 正しい位置で使用してください。
2. シート・バックと背中間に厚いクッションなどを入れると危険防止に役立ちません。

* 印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。

無断複製禁止

■フロント・シート・ベルトの装着

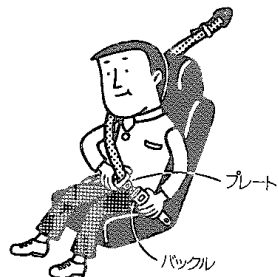


ELR (緊急時ロック式リトラクター) 付シート・ベルト

セダン/バンのSTD車は除く

通常は伸び縮みが自由なため、ベルトの長さを調節する必要はありません。ただし、緊急時には、自動的にロックされます。

1. シートを調整し、正しい姿勢で座ります。
 2. 巻き取り装置からベルトをゆっくり引き出し、ねじれていないことを確かめてプレートをカチッと音がするまで押し込んでバックルにはめます。
- ハードトップ車のみシート・ベルト・フックが装備してあります。肩ベルトをシート・ベルト・フックに通してください。

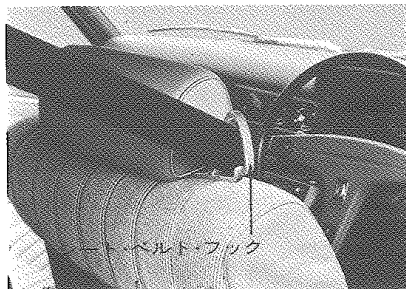

NLR (ノン・ロック式リトラクター) 式シート・ベルト


STD車のみ

1. シートを調整し、正しい姿勢で座ります。
2. 巻き取り装置からベルトをいっぱい引き出し、ねじれていないことを確かめてプレートをカチッと音がするまで押し込んでバックルにはめます。
3. 巻き取り装置からベルトをいっぱい引き出した状態で、腰部ベルトが腰骨の位置にピッタリするまで肩ベルトを調節します。
4. 胸と肩ベルトの間に、にぎりこぶしひとつ位の余裕を保ち、肩ベルトを調節します。




1. 調整は、必ず走行前に行なってください。
2. ベルト装着後、巻き取り装置からベルトがすべて引き出されていることを腰部ベルトを引っ張って確認してください。


<長くする場合>

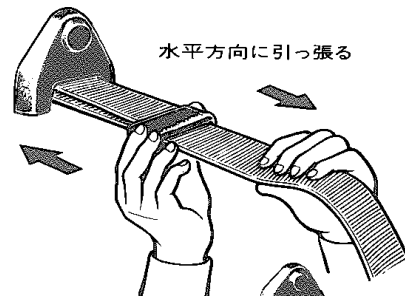

<短くする場合>

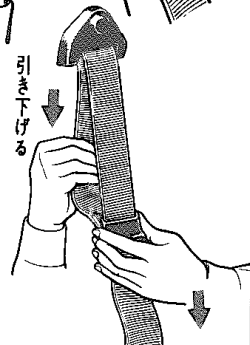

〈取りはずす場合〉

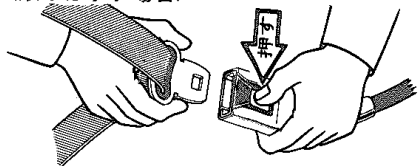


バックルのボタンを押すとはずれます。プレート側のベルトは自動巻き取り式ですので、ベルトをはずすと自動的に格納されます。

■リヤ・シート・ベルトの装着



プレート側のベルトをいっぱい引き伸ばし、プレートをカチッと音がするまで押し込みバックルにはめます。

調整のしかたは、フロントのNLR式シート・ベルトと同じです。





1. 腰部ベルトは、必ず腰骨の位置に装着してください。腹部にかけると、万一のとき非常に危険です。
2. ベルトのよごれは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使いブラッシングして落としてください。
3. 2人以上で1本のベルトを使用しないでください。

■ハードトップ車の後席への乗り降り

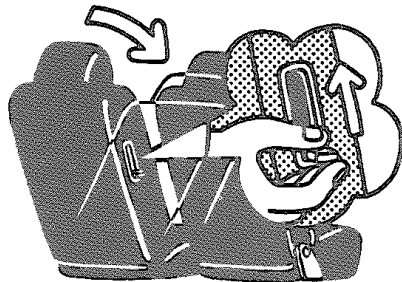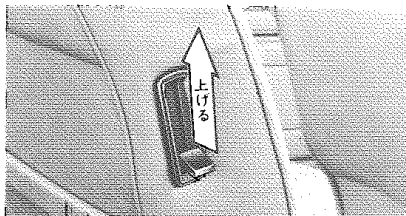

1. シート・バック横のレバー（助手席側のみ）または、シート・リクライニング・アジャスト・レバーでシート・バックを倒します。助手席、シート全体が前方へ移動し後席への乗降が楽になります。
2. 助手席をもとにもどすときは、シート・バックを起こしてシート全体を後方へ押し、中央の位置で固定されます。


■ハードトップ車のリヤ・シートの倒し方

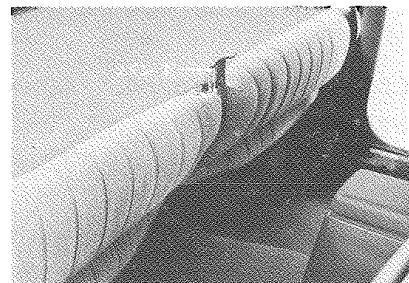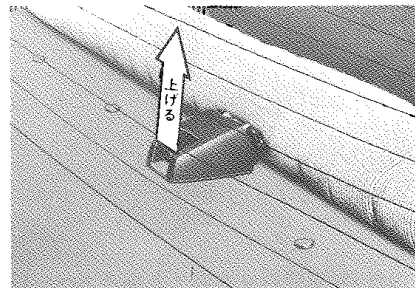


リヤ・シートを倒すことにより、後席に手荷物を置くことができます。

1. ロックのレバーを持ち上げてシート・バックを倒します。
2. バンドでシート・バックを固定します。

長い物(スキー板)などを積むには――

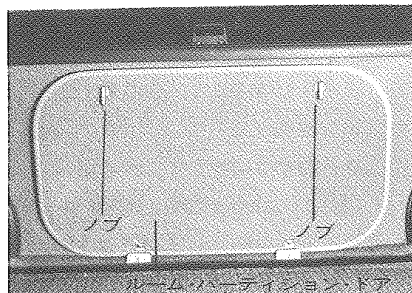


ノブを回して取りはずします。

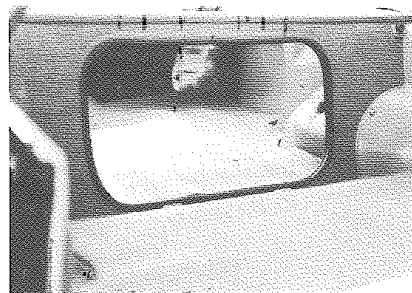


取り付けるときは、ドア下方の丸印と矢印を合わせます。

■ リヤ・シート

ワゴン/バン・コラムシフト車

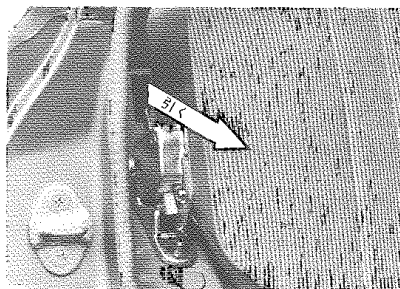


1. ロック・レバーを前に引きます。

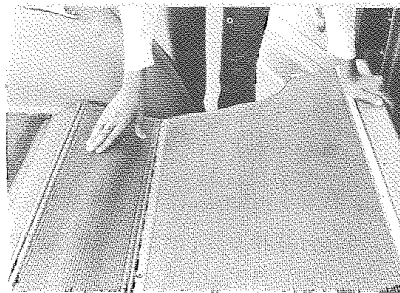


2. シート・バックを前に倒し、中央部のパネル部を押え固定します。
3. 起こすときは、中央部のパネルを持ち上げて起こして下さい。
後ろに押えつけ、確実に固定して下さい。

バン・フロアシフト車

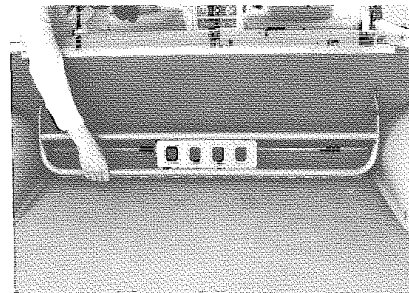

1. シート・バックの裏のハンドルを引き上げてから前に倒します。

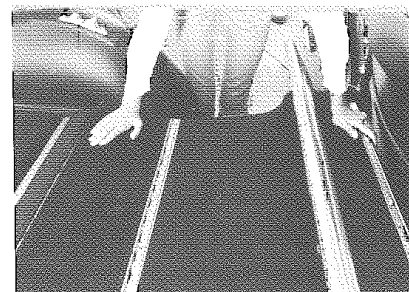


2. 中央部のパネルを押えつけ固定し、次にハンドルを起こして下さい。

- 起こすときは、中央部のパネルを持ち上げてから、シート・バックを起こします。
いっばいに起こしてからハンドルを倒し、シート・バックを押えつけて固定します。

室内装備の 使い方

■時計*

水晶式デジタル時計

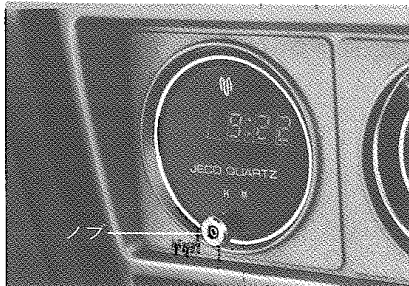

エンジン・スイッチがACC、ONの位置の時に時刻が表示されます。

- エンジン・スイッチをLOCKの位置にすると、時計はそのまま作動しますが表示は消えます。
- ライティング・スイッチがONのときは、減光して表示されます。

〈時刻調整〉

1. 時報に合わせるとき

ノブを手前に引っ張ると同時に、スタートします。

また時刻は

0～29分は切り下げて表示されます。

(例) 1:29→1:00に調整されます。

30～59分は切り上げて表示されます。

(例) 1:40→2:00に調整されます。


2. “時”調整

ノブを押したまま左へ回すと時間表示が早送りされます。


3. “分”調整

ノブを押したまま右へ回すと分表示が早送りされます。

電子式

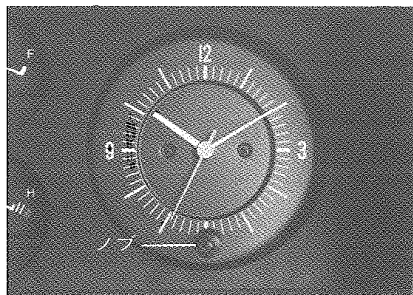


音さ式

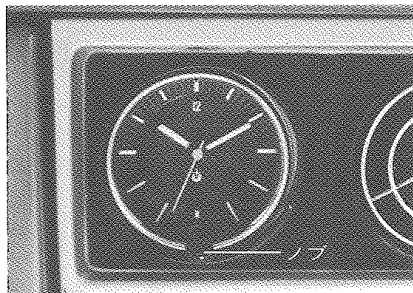

時刻調整は、ノブを引いたまま回します。
音さ式時計のスタートはノブをいっぱい
引き手を離すと秒針が動き始めます。

■ルーム・ランプとドアの関係

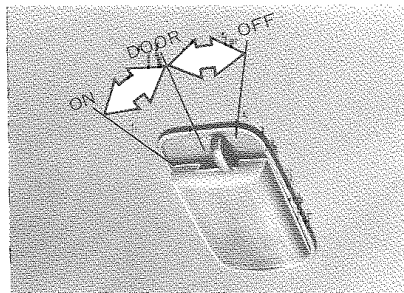


ON.....ドアの開閉に関係なく点灯します。

DOOR ...ドアをあけたときのみ点灯します。


OFFドアの開閉に関係なく消灯します。

■フロント・パーソナル・ランプ *

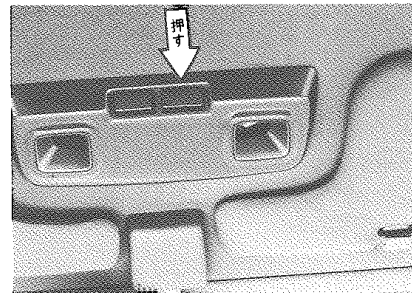

スイッチ右側を押すと右側のランプが点灯します。もう一度押すと消灯します。左側も同様です。

■ シガレット・ライター




ノブを押し込んだら、すぐ手を離し、とび出すまで待ちます。



1. 押えつけたままにすると、シガレット・ライターが過熱し非常に危険です。
2. ソケットに他車のシガレット・ライターをさし込まないでください。
3. ソケットからは、電気掃除機、湯わかし器など、トヨタ純正品以外の電気製品の電源をとりださないでください。

■ 灰皿

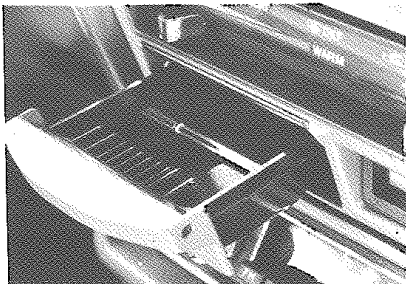


掃除するときは下へ押しながら引き出してください。




1. 使用後は確実にしめてください。
あけたままにするとタバコの火が他のすいがらに燃えひろがり火災になるおそれがあります。
2. 灰皿には吸いがらをためないでください。
3. 灰皿の中に紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。
4. マッチ、タバコなどの火は消してから灰皿の中に入れてください。

■ コンソール・ボックス *

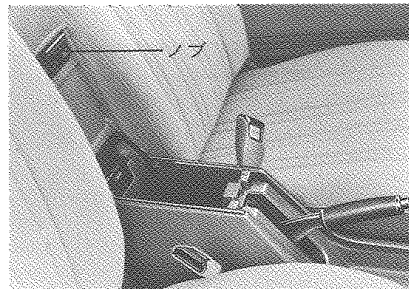

ノブを引くとフタをあけることができます。


■ グローブ・ボックス

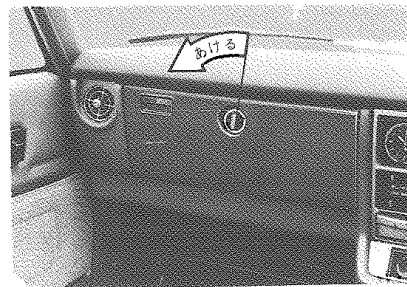

グローブ・ボックスをあけたまま走行すると危険です。必ずしめてください。


車体各部の 開閉

■ドアについて フロント・ドア

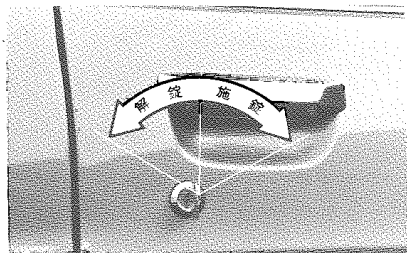


ロックするには
〈車内から〉

セダン/ワゴン/バン車

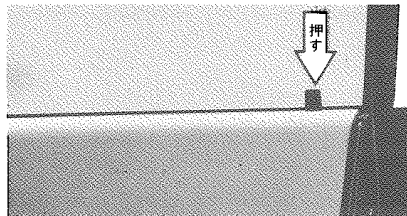

ロック・ボタンを押します。


ハードトップ車

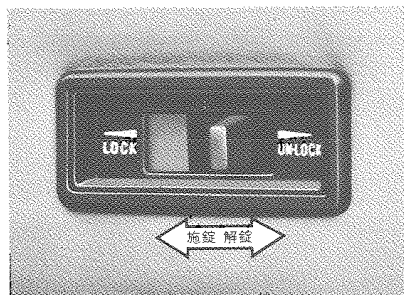

ロック・レバーを「LOCK」側にします。


〈車外から〉——キーを使用しないとき

セダン/ワゴン/バン車

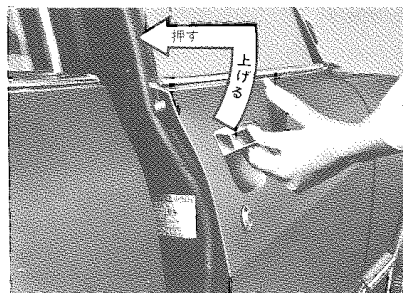

ロック・ボタンを押し、アウトサイド・ハンドルの内側を引き上げたままドアをしめます。

ハードトップ車

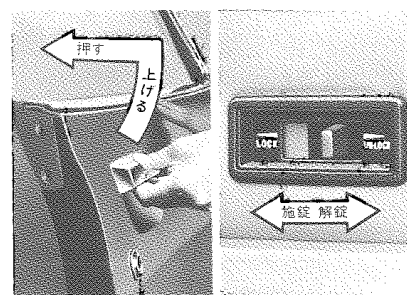

ロック・レバーをロックの位置にし、アウトサイド・ハンドルの内側を引き上げたままドアをしめます。


リヤ・ドア

セダン/ワゴン/バン車

ロック・ボタンを押し、ドアをしめます。
ドアをしめるときは確実にしめてください。


半ドアは危険です。

■電磁式ドア・ロック*

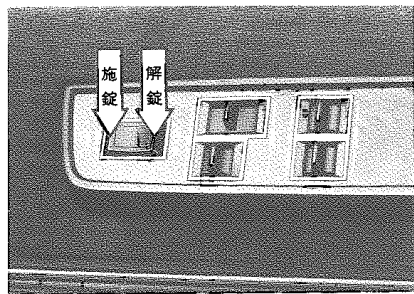

1. 運転席側のドアにマスター・スイッチがついています。
2. スイッチのDOOR LOCK側を押すと全ドアが施錠されます。
3. UN LOCK側を押すと運転席以外のドアが解錠されます。運転席ドアは、ドア・インサイド・レバーを引けば解錠されます。
4. マスター・スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチを離して再度押してください。

■パワー・ウィンドウ*

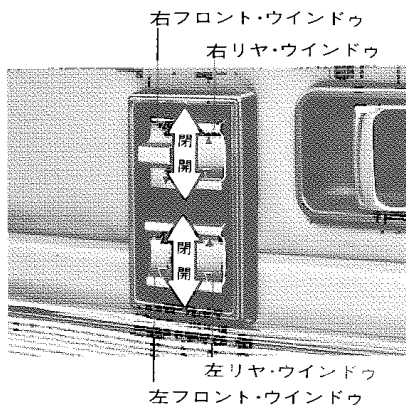


運転席側には、全ドアのウィンドウ・ガラスを開閉できるスイッチが取り付けられています。その他のドアにもそれぞれのウィンドウ・ガラスを開閉できるスイッチがついています。


1. ウィンドウの開閉は、エンジンがかかっているときに行なってください。
2. しめるとき手などはさまないように注意してください。

■エンジン・フード(ボンネット)

1. 計器盤右下のレバーを引きます。


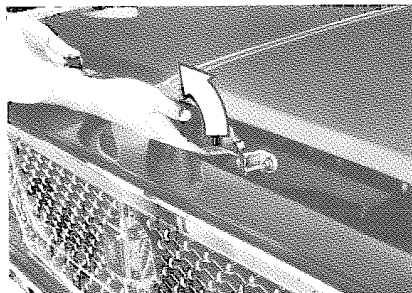


2. エンジン・フードのすき間に手を入れ、セーフティ・ラッチをはずしてエンジン・フードをいっぱいあけます。
3. とじるときは、フードを下げた前端を押えつけ、しっかりロックしてください。



エンジン・フードが、半ロックのままでは走行すると非常に危険です。確実にロックしていることを確かめてください。

■ ガソリン・キャップ

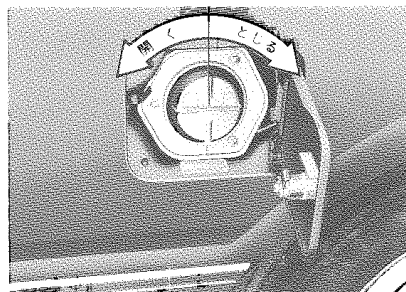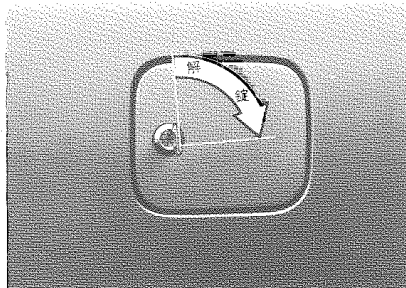


キーを右に回したまま手前に引き、ガソリン補給口のふたをあけます。キャップは左に回すとはずれます。

ガソリン補給のときは、必ずエンジンを停止してください。


■ トランク

車内から(トランク・オープナーで)*

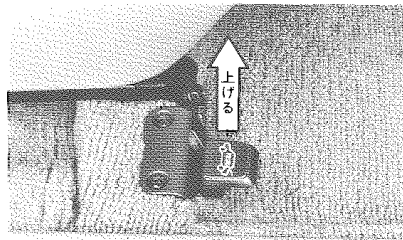

運転席のシート右横にある、レバーを引き上げてください。

車外から(キーを使って)

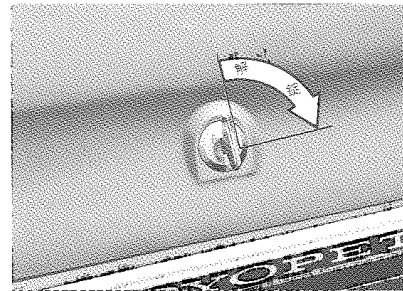

キーを差し込み、右に回します。

とじるときは、上から手で押えつけてロックしてください。

■ トランク・ルーム・ランプ*


トランク・リッドをあけると、ランプが点灯します。

キーをトランク内に置き忘れないようにしてください。

*印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。

■バック・ドア

バン/ワゴン車

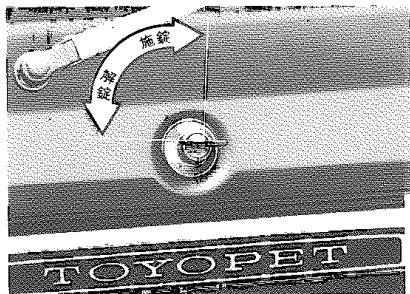

1. プッシュ・ボタンを押し、バック・ドアを持ち上げて開きます。
2. 開くと、バック・ドア・ランプがつかきます。
3. とじるときは、バック・ドアをそのままおろし、上から押えつけます。
4. キーを差し込み、右へ回すと施錠できます。



1. 走行中に開くと危険です。確実にロックしていることを確かめてください。
2. 荷台には、人を乗せないでください。万一の場合、ケガをするおそれがあります。