


図20-1 ハーネス ASSY, ワイヤリング ツウ リヤ ランプ (1/1)
(セダン<デーゼル車, 13T-U, 21R-U, 18R-GEU, 1G-EU, 5M-EU>)

マーク	回	路	マーク	回	路
□		リヤ ワイパ回路			

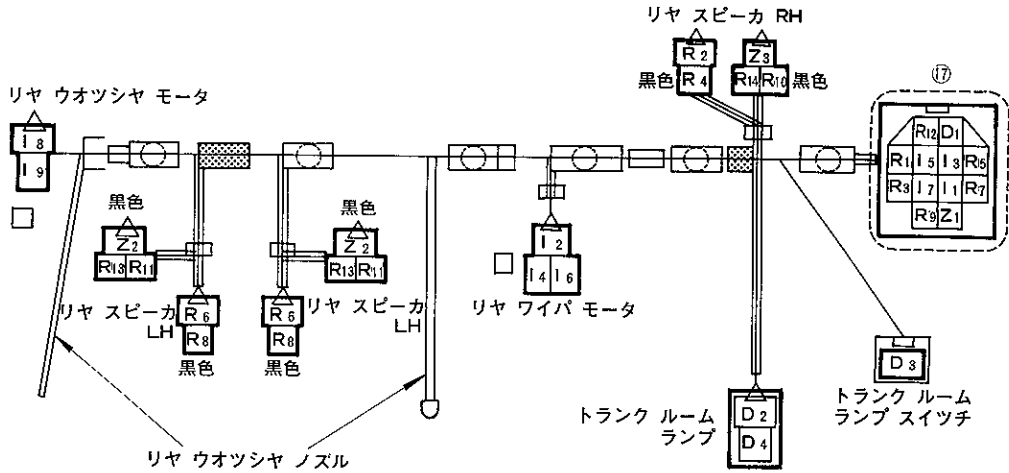


⑰…………… 図7 ワイヤリング ASSY, シヤシハ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	D ₁	D ₂	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 5A)	⑰	トランク ルーム ランプ (+)		
	D ₃	D ₄	0.5	RW	トランク ルーム ランプ スイッチ		トランク ルーム ランプ (-)		
□	I ₁	I ₂	0.85	WR	ヒューズ (エレクトロクス, リヤ ワイパ 15A)	⑰	リヤ ワイパ モータ (B)		
□	I ₃	I ₄	0.85	LB	リヤ ワイパ スイッチ (+1)	⑰	リヤ ワイパ モータ (+1)		
□	I ₅	I ₆	0.85	LO	リヤ ワイパ スイッチ (S)	⑰	リヤ ワイパ モータ (S)		
□	I ₇	I ₈	0.85	LY	リヤ ワイパ スイッチ (W)	⑰	リヤ ウオツシャ モータ (W)		
□	I ₉		0.85	BY	I ₁ ~I ₈ に接続		リヤ ウオツシャ モータ (B)		
	R ₁	R ₂	0.3	RG	ラジオ & テープ プレーヤ (RR, +)	⑰	リヤ スピーカ RH (+)		
	R ₃	R ₄	0.3	BrR	ラジオ & テープ プレーヤ (RR, -)	⑰	リヤ スピーカ RH (-)		
	R ₅	R ₆	0.3	W	ラジオ & テープ プレーヤ (RL, +)	⑰	リヤ スピーカ LH (+)		
	R ₇	R ₈	0.3	BrW	ラジオ & テープ プレーヤ (RL, -)	⑰	リヤ スピーカ LH (-)		
	R ₉	R ₁₀	0.5	LW	ラジオ & テープ プレーヤ (AMP)	⑰	リヤ スピーカ RH (AMP)		
	R ₁₁		0.3	LW	R ₉ ~R ₁₀ に接続		リヤ スピーカ LH (AMP)		
	R ₁₂	R ₁₃	0.5	LR	ヒューズ (ライタ, パワー アンテナ 15A)	⑰	リヤ スピーカ LH (AMP, +)		
	R ₁₄		0.5	LR	R ₁₂ ~R ₁₃ に接続		リヤ スピーカ RH (AMP, +)		
	Z ₁	Z ₂	0.5	WB	ボデー アース	⑰	リヤ スピーカ LH (AMP, -)		
	Z ₃		0.3	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続		リヤ スピーカ RH (AMP, -)		

図20-2 ハーネス ASSY, ワイヤリング ツウ リヤ ランプ (1/1)
(ハードトップ)

マーク	回	路	マーク	回	路
□		リヤ ワイパ回路			

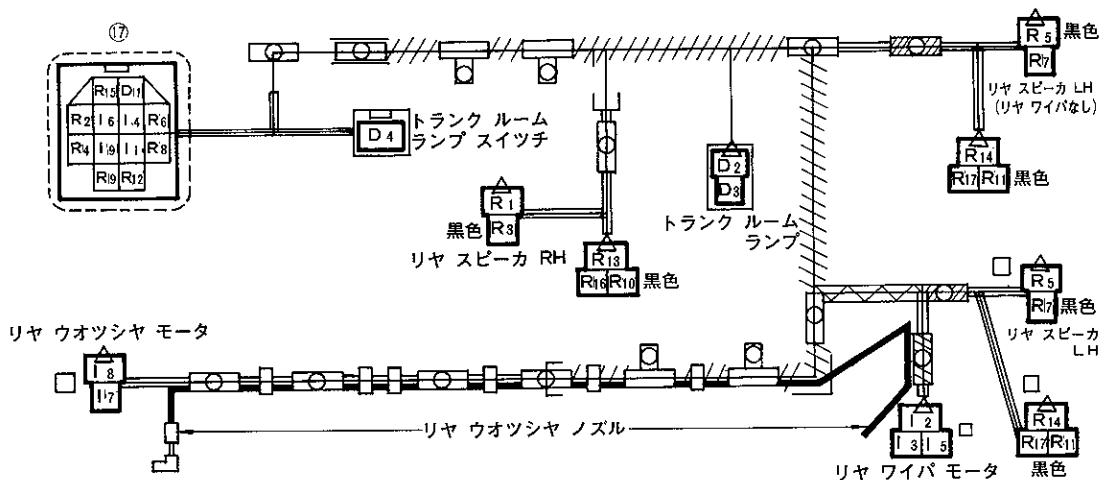

⑰…………… 図7 ワイヤリング ASSY, シヤシハ

マーク	記号	線径	経色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	D ₁	D ₂	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 5A)	⑰	トランク ルーム ランプ (+)		
	D ₃	D ₄	0.5	RW	トランク ルーム ランプ (-)		トランク ルーム ランプ スイッチ		
□	I ₁	I ₂	0.85	WR	ヒューズ (エレクトロニクス, リヤワイパ 15A)	⑰	リヤ ワイパ モータ (B)		
□	I ₃	I ₄	0.85	LB	リヤ ワイパ モータ (+1)		リヤ ワイパ スイッチ (+1)	⑰	
□	I ₅	I ₆	0.85	LO	リヤ ワイパ モータ (S)		リヤ ワイパ スイッチ (S)	⑰	
□	I ₇	I ₈	0.85	WR	I ₁ ~I ₂ に接続		リヤ ウオツシヤ モータ (B)		
□	I ₈	I ₉	0.85	LY	リヤ ウオツシヤ モータ (W)		リヤ ワイパ スイッチ (W)	⑰	
	R ₁	R ₂	0.3	RG	リヤ スピーカ RH (+)		ラジオ & テープ プレーヤ (RR, +)	⑰	
	R ₃	R ₄	0.3	BrR	リヤ スピーカ RH (-)		ラジオ & テープ プレーヤ (RR, -)	⑰	
	R ₅	R ₆	0.3	W	リヤ スピーカ LH (+)		ラジオ & テープ プレーヤ (RL, +)	⑰	
	R ₇	R ₈	0.3	BrW	リヤ スピーカ LH (-)		ラジオ & テープ プレーヤ (RL, -)	⑰	
	R ₉	R ₁₀	0.5	LW	ラジオ & テープ プレーヤ (AMP)	⑰	リヤ スピーカ RH (AMP, +)		
		R ₁₁	0.3	LW	R ₉ ~R ₁₀ に接続		リヤ スピーカ LH (AMP, +)		
	R ₁₂	R ₁₃	0.5	WB	ラジオ & テープ プレーヤ (-)	⑰	リヤ スピーカ RH (AMP, -)		
		R ₁₄	0.5	WB	R ₁₂ ~R ₁₃ に接続		リヤ スピーカ LH (AMP, -)		
	R ₁₅	R ₁₆	0.5	LR	ヒューズ (ライタ, パワー アンテナ 15A)	⑰	リヤ スピーカ RH (AMP, +)		
		R ₁₇	0.5	LR	R ₁₅ ~R ₁₆ に接続		リヤ スピーカ LH (AMP, +)		