

# CONTENTS 目次

## メーターの見方、使い方

|             |   |
|-------------|---|
| 計器盤各部の名称    | 6 |
| メーター、ランプの見方 | 7 |

## 運転装置、室内装備の使い方

|            |    |
|------------|----|
| スイッチの使い方   | 18 |
| 運転装置の操作    | 22 |
| シートの調整     | 32 |
| シート・ベルトの装着 | 37 |
| 室内装備の使い方   | 40 |
| 車体各部の開閉    | 52 |

## ラジオ、ヒーター、エア・コンディショナーの使い方

|                      |    |
|----------------------|----|
| ラジオ、ステレオの使い方         | 60 |
| ヒーター、エア・コンディショナーの使い方 | 68 |

## このような取り扱いは危険ですからやめてください!

|             |    |
|-------------|----|
| 駐停車について     | 78 |
| エンジンの始動について | 79 |
| 走行するときは     | 79 |

|            |    |
|------------|----|
| 安全のために     | 81 |
| 故障を防ぐために   | 82 |
| お子様を乗せるときは | 84 |

## いざ!というときのために

|             |     |
|-------------|-----|
| 工具とジャッキ     | 86  |
| お出かけ前の点検    | 87  |
| 点検のしかた      | 88  |
| タイヤ交換       | 95  |
| タイヤ・チェーンの装着 | 99  |
| 万一のときの処置    | 101 |
| 故障したときの応急処置 | 103 |
| ヒューズについて    | 105 |
| 電球について      | 109 |

## 車の手入れと経済運転のコツ

|            |     |
|------------|-----|
| 車の手入れ      | 112 |
| ムダなく運転するコツ | 117 |
| 寒冷地での取り扱い  | 119 |
| 装備品一覧表     | 122 |
| 整備基準値      | 124 |
| 索引         | 126 |

# オーナーのみなさまへひとこと

お車を安全・快適にご使用いただくためには、日ごろから愛車の健康管理が大切です。車の部品はすべて正常であっても使っているうちに徐々に摩耗、劣化していくのが普通です。それに、車の使われ方は千差万別です。


日ごろから点検、整備は怠らないようにしましょう。

**TOYOTA**  
**GENUINE PARTS**

## ■仕業点検は

事故や故障を未然に防ぐために必ず行なってください。ドライバーの義務です。

87ページの「お出かけ前の点検」の項目を参照してください。

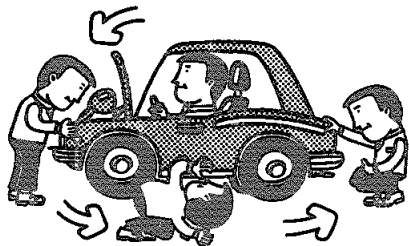

## ■定期点検（排出ガス減少装置点検を含む）は

法令でも定められています。

整備手帳にもとづいて必ず定期点検をお受けください。

- 初期の1か月（または1,000km）と3か月（または5,000km）の2回を、無料で点検整備させていただいております。（ただし、ディーゼル車のエンジン・オイルは有料です。）
- またその後は6か月ごとに定期点検整備（有料）を実施していただくようにしておりますのでトヨタ・サービス工場でお受けください。

## ■定期交換部品は

2年および4年ごとの定められた時期に交換しましょう。

車の部品の中には使用中に摩耗、劣化したりして、新しい部品と交換する必要があるものがあります。

機能上重要な部品ですので整備手帳にもとづいて必ず定期交換を行なってください。

新品と交換される場合はトヨタが品質を保証して安心してご使用いただけるトヨタ純正部品をご指定ください。