

よくお読みになってご使用ください

★取扱書は車の中に保管しましょう★

メーターの見方, 使い方

運転装置, 室内装備の使い方

ラジオ, ヒーター, エア・コンディショナーの使い方

このような取り扱いには危険ですからやめてください

**取扱書** トヨタ コロナ マークII

いざ！というときのために

車の手入れと経済運転のコツ

~ 56. 1. 9

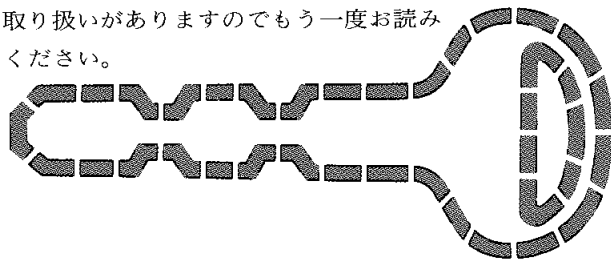
## 訂正カード




トヨタ コロナ マークⅡ取扱書(189880-2)のサービス・データ(裏表紙に記載)の一部に誤りがありますので、お詫びをするとともに正誤の内容をお知らせいたします。

		(誤)	(正)
エンジン・ オイル量 (ℓ)	エンジン	18R-G E U	18R-G E U
	オイルのみ交換	3.1	3.2
	オイルとオイル・ フィルター交換	4.3	3.6

# “あなたを守る”3つのキー・ポイント

このたび、トヨタ車をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱書には、車の正しい取り扱い方法と、簡単な点検、手入れについて説明してあります。車の取り扱いを十分ご存じの方も、マークII独自の装備、取り扱いがありますのでもう一度お読みください。



-  ① 万一、取り扱いを誤ると故障や事故の原因になりますので、ご使用前に必ず本書をお読みください。
-  ② いざというときのために、本書は必ず車の中に保管してください。
-  ③ もし、異常や故障などの不具合が生じた場合は、お近くのトヨタ・サービス工場までご連絡ください。  
なお、整備手帳に、全国のトヨタ・サービス網が掲載されています。

## トヨタ コロナ マーク II

本書はマーク II セダン 2000 グランデ車を基本に編集してあります。

グランデ車と取り扱いが異なる場合は、そのつど追加説明

この取扱書は次の車両について説明してあります。

セダン/ハードトップ (※セダンのみ)

排気量	グレード	エンジン型式
1800 (4気筒)	スタンダード ※	13T-U
	デラックス ※	
	GL	
2000 (4気筒)	GL	21R-U
	GR	18R-GEU
	GT	
2000 (6気筒)	LE	1G-EU
	LG	
	LG ツーリング	
	グランデ	
2800 (6気筒)	グランデ	5M-EU
2200 (4気筒)	デラックス ※	L (ディーゼル)
	GL ※	
	GLEクストラ ※	

してあります。なお、車両の仕様、その他の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### ワゴン

排気量	グレード	エンジン型式
2000 (6気筒)	LE	1G-EU

### バン

排気量	グレード	エンジン型式
1800 (4気筒)	スタンダード	13T-J
	デラックス	
	GL	
2200 (4気筒)	デラックス	L (ディーゼル)

☆車をゆずられる場合、次のオーナーのために本書を車につけておいてください。

☆キー・ナンバーを控えておきましょう。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用のカッターにより純正のキーを作ることができます。