

CONTENTS 目次

メーターの見方、使い方

計器盤各部の名称	6
メーター、ランプの見方	7

運転装置、室内装備の使い方

スイッチの使い方	22
運転装置の操作	28
シートの調整	45
シート・ベルトの装着	53
室内装備の使い方	57
車体各部の開閉	73

ラジオ、ヒーター、エア・コンディショナーの使い方

ラジオ、ステレオの使い方	86
ヒーター、エア・コンディショナーの使い方	112

このような取り扱いには危険ですからやめてください!

駐停車について	128
エンジンの始動について	129
走行するときは	130

安全のために	133
故障を防ぐために	134
お子様を乗せるときは	136

いざ!というときのために

お出かけ前の点検	138
点検のしかた	140
工具とジャッキ	149
バンクの処置	151
タイヤ・チェーンの装着	156
万一のときの処置	158
故障したときの応急処置	161
ヒューズについて	163
電球について	168

車の手入れと経済運転のコツ

車の手入れ	170
ムタなく運転するコツ	177
寒冷地での取り扱い	179
装備品一覧表	184
整備基準値	189
索引	191

オーナーのみなさまへひとこと


お車を安全・快適にご使用いただくためには、日ごろから愛車の健康管理が大切です。車の部品はすべて正常であっても使っているうちに徐々に摩耗、劣化していくのが普通です。それに、車の使われ方は千差万別です。日ごろから点検、整備は怠らないようにしてください。

TOYOTA
GENUINE PARTS

■仕業点検

事故や故障を未然に防ぐために必ず行なってください。ドライバーの義務です。

138ページの「お出かけ前の点検」の項目を参照してください。

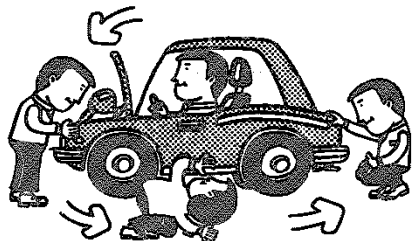

■定期点検

法令でも定められています。整備手帳にもとづいて必ず定期点検をお受けください。

- 初期の1か月（または1,000 km）と3か月（または5,000 km）の2回を、無料で点検整備させていただいております。（ただし、エンジン・オイルは有料です）
- またその後は6か月ごとに定期点検整備（有料）を実施していただくようにしておりますのでトヨタ・サービス工場でお受けください。

■定期交換部品

車の部品の中には使用中に摩耗、劣化したりして、新しい部品と交換する必要がありますものがあります。

機能上重要な部品ですので整備手帳にもとづいて必ず定期交換を行なってください。

新品と交換される場合はトヨタが品質を保証して安心してご使用いただけるトヨタ純正部品をご指定ください。