

## ラジオ，ヒーター，エア・コンディショナーの使い方

ラジオ，ステレオの使い方	90
アンテナ	90
ラジオ，カセット・ステレオ	90
ヒーター，エア・コンディショナーの使い方	116
吹き出し口	116
ヒーター	117
エア・コンディショナー	121
オート・エア・コンディショナー	123



# ラジオ, ステレオの 使い方

## ■アンテナ

セダン/ハードトップ

### ▶埋め込み式

リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込んであります。


★アンテナ入りガラス(室内側)の清掃は、ぬらした布で熱線にそって、軽くふいてください。ガラス・クリーナーなどは使用しないでください。

ワゴン/バン

### ▶引き出し式\*

使用時は、いっばいに引き出します。

## ▶電動式\*

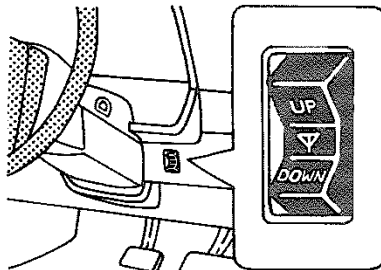

1. エンジン・スイッチが ACC または ON のとき使用できます。
2. スイッチの UP (上昇) 側を押している間、バック・ドア左側にあるアンテナが自動的に上昇します。
3. DOWN (下降) 側を押している間下降します。


★アンテナ周囲の安全を確認してからスイッチを作動させてください。

★上昇・下降が終わったらスイッチから手をはなしてください。

★車からはなれるとき、または使用しない場合はアンテナを収納してください。

## ■ラジオ, カセット・ステレオ\*

AMラジオ

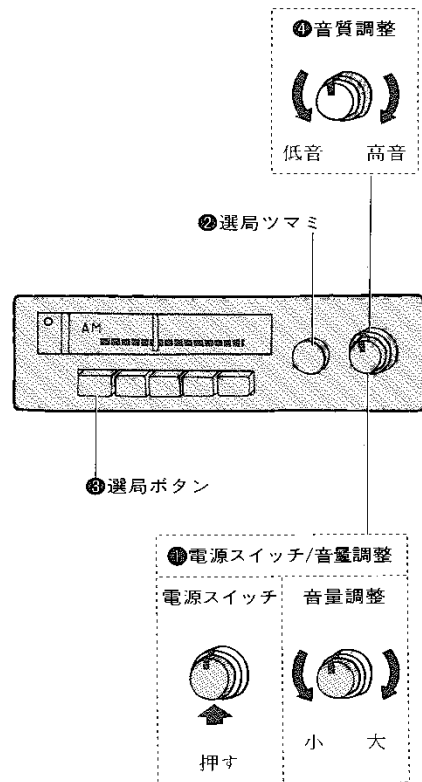

\*印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。

無断複製禁止

## ▶ ラジオ放送を聞くには


1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、ラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。


2. 電源スイッチ①を押して電源を入れます。もう一度押すと電源は切れます。
3. 音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。
4. 選局ツマミ③を回して希望の局を選びます。
5. 選局ボタン④をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。(選局ボタンのセット)を参照してください。)
6. 音質調整ツマミ⑤は好みに応じて調整してください。

## 〈選局ボタンのセット〉


1. 選局ボタンの1つを、いっぱいに引きます。

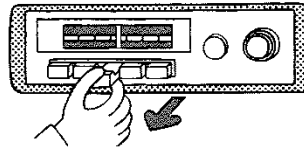

2. 選局ツマミで、選局指針を希望の局に合わせます。

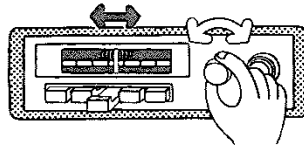


3. 引き出した選局ボタンを、いっぱい押し込みます。

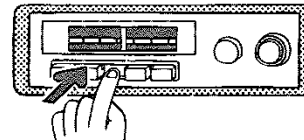


4. 以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信できます。
5. 他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

A M / F M ラジオ

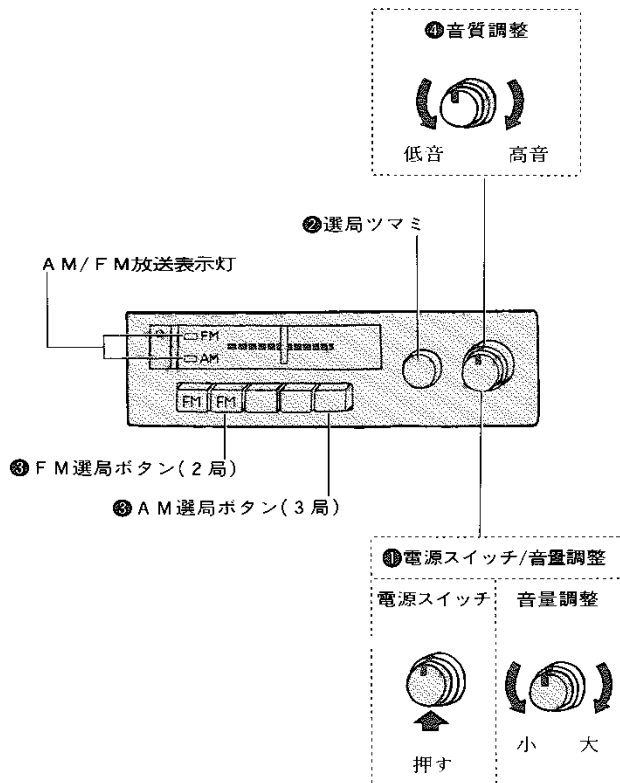

A M / F M マルチ・ラジオ (2 スピーカー)

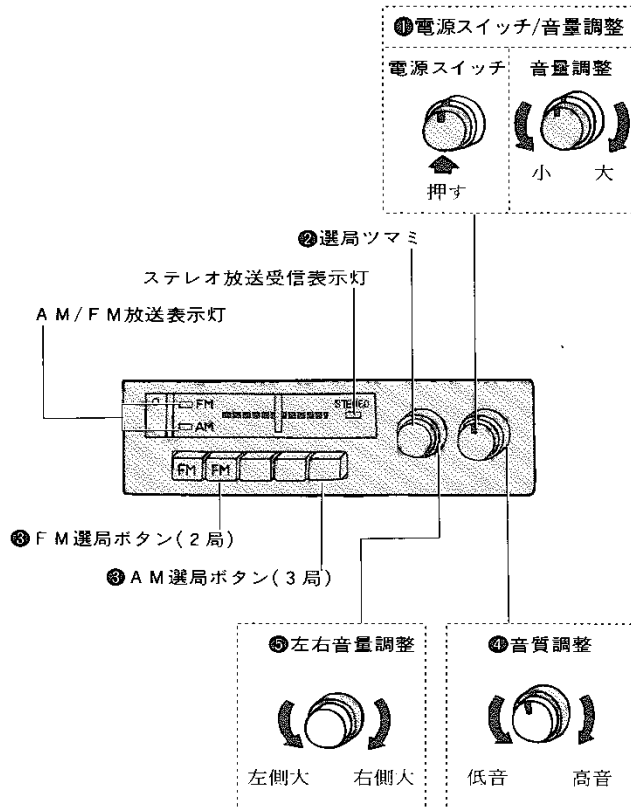

▶ ラジオ放送を聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。


★エンジン停止時は、ラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. 電源スイッチ①を押して電源を入れます。もう一度押すと電源は切れます。
3. 音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。
4. AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。
5. 選局ツマミ④を回して希望の局を選びます。
6. 選局ボタン⑤をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。(＜選局ボタンのセット＞を参照してください。)
7. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。


- 音質調整④
- 左右音量調整⑤

＜選局ボタンのセット＞


1. 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

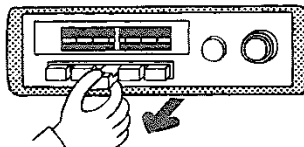

2. 選局ツマミで、選局指針を希望の局に合わせます。

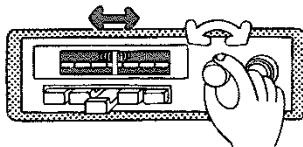


3. 引き出した選局ボタンを、いっばいに押し込みます。

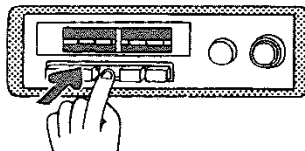

4. 以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信できます。
5. 他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

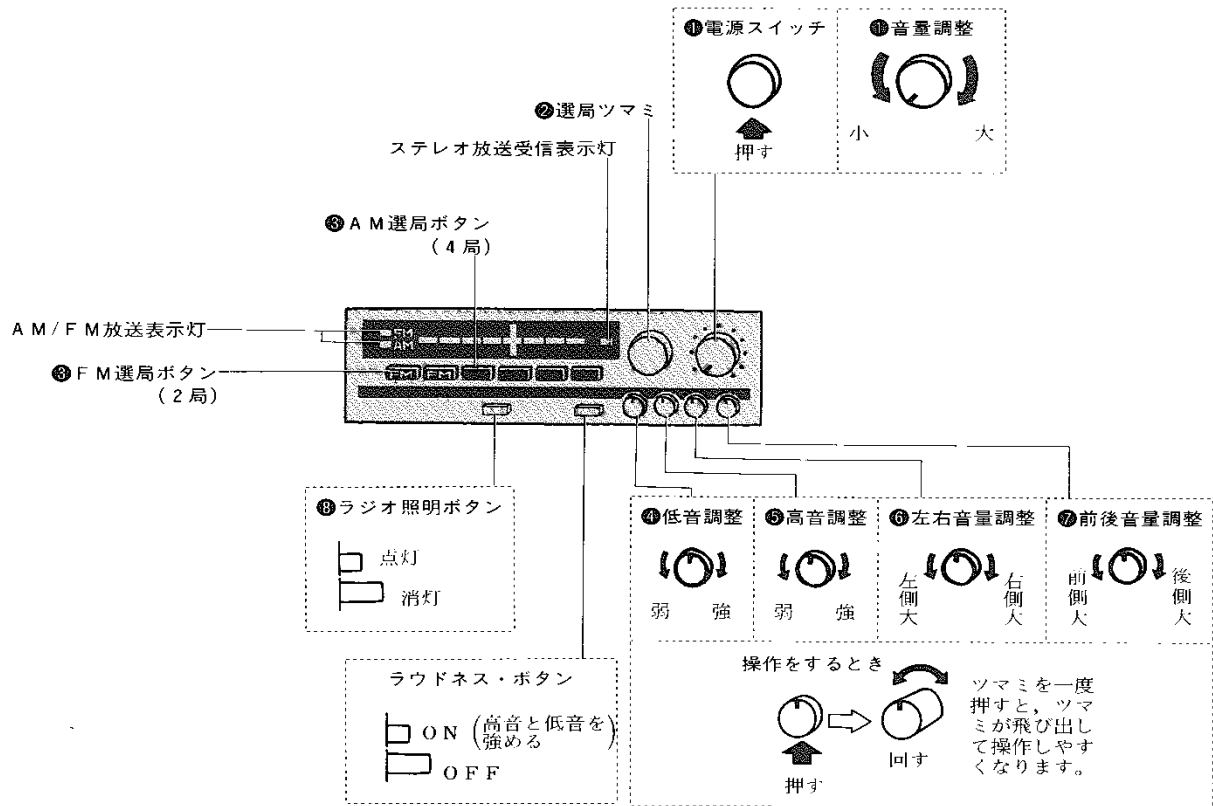

## ▶ラジオ放送を聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。
- ★エンジン停止時は、ラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 電源スイッチ①を押して電源を入れます。もう一度押すと電源は切れます。
3. 音量調整ツマミ④を回して音量を調整します。
4. AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。
5. 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。
6. 選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。(選局ボタンのセット)を参照してください。)

7. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。


- 低音調整④
- 高音調整⑤
- 左右音量調整⑥
- 前後音量調整⑦

## ◀ラジオ照明▶


1. ライト・スイッチがONのとき、ラジオ照明ボタン⑧を押すとラジオの照明が点灯し、もう一度押すと消灯します。

## ◀選局ボタンのセット▶


1. 選局ボタンの1つを、いっぱいに引き出します。

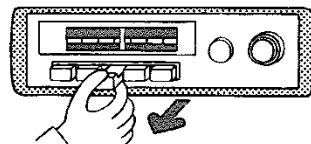

2. 選局ツマミで、選局指針を希望の局に合わせます。

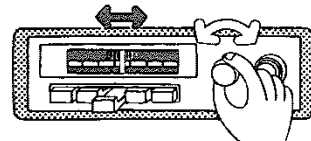


3. 引き出した選局ボタンを、いっぱいに押し込みます。

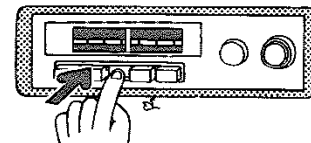

4. 以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信できます。
5. 他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

AM/FM マルチ電子サーチ式ラジオ

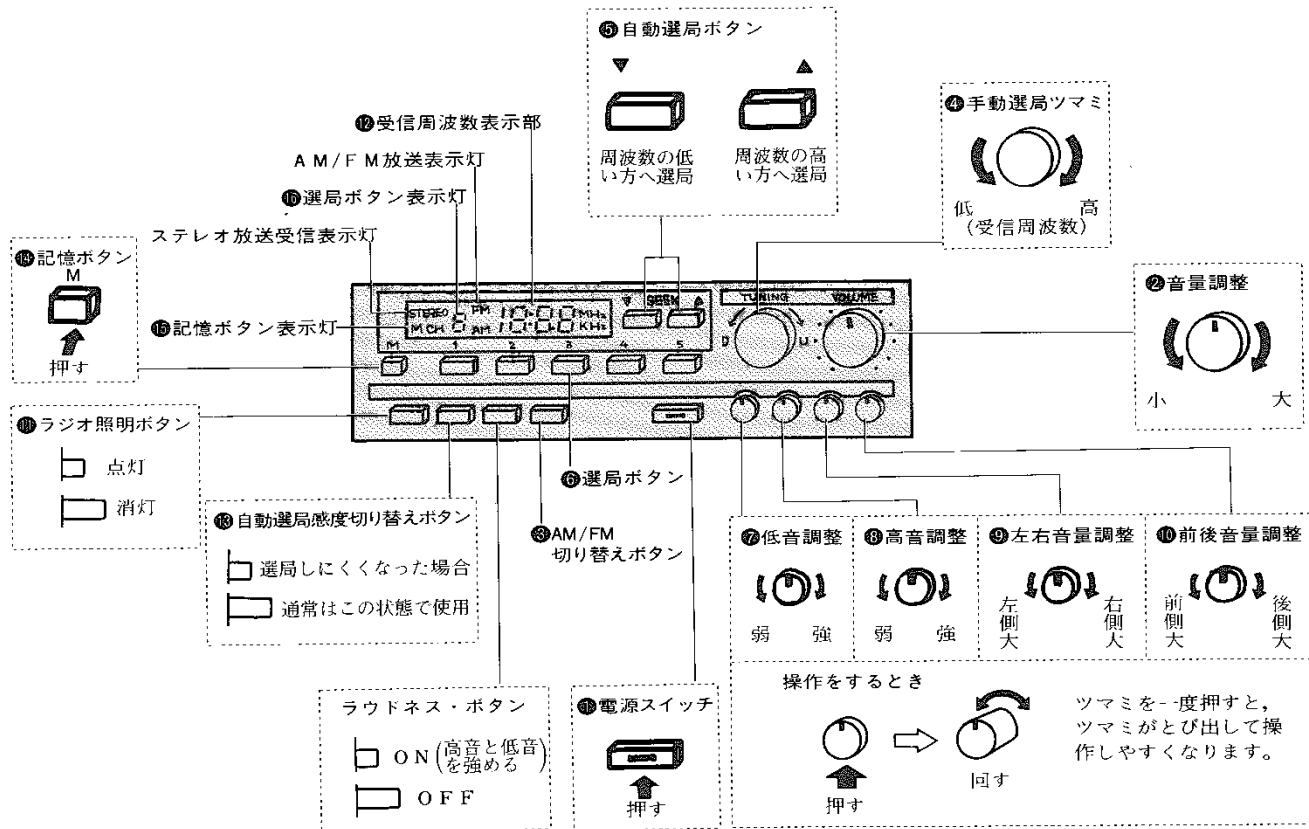

## ▶ラジオ放送を聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、ラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. 電源スイッチ①を押して電源を入れます。もう一度押すと電源は切れます。
3. 音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。
4. AM/FM切り替えボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。
5. 手動選局ツマミ④、自動選局ボタン⑤（〈自動選局のしかた〉を参照してください。）、選局ボタン⑥（94ページの〈選局ボタンのセット〉を参照してください。）の操作で希望の局を選びます。

6. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。


- 低音調整⑦
- 高音調整⑧
- 左右音量調整⑨
- 前後音量調整⑩

## 〈ラジオ照明〉

1. ライト・スイッチがONのとき、ラジオ照明ボタン⑪を押すとラジオの照明が点灯し、もう一度押すと消灯します。

## 〈自動選局のしかた〉

1. 自動選局ボタン⑫の▲側を押すと周波数が高くなり、▼側を押すと周波数が低くなり、受信するとその位置で止まります。

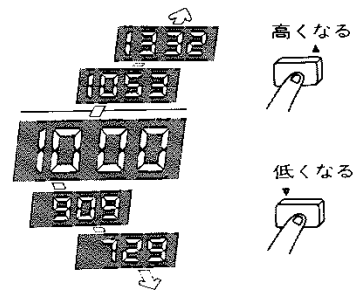

2. このとき受信周波数表示部⑬に、そのときどきの周波数が表示されます。
3. ビルの谷間などで受信電波が弱く選局しにくくなったときは、自動選局感度切り替えボタン⑭を押してください。
4. 受信感度切り替えボタンを押しても選局しないときは、手動選局ツマミ④で選局してください。

〈選局ボタンのセット〉

1. 手動選局つまみ④または自動選局ボタン⑤で記憶させたい放送局の周波数に合わせます。

2. 記憶ボタン⑩を押します。

3. 選局ボタン⑥を押します。


以上の操作で選局ボタンに放送局を記憶させることができます。なお、選局ボタン1つに記憶させることができる放送局は、AM、FM各1局ずつです。

[例：選局ボタン2にNHK-FM(東京) 82.5MHzを記憶させる場合]


1. AM/FM切り替えボタン③でFMにします。

2. 手動選局つまみまたは自動選局ボタンで受信周波数(82.5MHz)に合わせます。

3. 記憶ボタンを押します。  
同時に記憶ボタン表示灯⑪が点灯します。

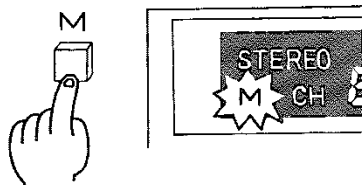

4. 選局ボタンの2を押します。  
同時に選局ボタン表示灯⑬がCH2を表示します。

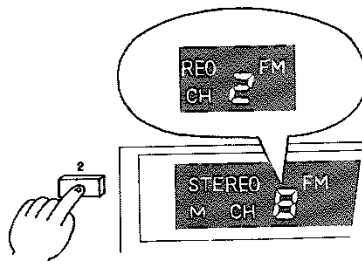


5. 以上の操作で選局ボタンの2にNHK-FM(東京)が記憶できます。  
6. あらかじめ目的地の放送局の周波

数がわかっている場合は、手動選局つまみでセットしておくことができます。


★車両の整備、ラジオの取りはずしなどによって、バッテリーとの接続が断たれた場合、選局ボタンの記憶は消去されます。もう一度選局ボタンに記憶しなおしてください。

カセット一体AM/FMマルチ電子サーチ式ラジオ(番組予約機構付き)

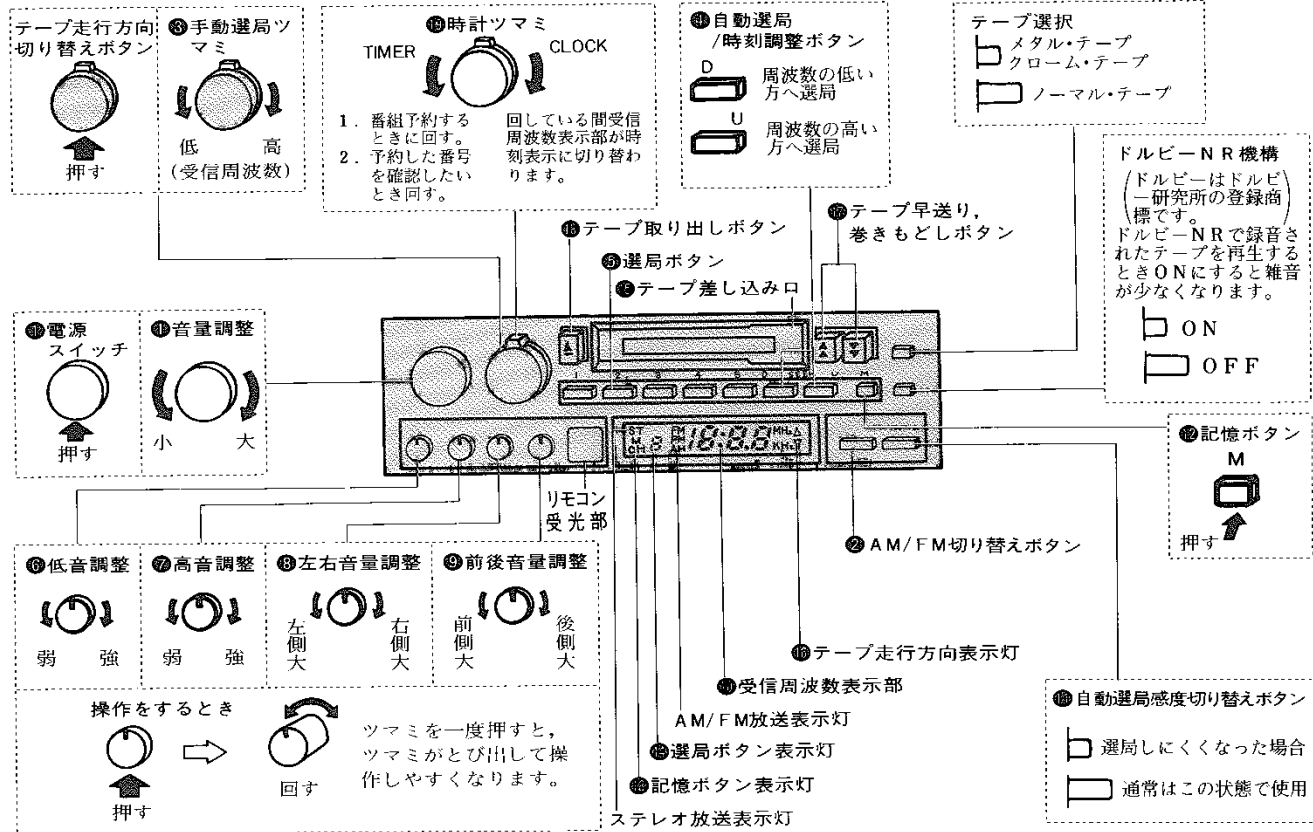

### ワイヤレス・リモート・コントロール・スイッチ

カセット一体AM/FMマルチ電子サーチ式ラジオには専用のワイヤレス・リモート・コントロール・スイッチが装備されます。後席などはなれた席からラジオ、ステレオの操作をすることができます。

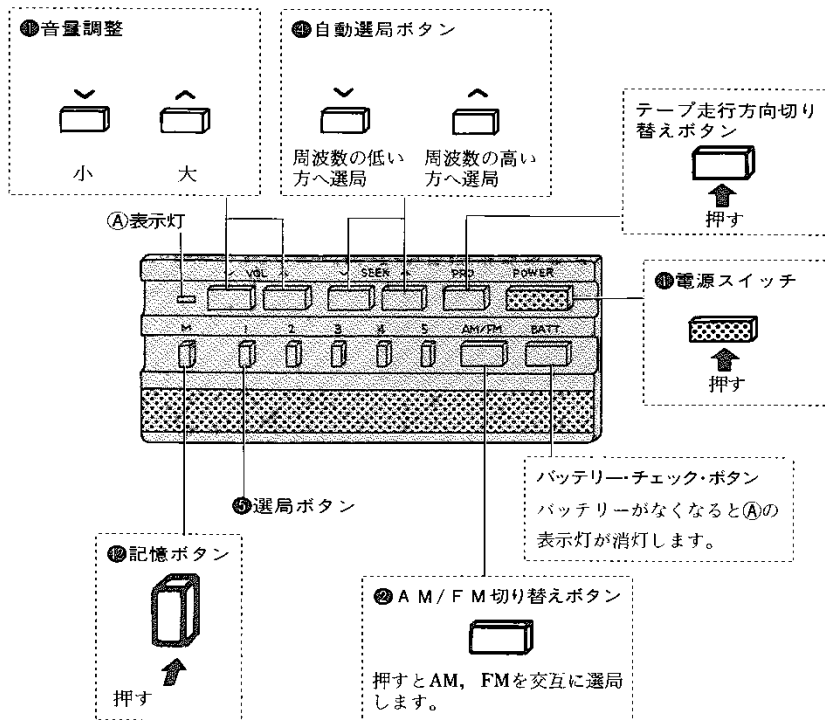

### ▶ラジオ放送を聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。


★エンジン停止時は、ラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. 電源スイッチ④を押して電源を入れます。もう一度押すと電源は切れます。
3. 音量調整ツマミ①を回して(リモコン・スイッチはボタンを押す)音量を調整します。
4. AM/FM切り替えボタン②を押してAMまたはFM放送に切り替えます。
5. 手動選局ツマミ③, 自動選局ボタン④ (101ページの〈自動選局のしかた〉を参照してください。), 選局ボタン⑤ (101ページの〈選局ボタンのセット〉を参照してください。)の操作で希望の局を選びます。
6. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。

- 低音調整⑥
- 高音調整⑦
- 左右音量調整⑧
- 前後音量調整⑨

### ＜自動選局のしかた＞

1. 自動選局ボタン④のU側（リモコン・スイッチはへ側）を押すと周波数が高くなり、D側を押すと周波数が低くなり、受信するとその位置で止まります。

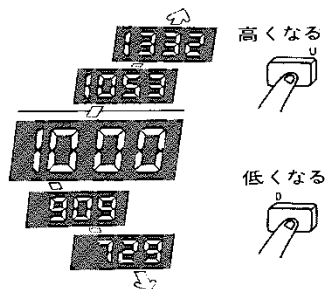

2. このとき受信周波数表示部⑩に、そのときどきの周波数が表示されます。
3. ビルの谷間などで受信電波が弱く

選局しにくくなったときは、自動選局感度切り替えボタン⑪を押してください。

4. 自動選局感度切り替えボタンを押しても選局しないときは、手動選局つまみ⑫で選局してください。

### ＜選局ボタンのセット＞

1. 手動選局つまみ⑫または自動選局ボタン④で記憶させたい放送局の周波数に合わせます。
2. 記憶ボタン⑬を押します。
3. 選局ボタン⑮を押します。


以上の操作で選局ボタンに放送局を記憶させることができます。なお、選局ボタン1つに記憶させることができる放送局は、AM、FM各1局ずつです。

〔例：選局ボタン2にNHK-FM(東京) 82.5MHzを記憶させる場合〕


1. AM/FM切り替えボタン⑫でFMにします。
2. 手動選局つまみまたは自動選局ボ

タンで受信周波数（82.5MHz）に合わせます。

3. 記憶ボタンを押します。同時に記憶ボタン表示灯⑭が点灯します。

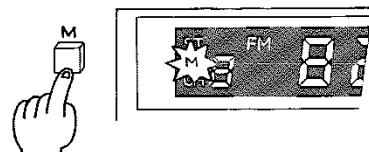


4. 選局ボタンの2を押します。同時に選局ボタン表示灯⑯がCH2を表示します。

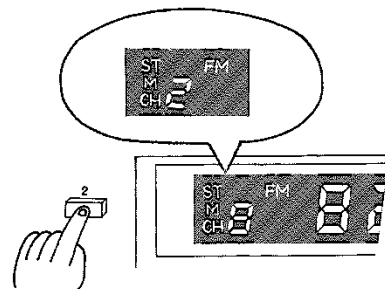

5. 以上の操作で選局ボタンの2にNHK FM(東京)が記憶できます。
6. あらかじめ目的地の放送局の周波数がわかっている場合は、手動選局つまみでセットしておくことができます。

★車両の整備、ラジオの取りはずしなどによって、バッテリーとの接続が断たれた場合、選局ボタンの記憶は消去されます。もう一度選局ボタンに記憶しなおしてください。

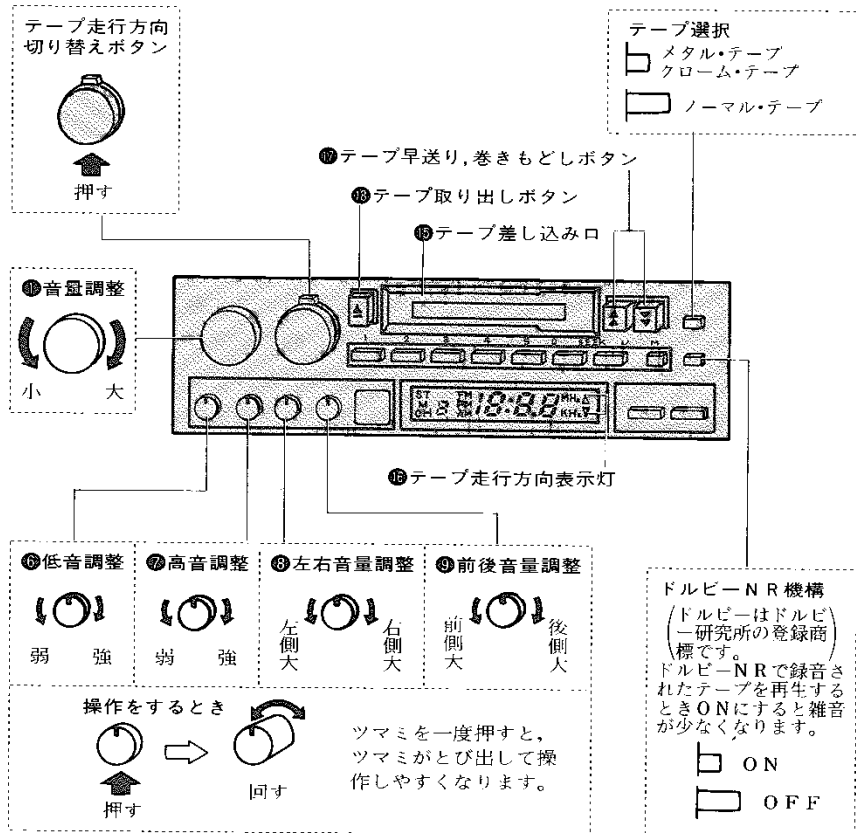


## ▶テープを聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. ラジオの電源スイッチがOFFでも使用することができます。

3. テープ差し込み口⑤にテープを差し込みます。

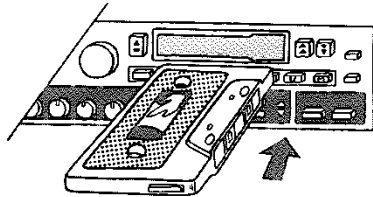

4. 音量調整ツマミ④を回して音量を調整します。

5. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。

●低音調整⑥

●高音調整⑦

●左右音量調整⑧

●前後音量調整⑨

## ▶早送り、巻きもどしするには

1. テープ走行方向表示灯⑩と同じ向き of テープ早送り、巻きもどしボタン⑪を押すと早送り、逆方向のボタンを押すと巻きもどしになります。


2. 早送り、巻きもどしを解除して通常の再生をするときは、押し込まれていない側のボタンを軽く押ししてください。

## ▶テープを取り出すには

1. テープ取り出しボタン⑫を奥まで押し込むとテープが手前に押し出されます。

★テープはケースに入れ、直射日光やほこりをさけて保存してください。


★テープは、鉛筆などで軽く外側に回して、たるみを取ってからそう入してください。

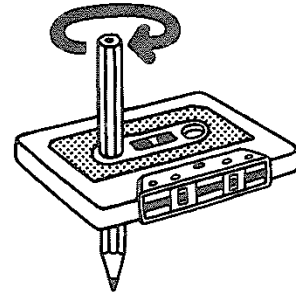


▶ 番組予約をするには

選局ボタンに記憶されている放送局に限りAM、FMを問わず2局まで、お聴きになりたい番組を予約することができます。


1. 電源スイッチをONにします。
2. 時計ツマミ⑬をCLOCK側へ回し、ラジオの時刻が正確な時刻かを確認します。

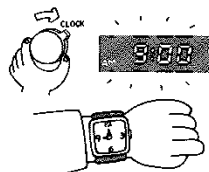

3. 時計ツマミをTIMER側へ回してから選局ボタン⑤で希望の放送局を選局します。(101ページの〈選局ボタンのセット〉を参照してください。)

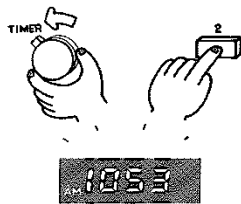

4. そのまま時刻調整ボタン④のD側(“時”調整)およびU側(“分”調整)を押して希望の時間にセットします。

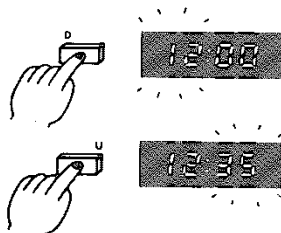

★時計ツマミをTIMER側へ回してから5秒以内にセットを開始してください。

4. 記憶ボタン⑭を押せば番組予約が完了します。
5. 予約番組の放送時刻になると、下記のようになります。
  - 他の放送を聞いているときは、自動的に予約番組に切り替わります。
  - テープ演奏中は約5秒間アラーム(ピッピッという電子音)が鳴ります。
  - エンジン・スイッチがACCまたはONであれば、ラジオの電源スイッチがOFFでも電源がはいり、放送が開始されます。

## ▶予約した番組の確認をするには



1. 時計ツマミ⑬をTIMER側へ回すと約5秒間予約内容のどちらかが表示されます。
2. 再度TIMER側へ回すと先に表示された予約内容に続きもう一方の内容が表示されます。

## ▶予約番組の解除をするには

1. 時計ツマミ⑬をTIMER側へ回して解除したい予約内容を表示させてから、5秒以内に記憶ボタン⑫を押します。
- ★予約した番組は解除しない限り、エンジン・スイッチがACCまたはONであれば予約時刻になると放送が開始されます。

## ▶内蔵時計のセットのしかた


1. 時計ツマミ⑬をCLOCK側へ回している間、受信周波数表示部⑩が時計表示に切り替わります。

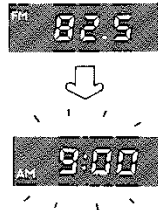

2. 時計は12時間表示となっており、AMは午前、PMは午後を表わします。


## 〈時計の時刻調整〉

1. 時計ツマミをCLOCK側へ回したまま時刻調整ボタン⑭のD側を押すと“時”調整、U側を押すと“分”調整ができます。

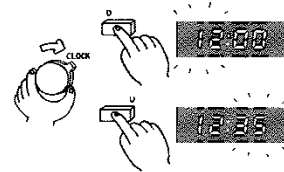


## 〈時報に合わせるとき〉

1. 時計ツマミをCLOCK側へ回したまま記憶ボタン⑫を押します。  
表示は0～29分の場合は切り下げ、30～59分の場合は切り上げとなります。
2. 時計は記憶ボタンをはなした時点から作動を始めます。
3. 番組を予約するときに、正確な時刻に合わせてないと、予約した番組をお聴きになることができません。  
午前(AM)、午後(PM)を間違えないよう時刻を合わせてください。

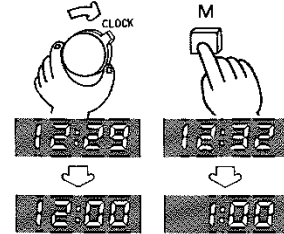

カセット・ステレオ(2アンプ)

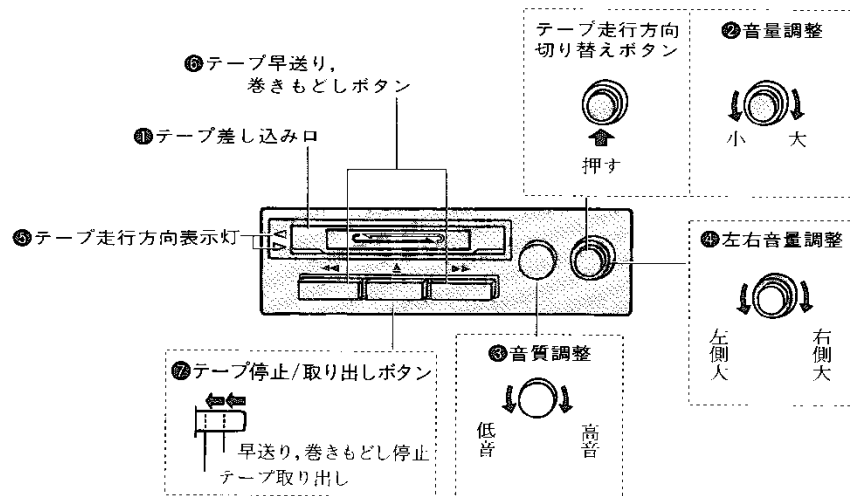

▶ テープを聞くには


1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★ エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. ラジオの電源スイッチがOFFでも

使用することができます。

3. テープ差し込み口⑧にテープを差し込みます。

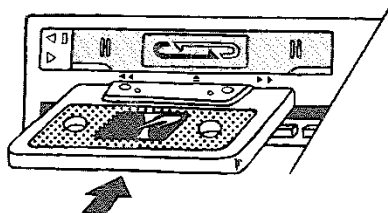

4. 音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。

5. 音質調整⑤, 左右音量調整①のツマミは好みに応じて調整してください。

▶ 早送り, 巻きもどしをするには

1. テープ走行方向表示灯④と同じ向き  
のテープ早送り, 巻きもどしボ  
タン⑥を押すと早送り, 逆方向の  
ボタンを押すと巻きもどしになり  
ます。
2. 早送り, 巻きもどしを解除して通  
常の再生をするときは、テープ停  
止/取り出しボタン⑦を軽く押し  
てください。


▶ テープを取り出すには

1. テープ停止/取り出しボタン⑦を  
奥まで押し込むとテープが手前に  
押し出されます。

★ テープはケースに入れ、直射日光やほこりをさけて保存してください。

★ テープは、鉛筆などで軽く外側に回して、たるみを取ってからそう入してください。

カセット・ステレオ(2アンプ、マイク・ジャック付き)

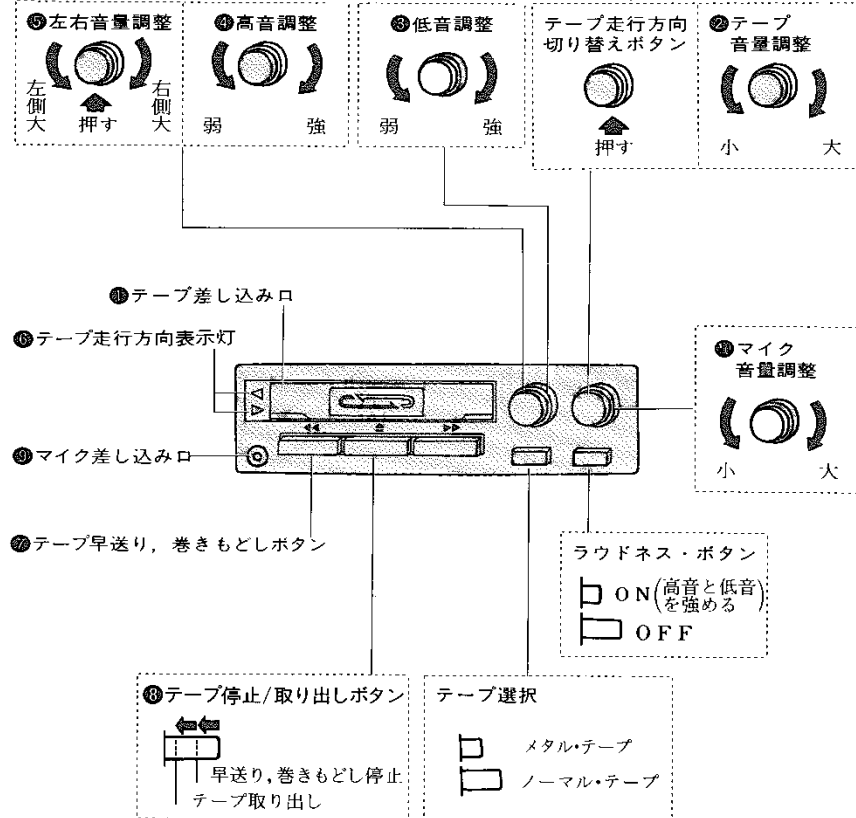


▶ テープを聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. ラジオの電源スイッチがOFFでも使用することができます。
3. テープ差し込み口①にテープを差し込みます。

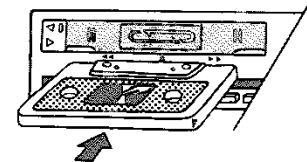

4. テープ音量調整つまみ②を回して音量を調整します。
5. 次の調整つまみについては好みに応じて調整してください。

- 低音調整③
- 高音調整④
- 左右音量調整⑤

▶早送り、巻きもどしをするには

1. テープの走行方向表示灯⑤と同じ向きのテープ早送り、巻きもどしボタン⑦を押すと早送り、逆方向のボタンを押すと巻きもどしになります。
2. 早送り、巻きもどしを解除して通常の再生をするときは、テープ停止/取り出しボタン⑧を軽く押してください。


▶テープを取り出すには

1. テープ取り出しボタン⑧を奥まで押し込むとテープが手前に押し出されます。

▶マイク・ミキシング(カラオケ)

テープ再生時に、マイクを差し込めばテープの再生音にマイク音声を重ねることができます。

1. ラジオの音量調整ツマミを少しだけ回し、テープを再生します。  
(107ページの▶テープを聞くにはを参照してください)

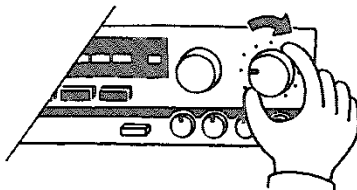


2. マイクをマイク差し込み口⑨に差し込み、マイクに付いているスイッチをONにします。
3. テープ音量調整ツマミ②でテープの音量、マイク音量調整ツマミ⑩でマイク音量を調整します。

★マイク・ミキシング中にスピーカーからピー音(ハウリング)が聞こえる場合は、マイクまたはテープの音


量をしばってください。

★テープはケースに入れ、直射日光やほこりをさけて保存してください。

★テープは、鉛筆などで軽く外側に回して、たるみを取ってからそう入してください。

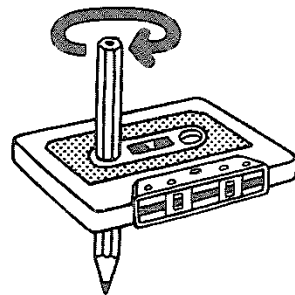


## カセット・ステレオ(4アンプ、マイク・ジャック付き)

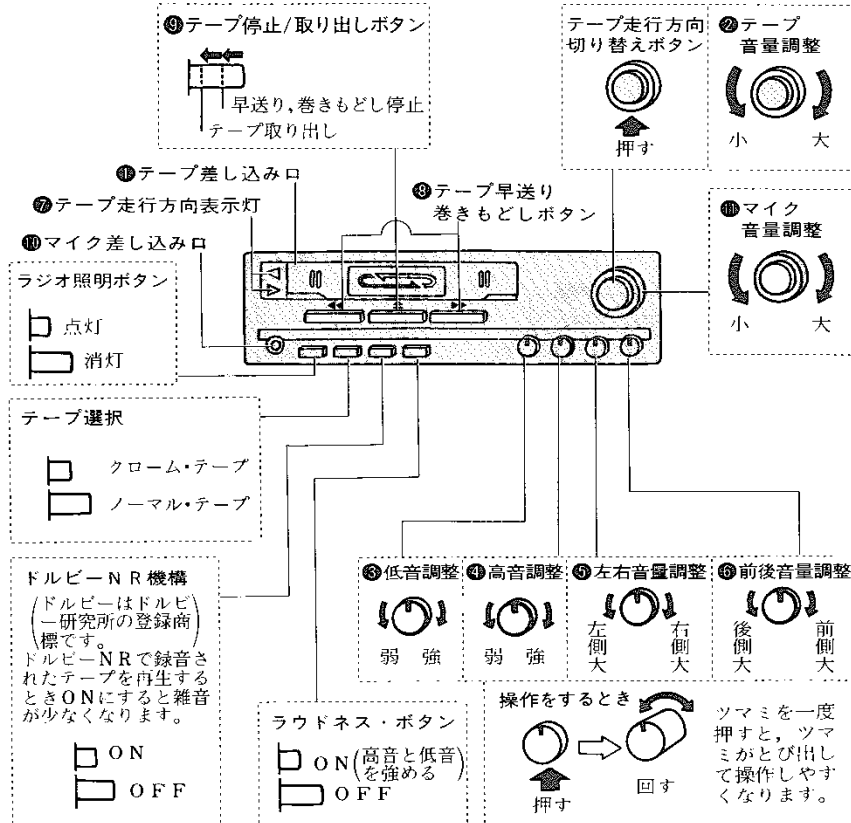

## ▶テープを聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。
- ★エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. ラジオの電源スイッチがOFFでも使用することができます。
3. テープ差し込み口④にテープを差し込みます。

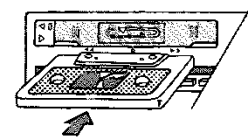

4. テープ音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。
5. 次の調整ツマミについては好みに応じて調整してください。

- 低音調整③
- 高音調整④
- 左右音量調整⑤
- 前後音量調整⑥

▶早送り、巻きもどしをするには

1. テープ走行方向表示灯⑦と同じ向き  
のテープ早送り、巻きもどしボ  
タン⑧を押すと早送り、逆方向の  
ボタンを押すと巻きもどしになり  
ます。
2. 早送り、巻きもどしを解除して通  
常の再生にするときは、テープ停  
止／取り出しボタン⑨を軽く押し  
てください。


▶テープを取り出すには

1. テープ取り出しボタン⑨を奥まで  
押し込むとテープが手前に押し出  
されます。

▶マイク・ミキシング(カラオケ)

テープ再生時に、マイクを差し込めば  
テープの再生音にマイク音声を重ねる  
ことができます。

1. ラジオの音量調整ツマミを少しだ  
け回し、テープを再生します。  
(109ページの▶テープを聞くには  
を参照してください。)

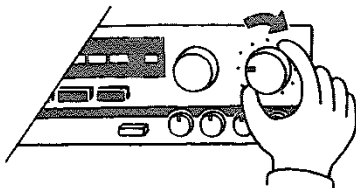


2. マイクをマイク差し込み口⑩に差  
し込み、マイクに付いているスイ  
ッチをONにします。
3. テープ音量調整ツマミ⑫でテープ  
の音量、マイク音量調整ツマミ⑬  
でマイク音量を調整します。


★マイク・ミキシング中にスピーカー  
からピー音（ハウリング）が聞こえ  
る場合は、マイクまたはテープの音

量をしばってください。

- ★テープはケースに入れ、直射日光や  
ほこりをさけて保存してください。
- ★テープは、鉛筆などで軽く外側に回  
して、たるみを取ってからそう入し  
てください。

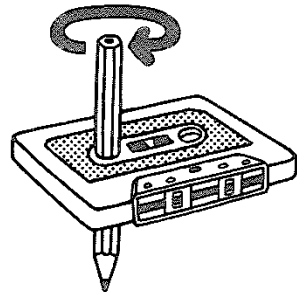

## カセット・ステレオ(録音機構なし)

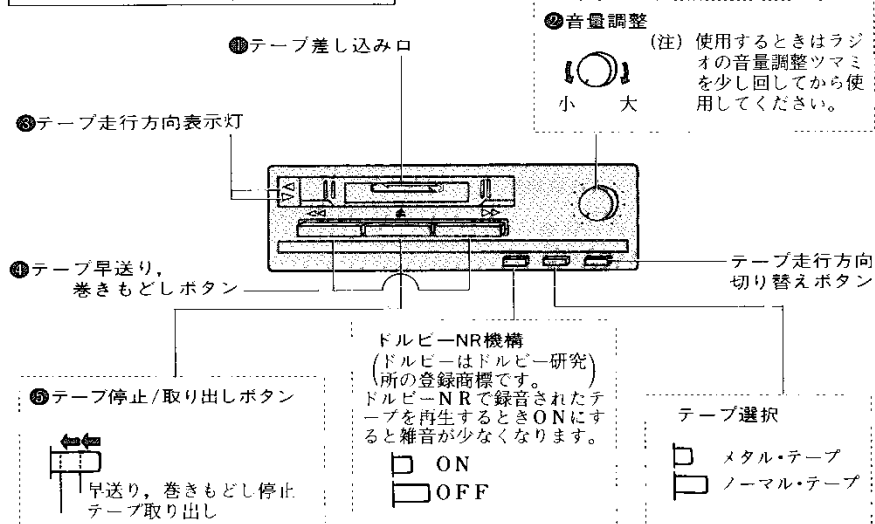

## ▶ テープを聞くには


1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. ラジオの電源スイッチがOFFでも

使用することができます。

3. テープ差し込み口①にテープを差し込みます。

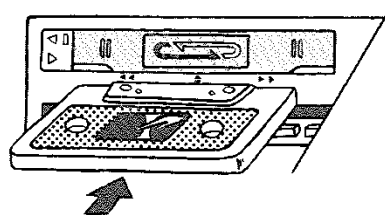

4. 音量調整ツマミ②を回して音量を調整します。

5. 音質調整、前後、左右音量調整はラジオのツマミで行ないます。

## ▶ 早送り、巻きもどしするには

1. テープ走行方向表示灯③と同じ向きのテープ早送り、巻きもどしボタン④を押すと早送り、逆方向のボタンを押すと巻きもどしになります。

2. 早送り、巻きもどしを解除して通常の再生をするときは、テープ停止/取り出しボタン⑤を軽く押してください。


## ▶ テープを取り出すには

1. テープ停止/取り出しボタン⑤を奥まで押し込むとテープが手前に押し出されます。

★テープはケースに入れ、直射日光やほこりをさけて保存してください。

★テープは、鉛筆などで軽く外側に回して、たるみを取ってからそう入してください。

カセット・ステレオ(録音機構付き)

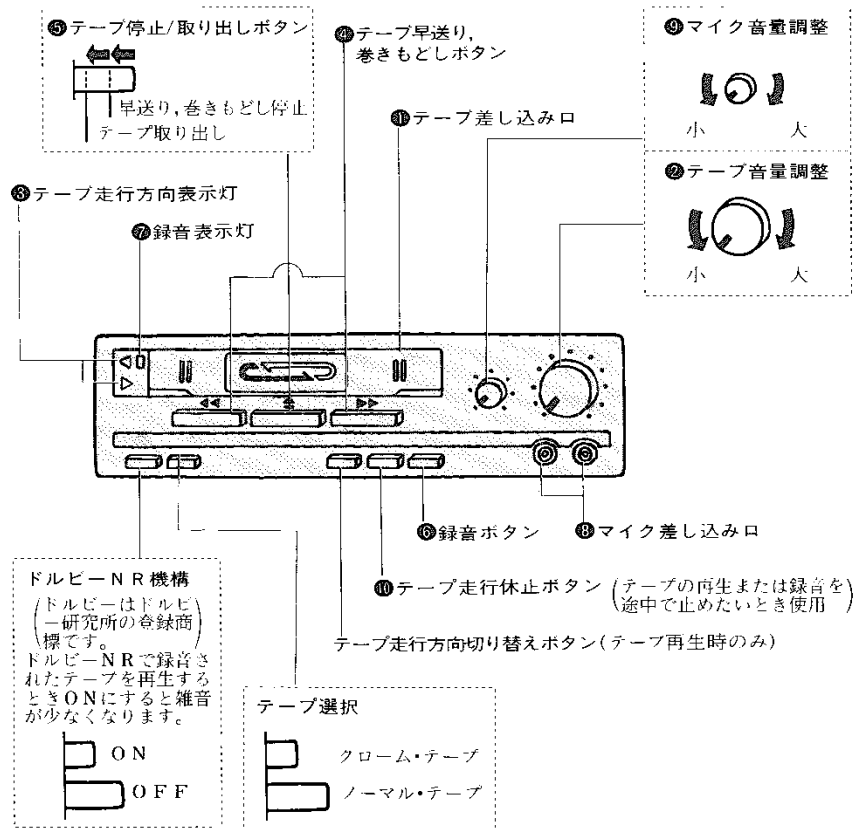


▶ テープを聞くには

1. エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

★エンジン停止時は、カセット・ステレオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

2. ラジオの電源スイッチがOFFでも使用することができます。

3. テープ差し込み口⑪にテープを差し込みます。

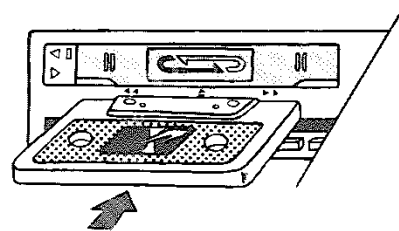

4. テープ音量調整ツマミ⑫を回して音量を調整します。

5. 音質調整, 前後, 左右音量調整はラジオのツマミで行ないます。

## ▶早送り、巻きもどしをするには

1. テープ走行方向表示灯④と同じ向きのテープ早送り、巻きもどしボタン④を押すと早送り、逆方向のボタンを押すと巻きもどしになります。
2. 早送り、巻きもどしを解除して通常の再生にするときは、テープ停止／取り出しボタン⑤を軽く押ししてください。

## ▶テープを取り出すには


1. テープ停止／取り出しボタン⑤を奥まで押し込むとテープが手前に押し出されます。

★テープを取り出す際、ラジオの電源スイッチがONの状態ではラジオ音量調整ツマミが大のままになっていきと急に大きな音量となります。ラジオ音量調整ツマミを調整して下さい。

## ▶録音をするには

## ＜ラジオ放送を録音するとき＞

1. 録音ボタン⑥を押したまま、録音したい面を上側にしてテープを差し込みます。

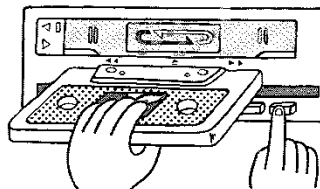


2. 録音表示灯⑦、テープ走行方向表示灯④が点灯し、録音が始まります。
3. 録音は、ラジオの各音量調整ツマミに関係なく、自動的に一定レベルで調整されます。
4. 録音中にテープ片面が終了するとテープは停止し、テープ走行方向表示灯の反対方向が点灯します。録音を続けたいときは、テープ取り出しボタン⑤を押し込んでテープを取り出し、反対にして1の操作を繰り返してください。

5. 録音を途中で解除したい場合は、テープ取り出しボタンを押し込んでテープを取り出してください。

## ＜マイク音声を録音するとき＞

1. マイクをマイク差し込み口⑧に差し込みます。リモ・コン付きマイクはマイク・ジャックを左右間違えないよう（径の太い方を右側）に差し込みます。マイクには録音を一時停止することができるスイッチがついています。

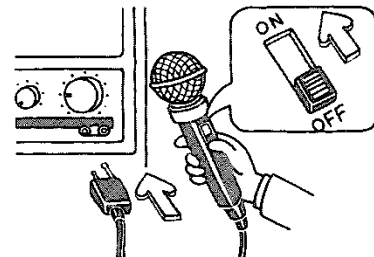

2. 録音ボタンを押したまま、録音したい面を上側にしてテープを差し込みます。録音中のテープの取り扱いにはラジ


オ録音の場合と同じです。

3. 録音は、マイク音量調整つまみ⑨およびテープ音量調整つまみ⑫に関係なく、自動的に一定レベルで調整されます。なお、録音中のマイク音声を確認するときは、マイク音量調整つまみで行なってください。
4. テープ再生時および録音中にテープを一時停止したいときは、テープ走行休止ボタン⑩を押してください。

#### ▶ マイク・ミキシング(カラオケ)

テープ再生時に、マイクを差し込めばテープの再生音にマイク音声を重ねることができます。

1. ラジオの音量調整つまみを少しだけ回し、テープを再生します。  
(112ページの▶テープを聞くにはを参照してください。)

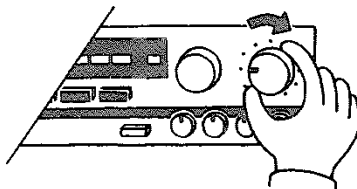


2. マイクをマイク差し込み口⑬に差し込みます。
3. テープ音量調整つまみ⑫でテープの音量、マイク音量調整つまみ⑨でマイク音量を調整します。
4. テープ再生時に、マイク音声だけを聞きたい場合はマイクについているスイッチをOFFにするか、カセット・ステレオのテープ走行休止ボタン⑩を押します。

★マイク・ミキシング中にスピーカーからピー音(ハウリング)が聞こえる場合は、マイクまたはテープの音量をしばってください。

★録音は、常に差し込まれたテープの上側のプログラムに録音されます。


★テープはケースに入れ、直射日光やほこりをさけて保存してください。

★テープは、鉛筆などで軽く外側に回して、たるみを取ってからそう入してください。

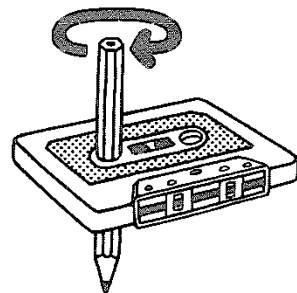

## グラフィック・イコライザー \*

再生音を7段階の周波数帯に分割し、超低音(60Hz)から超高音(10kHz)まできめ細かく高質調整ができます。

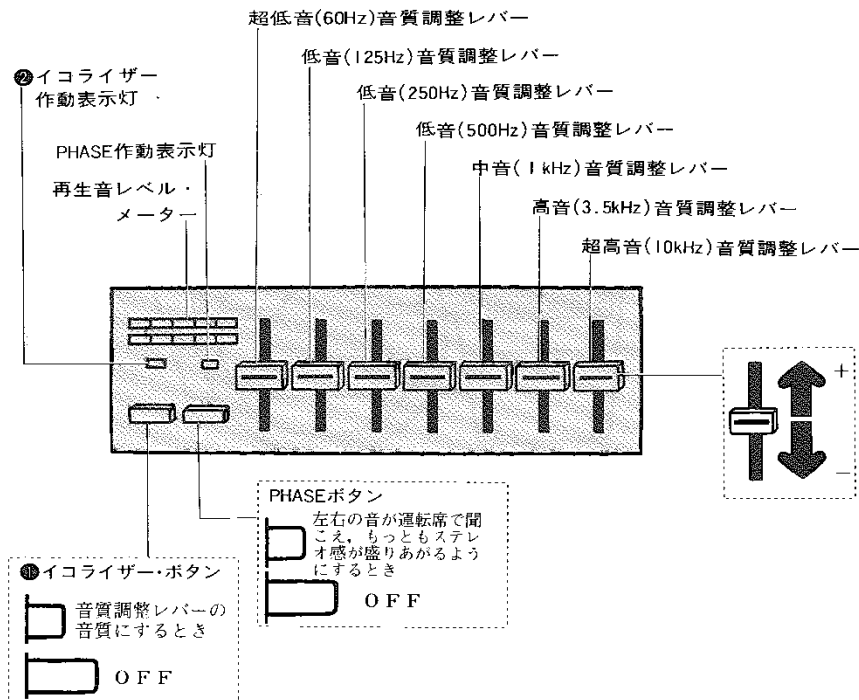

## 〈音質調整〉

1. イコライザー・ボタン①を押し、ONの状態にすると音質調整レバーで各レバーの受け持っている周波数帯の音質を調整することができます。

〔例：超低音(60Hz)の音質を調整する場合〕

1. イコライザー・ボタンを押すと、イコライザー作動表示灯②が点灯しONの状態になります。
2. 音質調整レバーを+側にするると超低音が強調され、-側にするると弱められます。

\*印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。

無断複製禁止

# ヒーター、 エア・コンディ ショナーの 使い方


## ■吹き出し口

### ▶中央

ツマミを動かして風向きを調整します。

### ▶右側

1. ツマミを動かして風向きを調整します。
2. 吹き出し口をとじるときは開閉レバーを⊗の位置にします。

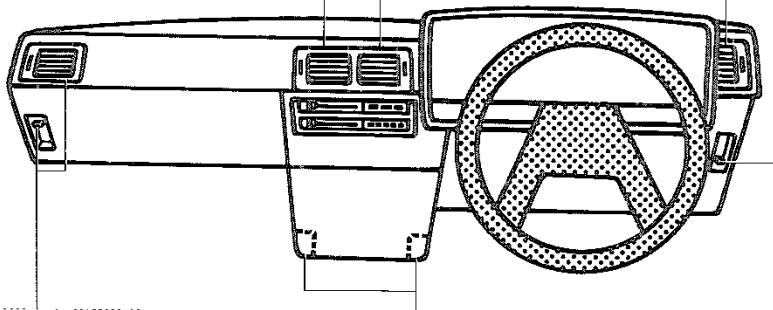



### ▶左側

1. ツマミを動かして風向きを調整します。
2. 吹き出し口をとじるときは開閉レバーを⊗の位置にします。

### ▶足元

暖房時に温風が出ます。

■ヒーター

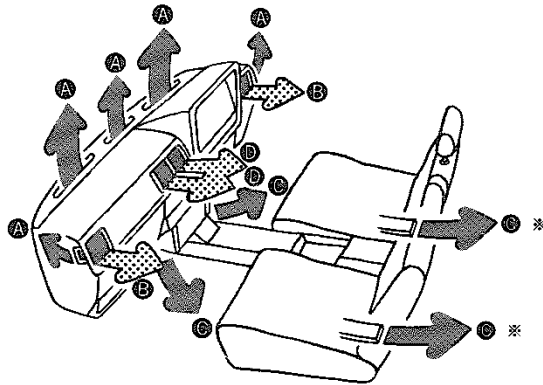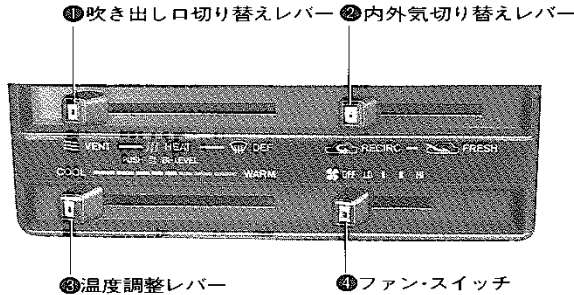

※STD, バンのD X車を除く

①吹き出し口切り替えレバー

(各吹き出し口の風量の割合を無段階に調整することができます。)

換気……………上半身, 顔面に温風,  
(VENT) 冷風を送ります。



頭寒足熱……………レバーがHEAT位置  
(BI LEVEL) のとき押すと, 頭寒



足熱のこちよい暖房を行ないます。

吹き出し口→② ③  
(②から少々)

暖房……………室内暖房(最大暖房)  
(HEAT)



吹き出し口→② ③  
(②から少々)

曇り取り……………フロント・ガラスお  
(DFF) よびドア・ガラスの



曇りを取ります。

吹き出し口→① ②  
(③から少々)

### ⑨ 内外気切り替えレバー

内気循環……………内気循環式、急速に  
(RECIRC)



車内を暖めるとき、  
または外気がよごれ  
ているときなど一時  
的に使用します。

外気導入……………外気導入式に切り替  
(FRESH)



わります。

### ⑩ 温度調整レバー


COOL から WARM まで無段階に温  
度を調整できます。

### ⑪ ファン・スイッチ


風量を、4段階に調整できます。

### ▶ 通常の暖房

<レバーのセット位置>

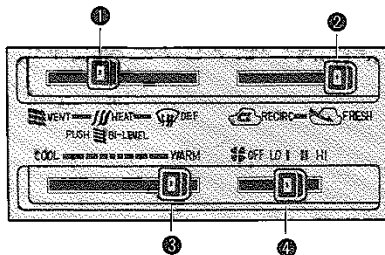

<吹き出し口>

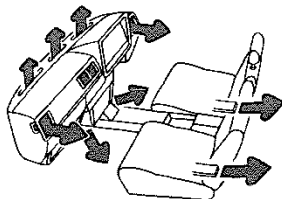


1. 暖かくなってきたら⑪のスイッチをOFF側へ、また⑩のレバーをCOOL側へ移動させてお好みに合った状態に調整します。
2. トンネル内、渋滞などで外気がよごれている場合以外②のレバーはFRESHの位置で使用します。


RECIRCで使用するとガラスが曇りやすくなります。

▶ ガラスの曇りを取るとき

〈レバーのセット位置〉

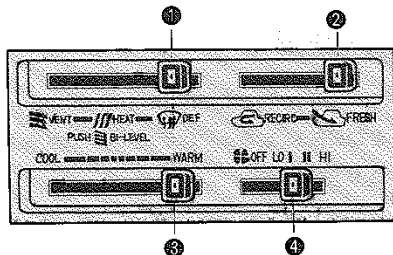

〈吹き出し口〉

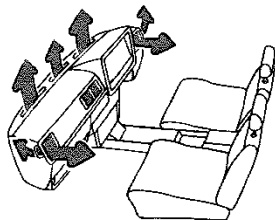


1. ⑪のレバーをDEFとHEATの中間にすれば曇りを取るのと同時に足元も暖められます。
2. 曇りが取れたら⑪のレバーをHEAT側へ動かします。
3. 夏期の曇り止めには、⑬のレバーを適度に調整します。


4. ⑫のレバーをFRESHで使します。

▶ 頭寒足熱型にしたいとき

〈レバーのセット位置〉

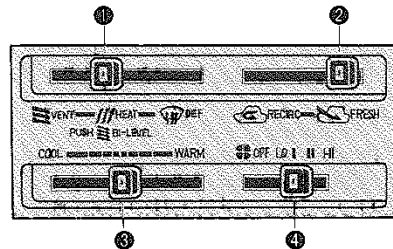


〈吹き出し口〉

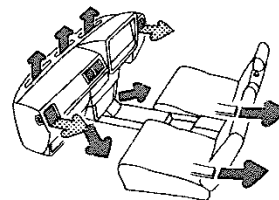


1. ⑪のレバーをHEATの位置で押し、⑬のレバーをCOOLとWARMの中間の位置で使用すれば、暖められた風が足元から、比較的温度的低い風が左右吹き出し口から吹き出します。
2. ⑫のレバーをFRESHにします。

▶ 換気したいとき (強制換気)

<レバーのセット位置>

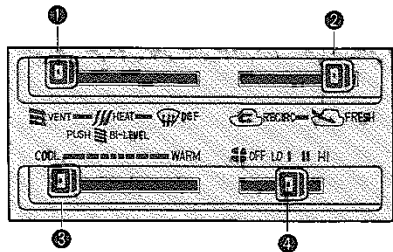


<吹き出し口>

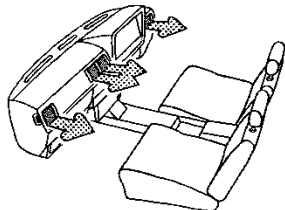


1. 外のさわやかな風が中央および左右吹き出し口から吹き出します。
2. ⑤のレバーをWARM側へ動かすことにより吹き出し温度を暖かくすることもできます。

▶ 早く暖房したいとき

<レバーのセット位置>

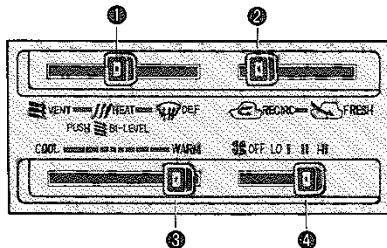

<吹き出し口>

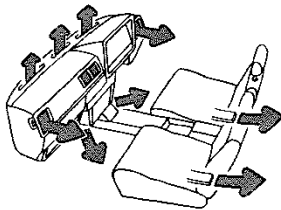


1. 早く暖房したい場合や、外気がよごれている場合に、一時的に②のレバーをRECIRCの位置で使用します。
2. 通常はFRESHの位置にします。



②のレバーがRECIRCのとき③のレバーをDEFにしないでください。ガラスが曇り危険です。

■エア・コンディショナー \*

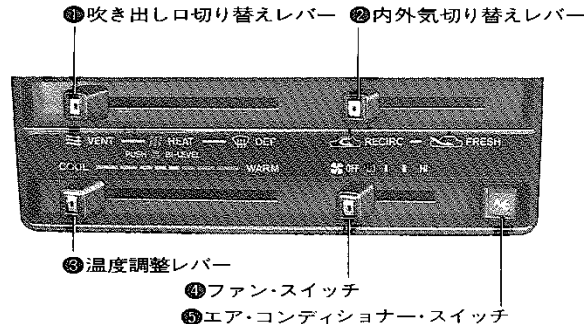

暖房、冷房はもちろん、除湿暖房もできるオール・シーズン・タイプです。暖房操作は、「ヒーター」の項目を参照してください。

この項目では、冷房、除湿操作について説明してあります。

★エア・コンディショナーをクーラーとして使用するときには、ドア・ガラスをしめてください。


★エア・コンディショナーを長期間使用していると、クーラー・ベルトのゆるみや冷媒ガスの消耗などにより、

冷えが悪くなることがあります。冷えや除湿効果が悪いときは、トヨタ・サービス工場 で点検を受けてください。



エア・コンディショナー使用中はアイドル回転がふだんより少し高目になります。

▶エア・コンディショナー・スイッチ

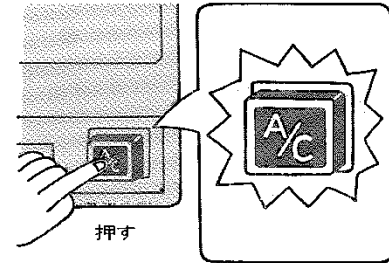


1. ファン・スイッチをONにします。
2. エア・コンディショナー・スイッチを押して、ONにすると作動し作動表示灯が点灯します。
3. もう一度スイッチを押すとOFFになり作動は停止します。


\*印のついているものは巻末の装備品一覧表をご覧ください。

▶ 通常の冷房

〈レバーのセット位置〉

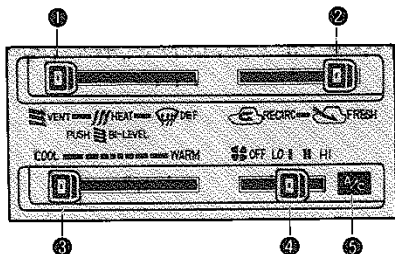

〈吹き出し口〉

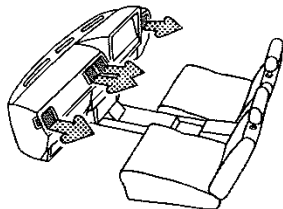


1. ⑤のスイッチをONにします。
2. 室内の換気をし、湿気を取り快適な冷房をします。通常走行中は、この位置で使用します。
3. ③のレバーをCOOLからWARMの間で調節し、快適な温度にします。


4. ④のスイッチを1段目からHIの位置で調整します。
5. 渋滞やトンネル内などで外気がよごれているときは一時的に②のレバーをRECIRCの位置で使用します。

▶ 早く冷房したいとき

〈レバーのセット位置〉

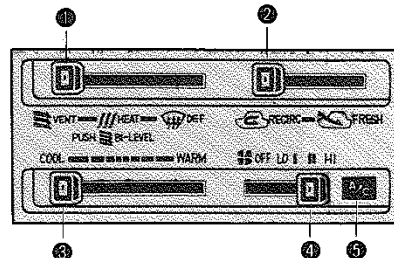

〈吹き出し口〉

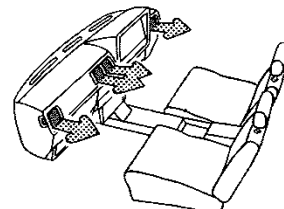


1. ⑤のスイッチをONにします。
2. 直射日光にさらされ室温が非常に高いとき早く室温を下げるには、全ドア・ガラスをあけて換気した後、冷房します。
3. なお、この位置で長時間使用する場合は、換気のためときどき②のレバーをFRESHにします。

■オート・エア・コンディショナー \*


■グランデ車

▶ ガラスの曇りを取るとき(除湿)

〈レバーのセット位置〉

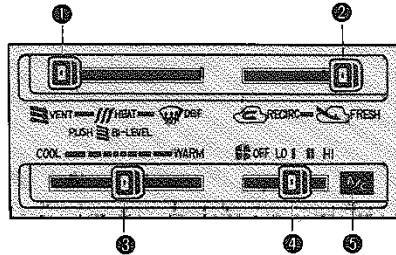


〈吹き出し口〉

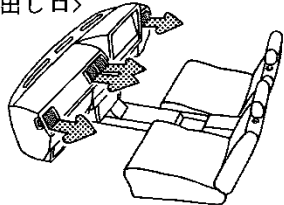


1. ⑤のスイッチをONにします。
  2. 雨天時など曇りやすいとき、室内の湿気を取り除きます。
  3. ③のレバーはCOOLからWARMの間で調節します。
- ★外気温が0℃以下のときは、クーラーが作動しません。ガラスが曇るときは④のレバーをDEFの位置にしてください。

操作レバーを好みの位置に一度セットすれば、室内を常に快適な温度に自動調整します。

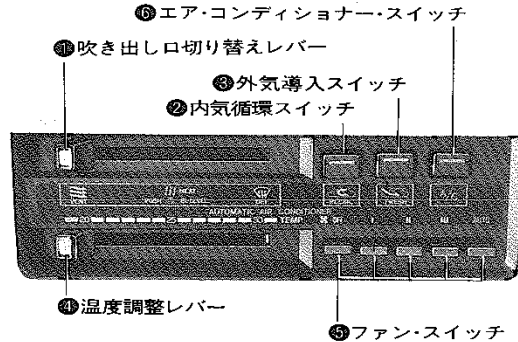


▶エア・コンディショナー・スイッチ

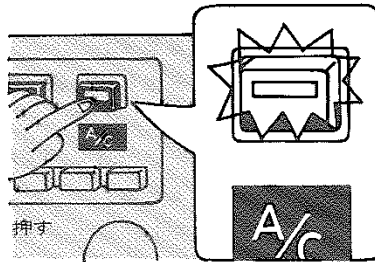

1. ファン・スイッチをONにします。

2. エア・コンディショナー・スイッチを押して、ONにすると作動し作動表示灯が点灯します。
3. もう一度スイッチを押すとOFFになり作動は停止します。

<吹き出し口>

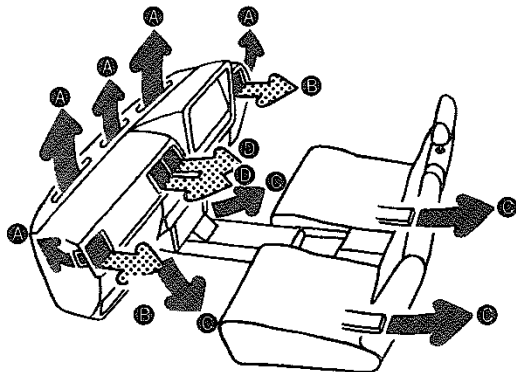

のときOFF, 約30°C~50°CのときLO, 約50°C以上になるとブローは自動切り替えとなります。

吹き出し口→B C  
(Aから少々)

曇り取り.....窓ガラスの曇りを取るとき



吹き出し口→A B  
(Cから少々)

①吹き出し口切り替えレバー

換気.....強制換気またはクーラーとして使用するとき



吹き出し口→B D

頭寒足熱.....レバーがHEAT位置のとき押しすと頭寒足熱の冷暖房を行いません。



ただし、寒冷時(-10°C以下)に使用すると上下の温度差が少

なくなり、左右吹き出し口から温風が出てきます。

吹き出し口→B C  
(Aから少々)

暖房.....ヒーターとして使用するとき。



ただし、ファン・スイッチをAUTOの位置で使用すると、冷却水温が約30°C以下

②内気循環スイッチ



.....内気循環で、希望温度に保ちます。急速冷房、外気がよごれている場合に使用します。

③外気導入スイッチ



.....外気導入式に切り替わります。

## ④ 温度調整レバー

希望温度に合わせてください。

室温が自動的に希望温度になるよう作動します。


## ⑤ ファン・スイッチ

OFF……………オート・エア・コンディショナーの作動は停止します。

AUTO……………吹き出し口の風量を自動調整し、希望温度に保ちます。

I II III……………風量を、手動で3段階に調整できます。ただし、この場合室温は温度調整レバーの目盛りに対し多少ずれることがあります。


## ▶ 通常のセット位置

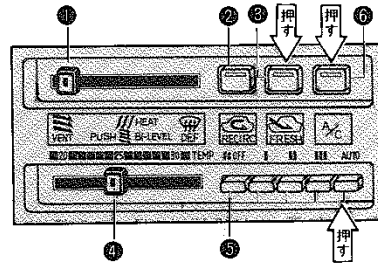

年間を通して通常はこの位置で使用します。

1. 渋滞やトンネル内などで外気がよごれているときは、一時的に②のスイッチを押します。
2. ①のレバーを好みの吹き出し口に切り替えます。
3. ④のレバーは好みの温度にセットします。


## ▶ 早く冷房したいときは

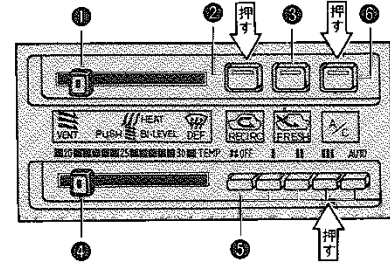

炎天下に長時間駐車した車に乗り込むときなどに、早く冷房をきかせたいときはこの位置で使用します。

1. 冷房が効きすぎてきたと感じられたときは、通常のセット位置にします。


▶ 早く暖房したいときは

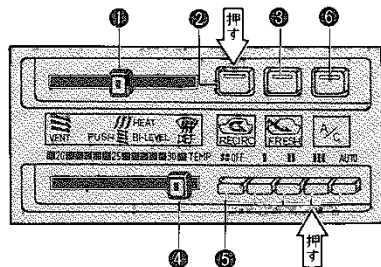


通常のセット位置から車内の温度を早く上げるときはこの位置で使います。

1. この位置で長時間使用すると、ガラスが曇りやすくなりますので、**3**のスイッチを押すか、または通常のセット位置にします。

グラブデ車を除く注文装備

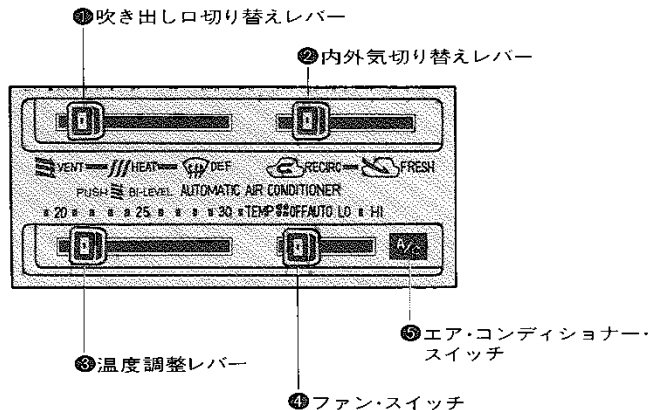


▶ エア・コンディショナー・スイッチ

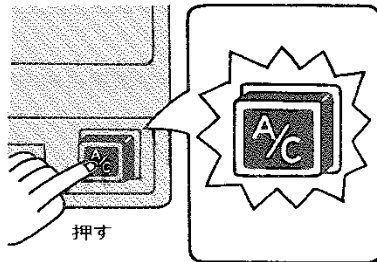

1. ファン・スイッチをONにします。

2. エア・コンディショナー・スイッチを押して、ONにすると作動し作動表示灯が点灯します。
3. もう一度スイッチを押すとOFFになり作動は停止します。

<吹き出し口>

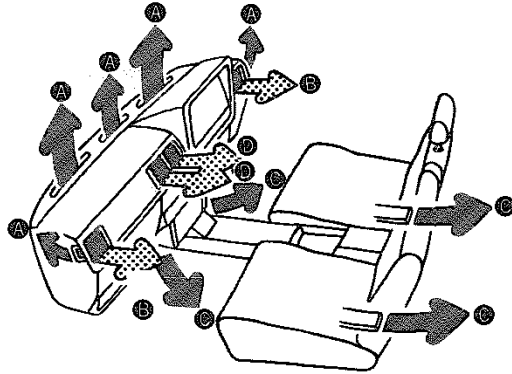

①吹き出し口切り替えレバー

換気……………強制換気またはクーラーとして使用する  
(VENT)



吹き出し口→(B) (D)

頭寒足熱……………レバーがHEAT位置のとき押しと頭寒足熱の冷暖房を行ない  
(BI-LEVEL)



ただし、寒冷時(-10℃以下)に使用すると上下の温度差が少

なくなり、左右吹き出し口から温風が出てきます。

吹き出し口→(B) (C)

(A)から少々)

暖房……………ヒーターとして使用する  
(HEAT)



ただし、ファン・スイッチをAUTOの位置で使用すると、冷却水温が約30℃以下

のときOFF, 約30℃~50℃のときLO, 約50℃以上になるとブローは自動切り替わりとなります。

吹き出し口→(E) (C)  
(A)から少々)

曇り取り……………窓ガラスの曇りを取るとき  
(DEF)



吹き出し口→(A) (B)  
(C)から少々)

②内外気切り替えレバー

内気循環……………内気循環で、希望温度に保ちます。急速冷房、外気がよごれている場合に使用します。



(RECIRC)

外気導入……………外気導入式に切り替わります。



(FRESH)

### ⑬ 温度調整レバー

希望温度に合わせてください。  
室温が自動的に希望温度になるよう  
作動します。


### ⑭ ファン・スイッチ

OFF……………オート・エア・コン  
ディショナーの作動  
は停止します。

AUTO……………吹き出し口の風量を  
自動調整し、希望温  
度に保ちます。

LO ■ HI…………風量を、手動で3段  
階に調整できます。  
ただし、この場合室  
温は温度調整レバー  
の目盛りに対し多少  
ずれることがあります。


#### ▶ 通常のセット位置

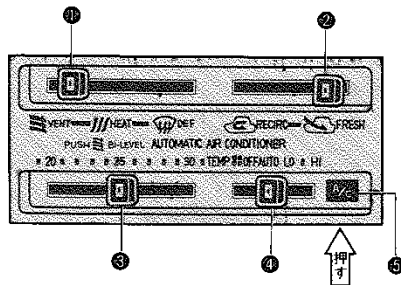

年間を通して通常はこの位置で使用し  
ます。

1. 渋滞やトンネル内などで外気がよ  
ごれているときは、一時的に②の  
レバーをRECIRCの位置で使用し  
ます。
2. ⑬のレバーを好みの吹き出し口に  
切り替えます。
3. ⑭のレバーは好みの温度にセット  
します。


#### ▶ 早く冷房したいときは

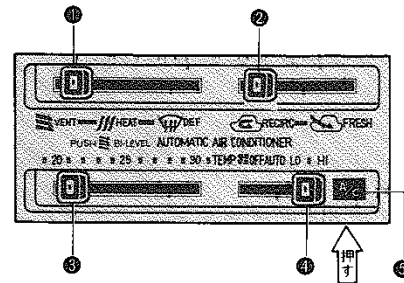

炎天下に長時間駐車した車に乗り込む  
ときなどに、早く冷房をきかせたいと  
きはこの位置で使用します。

1. 冷房が効きすぎてきたと感じられ  
たときは、通常のセット位置にし  
ます。

## ▶ 早く暖房したいときは

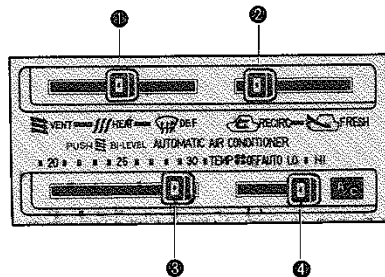

通常のセット位置から車内の温度を早く上げるときはこの位置で使します。

1. この位置で長時間使用すると、ガラスが曇りやすくなりますので、  
②のレバーを**FRESH**の位置にするか、または通常のセット位置にします。

