


フロント・シート

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラー調整

フロント・シート	30
センター・アーム・レスト(ひじかけ)	32
荷室	32
シート・ベルトの装着	34
チルト・ステアリング(上下調整式ハンドル)	36
防眩ミラー	37
電動リモコン・ミラー	37

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

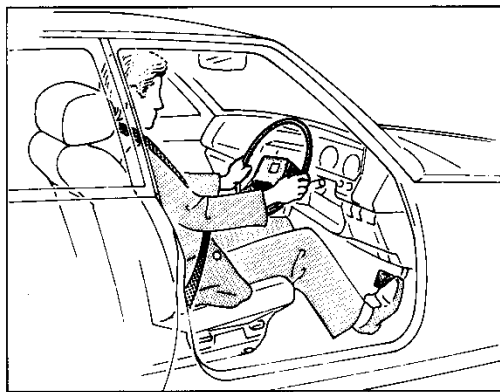

フロント・シート

■シートの調整

正しい姿勢で運転するため、次の事項に注意して調整します。

- ペダルが十分踏み込めること
- ハンドル操作が楽にできること
- 背もたれから背を離さないこと




1. 調整は、必ず走行前に行ってください。
2. 調整後、シートを軽くゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。

▶前後位置調整


セパレート・シート車

1. レバーを引き上げている間、前後の位置調整ができます。
2. 調整後、シートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

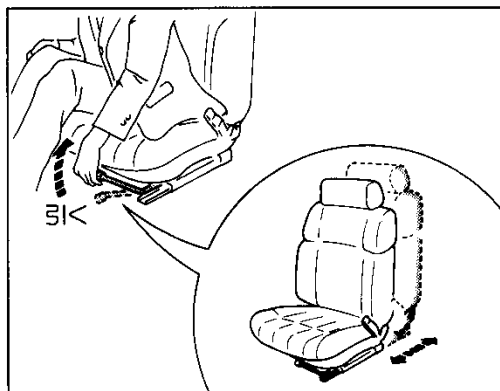


セミ・セパレート・シート車

1. レバーを運転席側に引いている間、前後の位置調整ができます。
2. 調整後、シートを軽くゆさぶり、確実に固定していることを確認します。

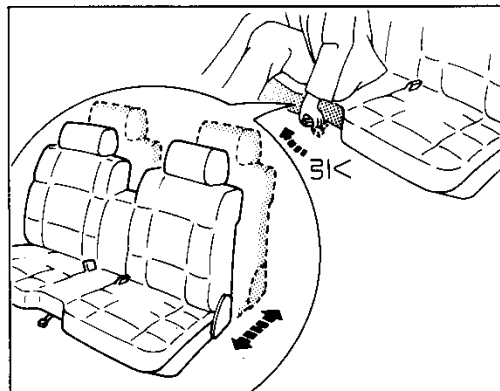


走行中、助手席の人がレバーを操作することがないように注意してください。

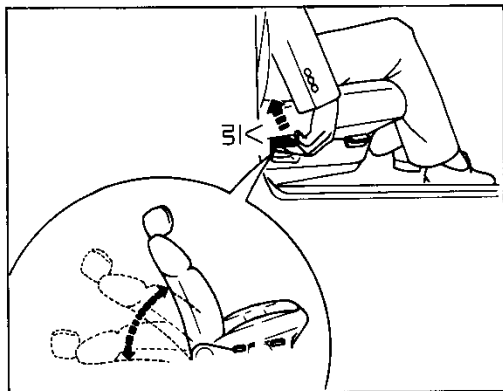

▶リクライニング調整


- 1.レバーを引き上げて、背もたれを背で押すと角度の調整ができます。
- 2.もどすときは、背もたれから背を離し、レバーを引くと背もたれが起き上がります。
- 3.調整後、背もたれを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

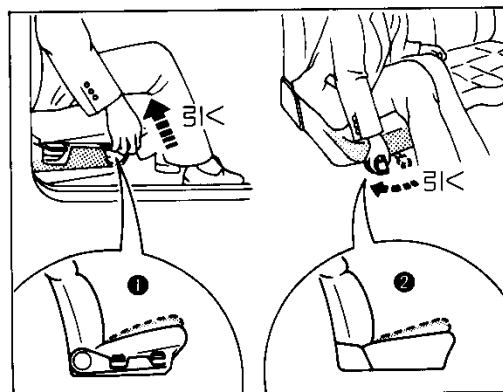

▶シート上下アジャスター(シート・クッション前部の高さ調整)

👉 バンを除く


- 1.レバーを引き上げている間(セミ・セパレート・シート車はレバーを引いている間)、シート・クッション前部の高さを、①セパレート・シート車は4段階に、②セミ・セパレート・シート車は2段階に調整することができます。
- 2.調整後、シート・クッションを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

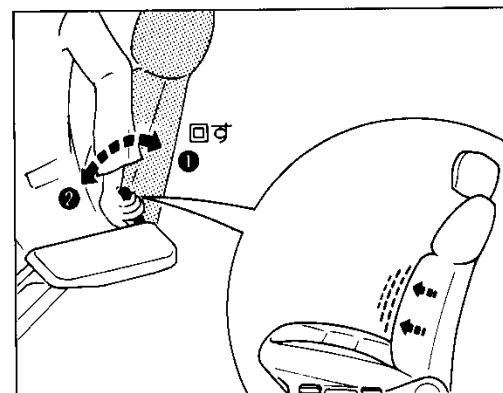

▶ランバー・サポート(背もたれ腰部硬さ調整)

👉 セダンのSTD、DXとバンを除く

- 1.レバーを①→②へ動かすと背もたれの腰部の硬さがかわります。
- 2.1.の操作を繰り返すことにより、硬さを4段階まで調整できます。

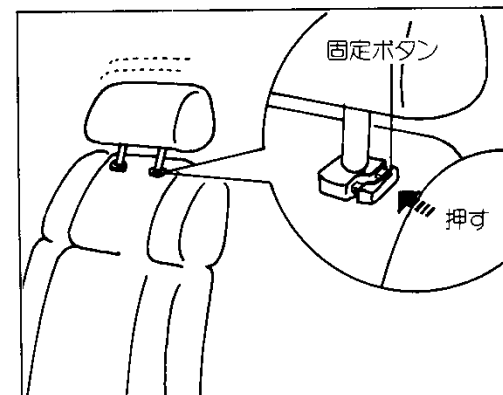


▶ヘッド・レスト

- 1.上げるときはそのまま引き上げ、下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。




注意!

- 1.ヘッド・レストの高さが耳の後方になるように調整し、ヘッド・レストと頭の間をにぎりこぶし以上あげないでください。
- 2.正しい位置で使用しないと危険防止に役立ちません。
- 3.背もたれと背中の中にクッションなどをいれると危険防止に役立ちません。



シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

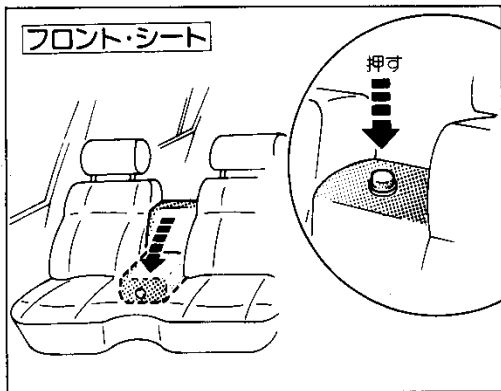


センター・アーム・レスト(ひじかけ)

前に倒して、ひじかけとしてご利用ください。

▶フロント・シート側

👉 セミ・セパレート・シート車


ボタンを押して倒します。

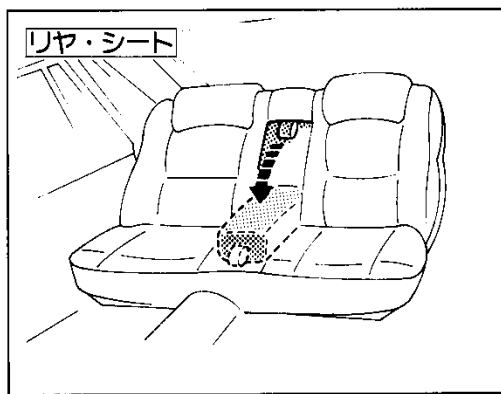

▶リヤ・シート側

👉 LG、LE(ディーゼル車)、LEエクストラ、GR、GLエクストラ

ツマミを持って、引き出すように前へ倒します。

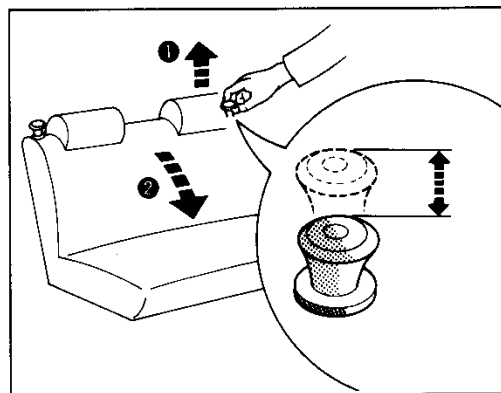


荷室


👉 ワゴン

▶荷室の作り方

- ① 背もたれ固定ボタン(左右各1個)の一方を引き上げて
- ② 背もたれを前に倒します。

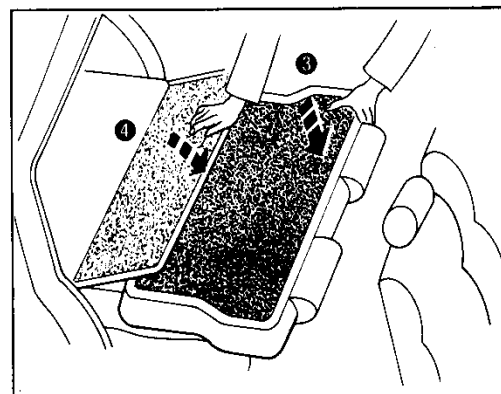


- ③ 倒した背もたれを押さえたまま
- ④ 中央部の板をセットします。

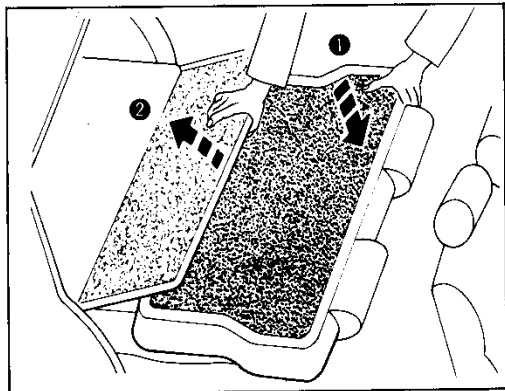

▶背もたれの起こし方


- ① 背もたれを押し
- ② 中央部の板を持ち上げます。
- ③ 背もたれを起こします。
- ④ 背もたれを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

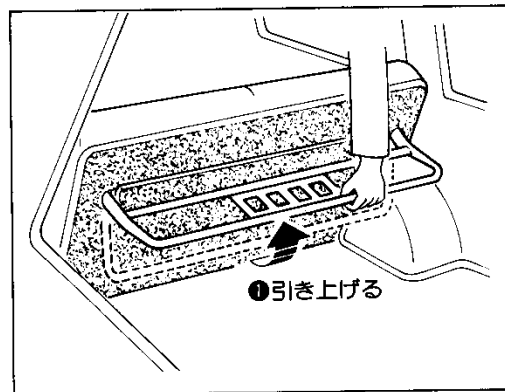


▶バン

▶荷室の作り方

- ① ハンドルを引き上げ
- ② 背もたれを前に倒します。

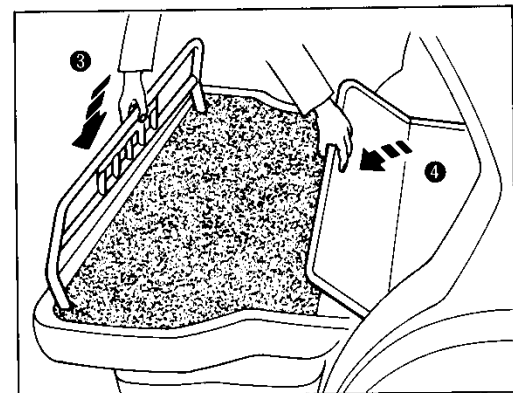


- ③ 倒した背もたれを押さえたまま
- ④ 中央部の板をセットします。

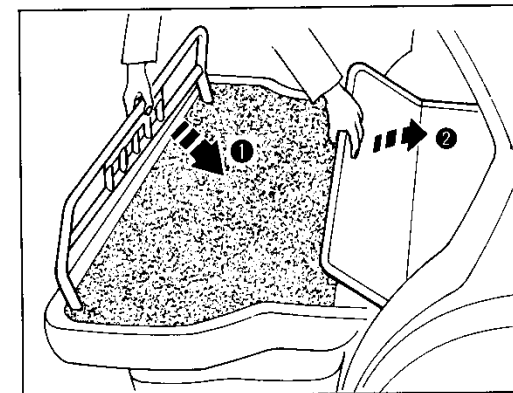

▶背もたれの起こし方

- ① ハンドルを倒します。
- ② 背もたれを押し、中央部の板を持ち上げます。
- ③ 背もたれを起こします。
- ④ 背もたれを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

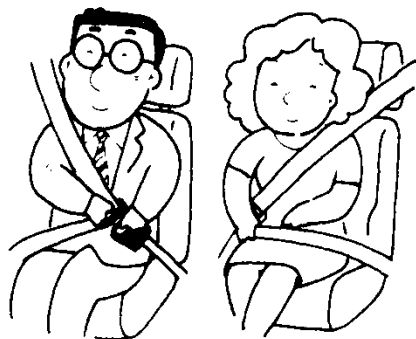

シート・ベルトの装着

ドライバーと同乗者の安全を守るために、シート・ベルトが装備されています。シート・ベルトは正しく装着しないと効果が半減したり危険な場合があります。次の使用方法、注意に当たってシート・ベルトの正しい取り扱いを身につけてください。



ちょっと一言


1. 走行前に必ずシート・ベルトを装着してください。
2. 腰部ベルトは、必ず腰骨の位置に装着してください。柔らかい腹部にかけると万一のとき強い圧迫を受け危険な場合があります。(□次の「装着のしかた」を参照してください。)

■フロント・シート・ベルト

▶E.L.R.付き3点式(緊急時固定式)シート・ベルト

身体の動きにあわせて伸縮しますが

- ①強い衝撃で身体が前に倒れそうなどには
- ②ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

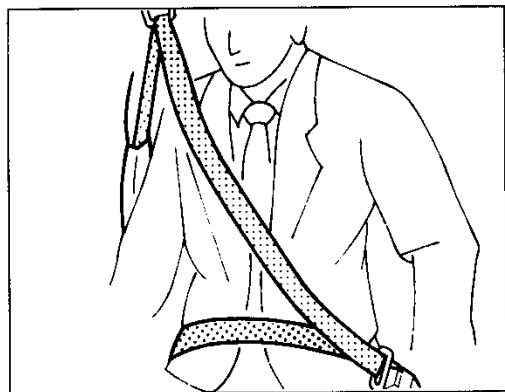

〈装着のしかた〉


シートを調整し、正しい姿勢ですわります。

1. プレートを持って引き出し、ねじれていないことを確かめます。




2. プレートをカチッと音がするまで確実にバックルに差し込みます。


3. 腰部ベルトは必ず腰骨の位置にかかるようにします。

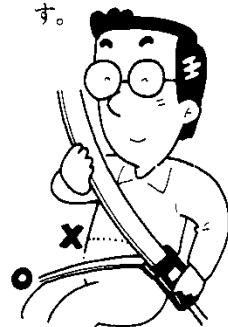

〈取りはずし方〉

1. バックルのボタンを押すとはずれます。
2. プレート側のベルトは自動巻き取り式ですので、ベルトをはずすと自動的に格納されます。
3. ベルトが自動的に格納されないときは、いったんベルトを引き出し、ねじれなどが無いことを確かめます。ベルトを手を持ちながら、ゆっくりと巻き取らせてください。

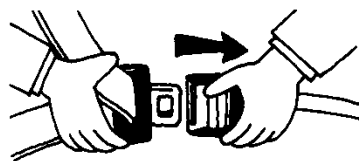

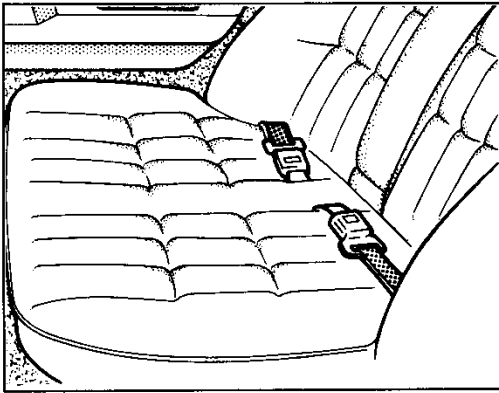


■リヤ・シート・ベルト

▶長さ調整式(2点式)シート・ベルト


〈装着のしかた〉

正しい姿勢ですわります。


1. ベルトがねじれていないことを確かめてから、プレートバックルに差し込みます。

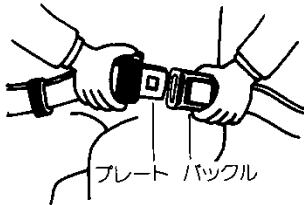


2. ベルトが短いときは、プレート側のベルトを右図の要領で伸ばしてください。

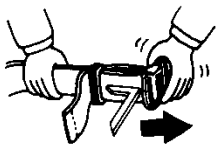

3. ベルトが必ず腰骨の位置にかかるようにします。

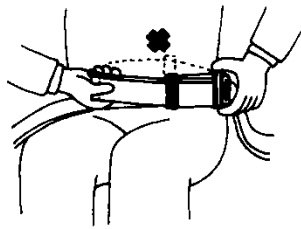


4. 下図のようにプレート側のベルトを引いてベルトのゆるみをなくします。

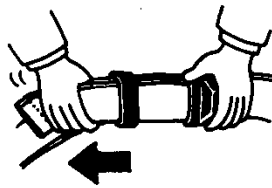

〈取りはずし方〉

1. バックルのボタンを押すとはずれます。

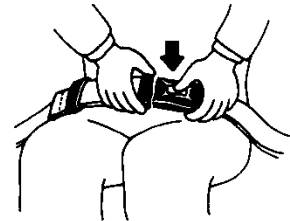

2. はずしたベルトは、プレートをバックルにはめておいてください。


シート・ベルトの装着は、必ず正しい姿勢で行ってください。

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整



注意!

1. フロント・シート・ベルトを装着した状態で、肩ベルトが首、あご、顔などに当たるようなお子さまの場合は、万一のとき危険ですからリヤ・シートにすわり、リヤ・シート・ベルト(2点式)を装着してください。
また、1人ですわることでできない乳幼児の場合は、シート・ベルトを使用しないでください。
2. ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使用しないでください。
3. 妊娠中の女性や疾患のあるかたのシート・ベルト装着は、万一の場合腹部などに強い圧力を受ける恐れがありますので医師に相談のうえご使用ください。
4. ベルトのよごれは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使いブラシをかけて落としてください。薬剤などを使用するとベルトが弱くなり、万一のとき正常な働きをしないことがあります。
5. ベルトをドアなどではさまないようにしてください。万一のとき正常な働きをしないことがあります。
6. ベルト各部の損傷、作動状態を点検してください。
ほつれ、すり切れができたり、金具部などが正常に作動しなくなった場合は、ベルトを交換してください。

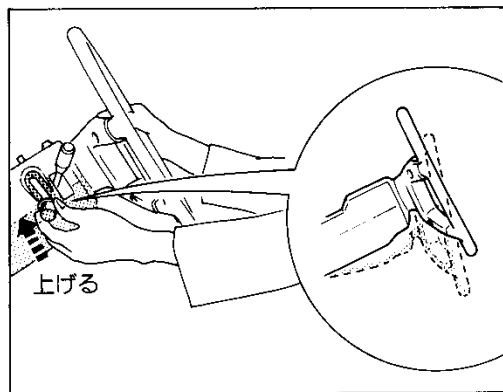

チルト・ステアリング(上下調整式ハンドル)

LGのハンドル・チェンジ車、DX、STDを除く車に標準装備

セダンのDXに注文装備


▶調整のしかた

- ① ツマミを押し上げている間、ハンドル位置を上下6段階に調整できます。
- ② 適切な位置でつまみを離せば、ハンドルはその位置で固定されます。
- ③ 調整後はハンドルを上下に動かして固定されたことを確認します。



注意!

ハンドルの位置調整は、走行前に行ってください。車が動いているときの調整は危険です。

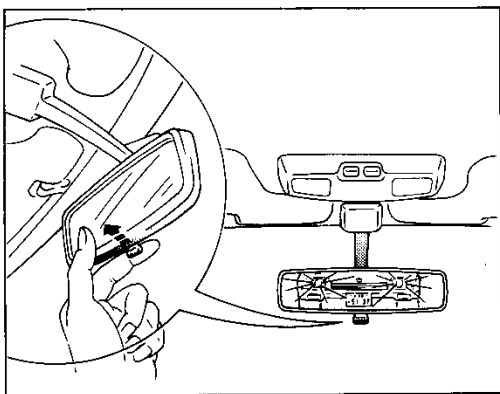


防眩ミラー



走行前に後方視野が十分確認できる位置に調整してください。

1. ミラーの調整は、ハンドルを握る通常の姿勢で行ってください。
2. 夜間走行時など、後続車のヘッドランプがミラーに反射してまぶしいときは、ミラーの下にあるレバーを手前に引いてください。

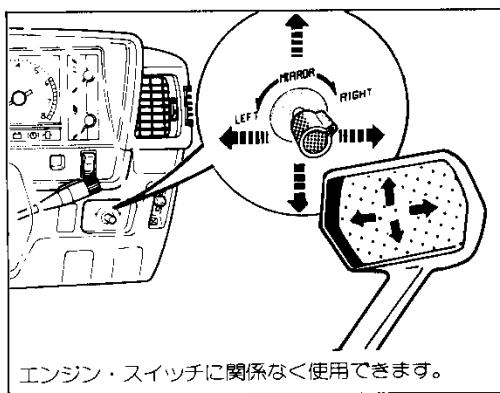

エンジン・スイッチに関係なく使用できます。

電動リモコン・ミラー



LGツーリング、DX、STDを除く車に標準装備

LGツーリングに注文装備



走行前に後方視野が十分確認できる位置に調整してください。

▶使い方

1. ツマミをRIGHTの位置に回して、上下左右に動かすと右側のフェンダー・ミラーの位置調整ができます。
2. LEFTの位置に回せば、左側のミラーも同様に調整できます。

シート、荷室、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整