


## ラジオの使い方

アンテナ	70
AMラジオ	70
AM/FMラジオ	72
AM/FMマルチ・ラジオ (2スピーカー)	72
AM/FMマルチ・ラジオ (4スピーカー)	74

## アンテナ

## ▶埋め込み式

 セダン/ハードトップ

アンテナは、リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。




ちょっと一言

アンテナ入りガラス（室内側）の清掃はぬらした布で熱線にそって軽くふいてください。ガラス・クリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。


## ▶引き出し式


 バンのDXに標準装備

 バンのSTDに注文装備

使用時は、いっぱいに引き出します。

## ▶電動式

 ワゴン/バンのGL

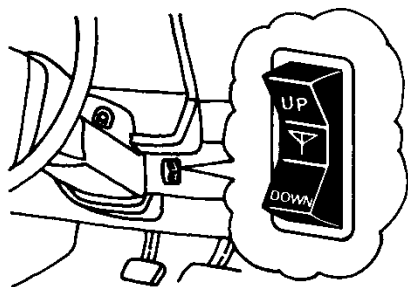

1. エンジン・スイッチがACCまたはONのとき使用できます。
2. スwitchのUP(上昇)側を押している間、バック・ドア左側にあるアンテナが自動的に上昇します。
3. DOWN(下降)側を押している間、下降します。



ちょっと一言

1. アンテナ周囲の安全を確認してからスイッチを起動させてください。
2. 上昇・下降が終わったらスイッチから手を離してください。
3. 車から離れるとき、または使用しない場合はアンテナを収納してください。


## ラジオ




ちょっと一言


1. エンジン停止時はラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聴きください。

## AMラジオ

 DXに標準装備


 STDに注文装備

## ▶各部の名称

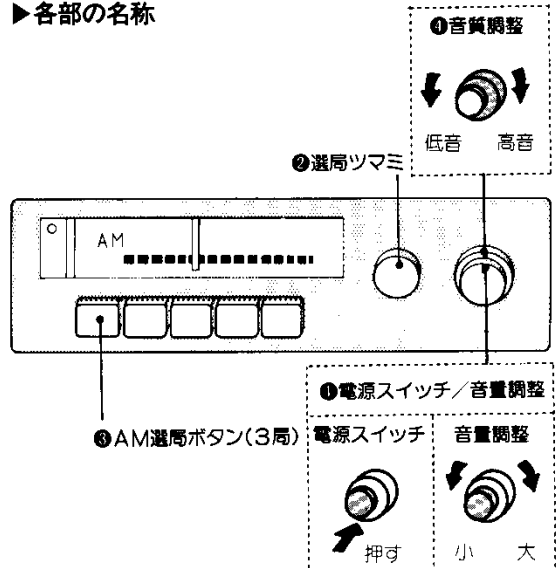


## ラジオ放送を聞くには


- ① エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

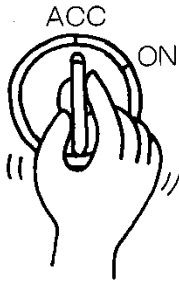


- ② 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

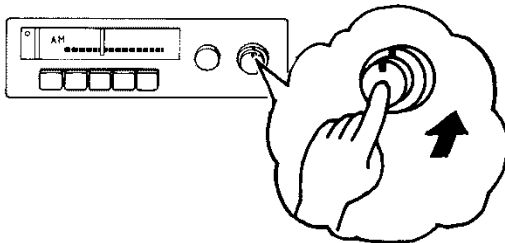

- ③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。

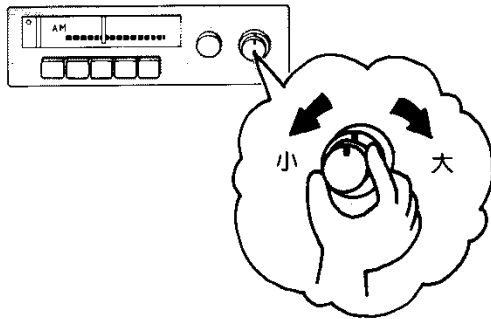


- ④ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

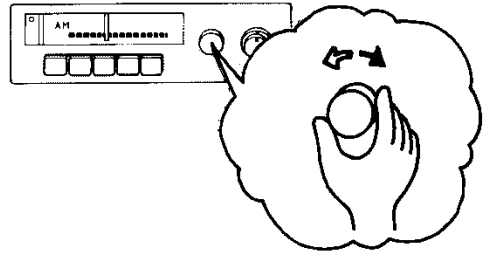


- ⑤ 選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

- ⑥ 音質調整ツマミ④は好みに応じて調整してください。

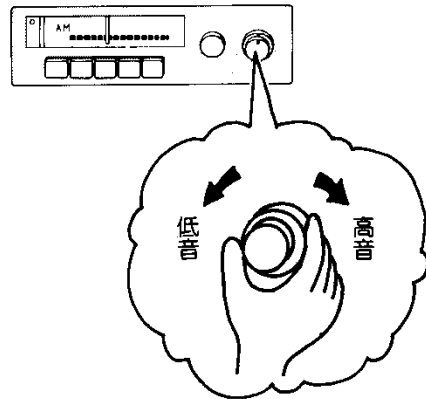


## 選局ボタンのセット


- ① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

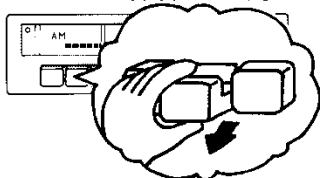

- ② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。

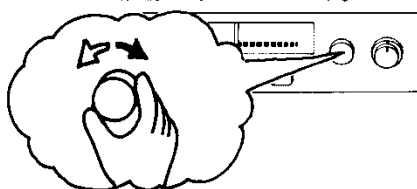

- ③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

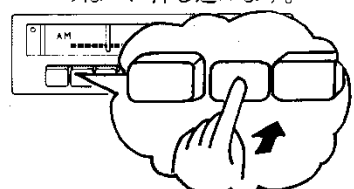


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

AM/FMラジオ

LE(ディーゼル車とワゴンを除く)、GLエクストラ、GL


各部の名称

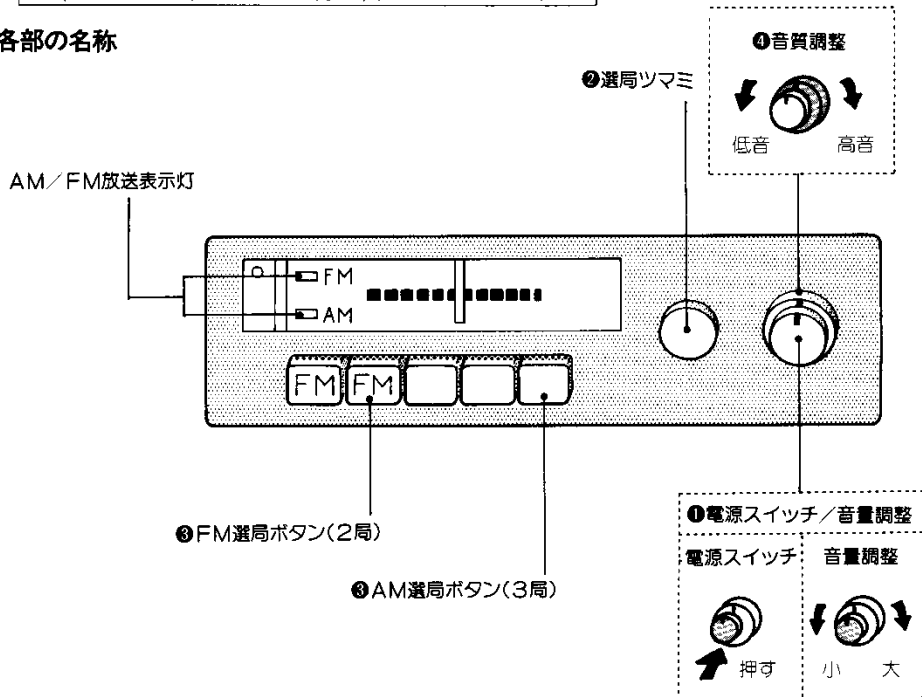

AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー)

LEエクストラ、LE(ディーゼル車とワゴン)、GR

各部の名称

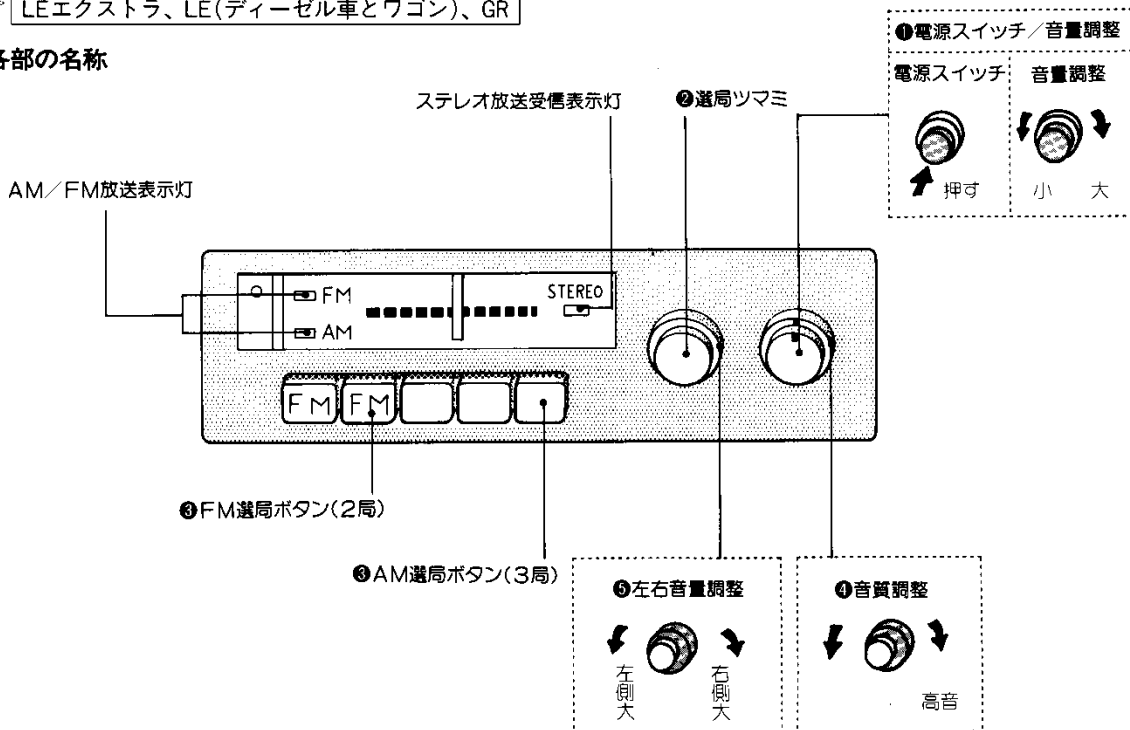



ラジオの使い方

ラジオ放送を聞くには


- 1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




- 2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

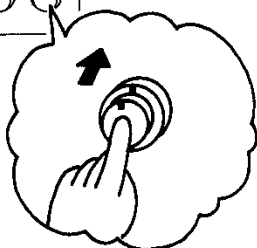


- 3 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。




- 4 AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

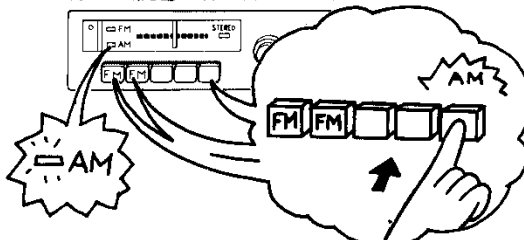


- 5 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

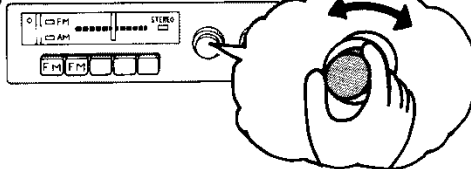

- 6 選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

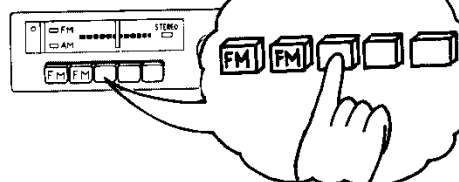


次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。

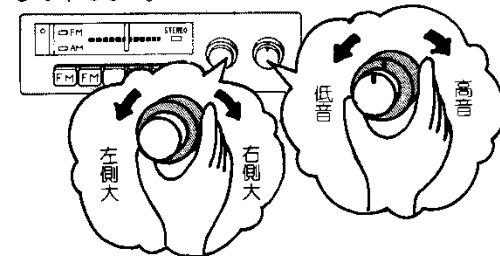


選局ボタンのセット


- 1 選局ボタンの1つを、いっぱい引き出します。

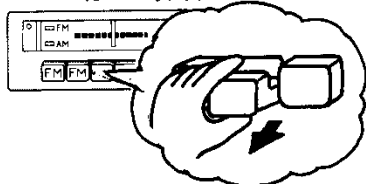

- 2 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。

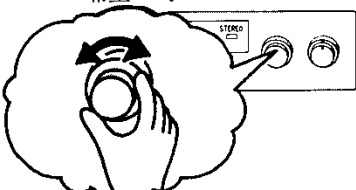

- 3 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

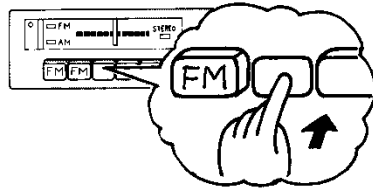

以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。




ラジオの使い方

AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

LGに標準装備、LGツーリングに注文装備

各部の名称

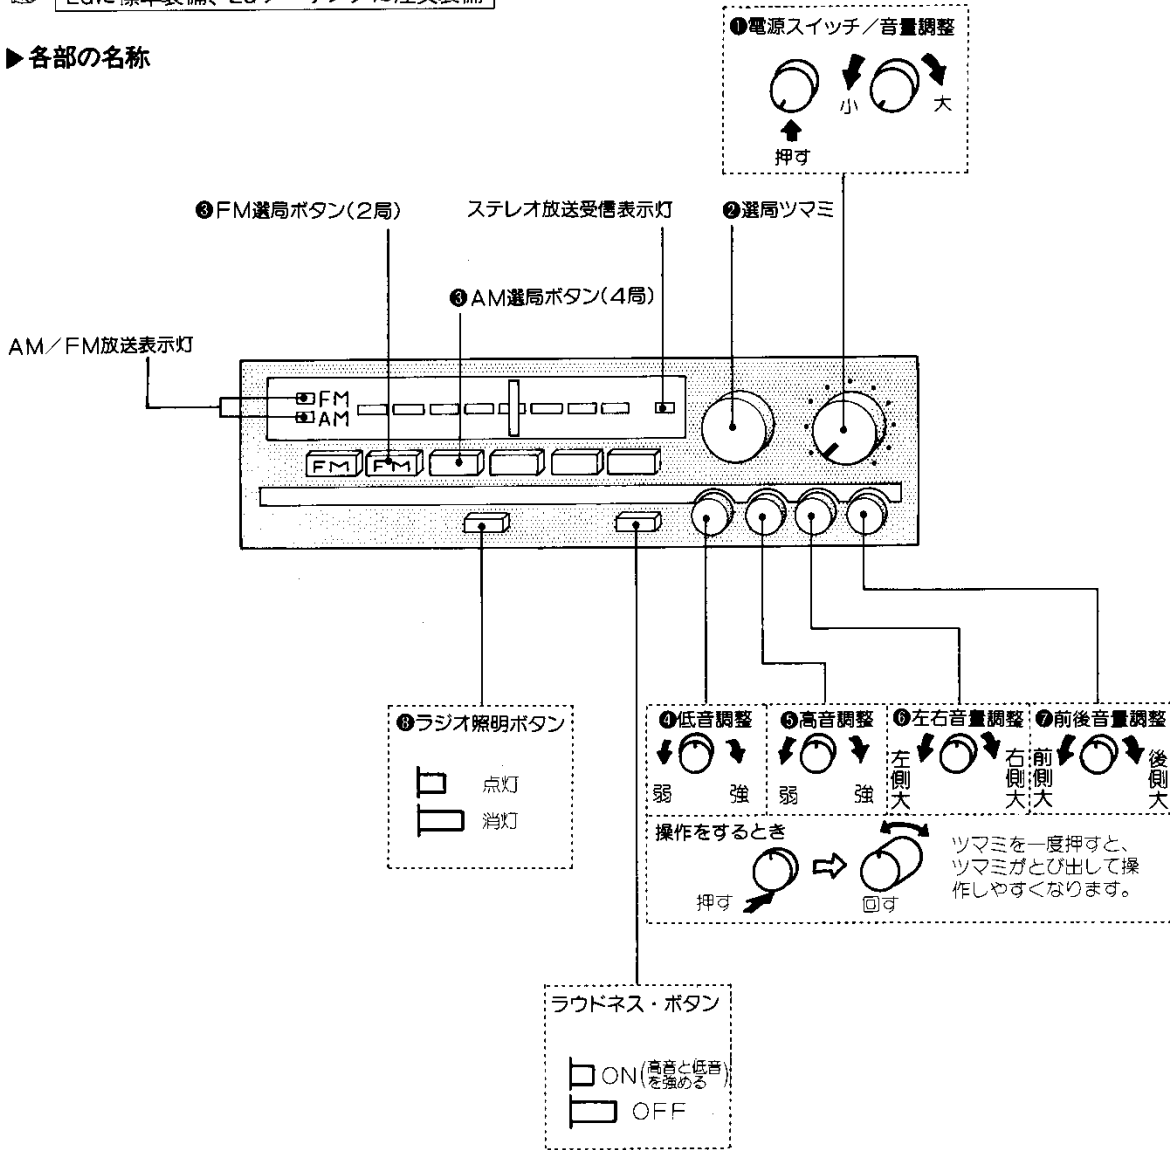


ラジオ放送を聞くには

1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

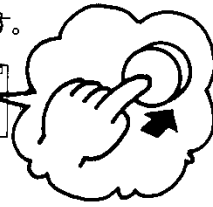


AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

③ 音量調整つまみ①を回して音量を調整します。

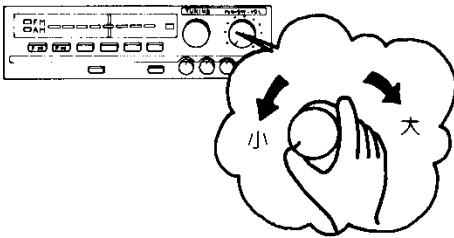


選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。


④ AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

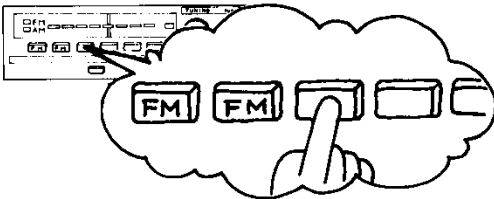

⑥ 次の調整つまみについては、好みに応じて調整してください。

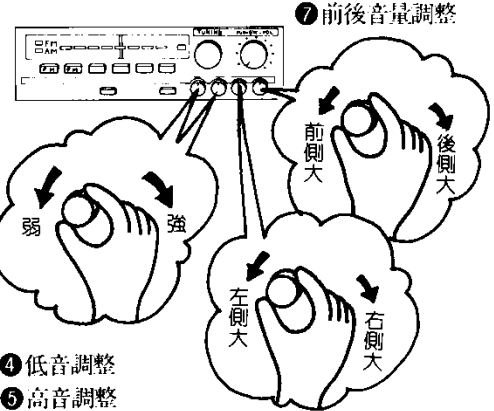

⑤ 選局つまみ②を回して希望の局を選びます。

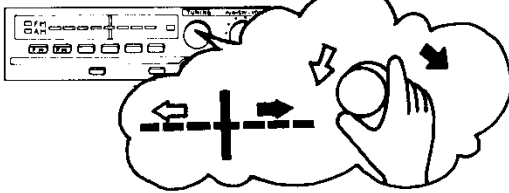


④ 低音調整  
⑤ 高音調整


⑥ 左右音量調整

選局ボタンのセット

① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

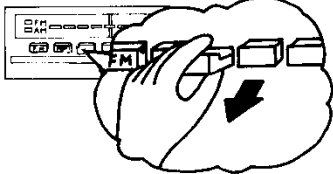

② 選局つまみで、選局指針を希望の局にあわせませう。

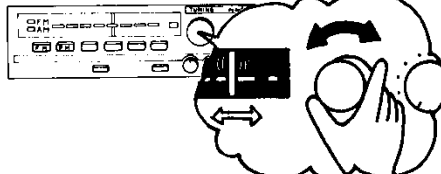

③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。




以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

ラジオの使い方

ラジオ照明

① ライト・スイッチがONのときラジオ照明ボタン⑧を押すと、ラジオ照明が点灯します。

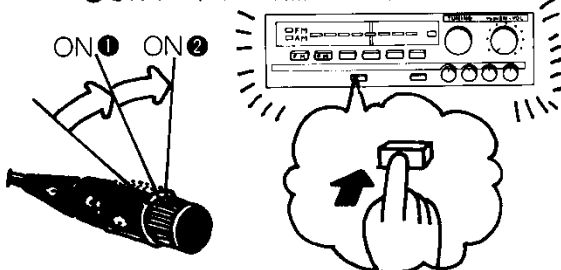

② もう一度押すと消灯します。

