

ラジオの使い方

アンテナ.....	70
ラジオ.....	70
AMラジオ.....	70
AM/FMラジオ.....	72
AM/FMマルチ・ラジオ (2スピーカー).....	72
AM/FMマルチ・ラジオ (4スピーカー).....	74

アンテナ

▶埋め込み式

☞ セダン/ハードトップ

アンテナは、リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。



ちよっと一言

アンテナ入りガラス (室内側) の清掃はぬらした布で熱線にそって軽くふいてください。ガラス・クリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。


▶引き出し式

☞ バンのDXに標準装備、バンのSTDに注文装備

使用時は、いっばいに引き出します。

▶電動式

☞ ワゴン/バンのGL

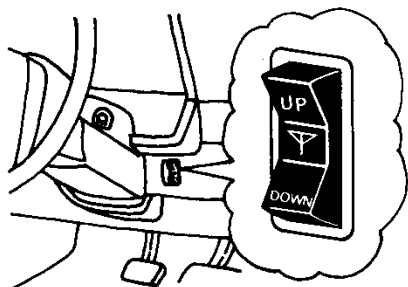

1. エンジン・スイッチがACCまたはONのとき使用できます。
2. スwitchのUP (上昇) 側を押している間、バック・ドア左側にあるアンテナが自動的に上昇します。
3. DOWN (下降) 側を押している間、下降します。



ちよっと一言

1. アンテナ周囲の安全を確認してからスイッチを 작동させてください。
2. 上昇・下降が終わったらスイッチから手を離してください。
3. 車から離れるとき、または使用しない場合はアンテナを収納してください。

ラジオ




ちよっと一言

1. エンジン停止時はラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

AMラジオ

☞ DXに標準装備、STDに注文装備

▶各部の名称

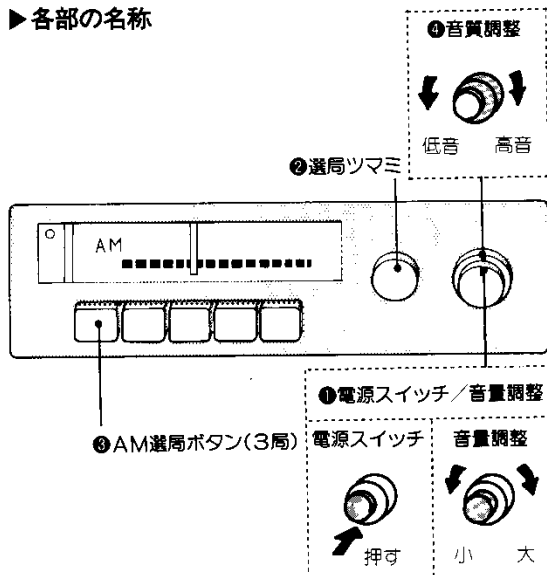


ラジオ放送を聞くには


- ① エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




- ② 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

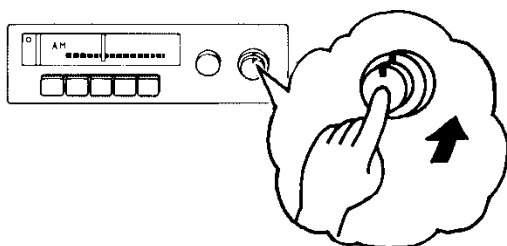

- ③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。

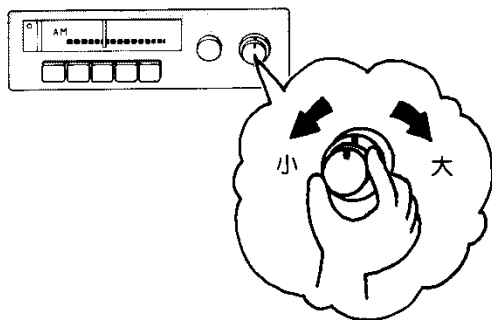


- ④ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

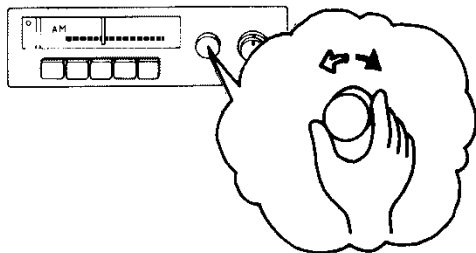


- ⑤ 選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

- ⑥ 音質調整ツマミ④は好みに応じて調整してください。

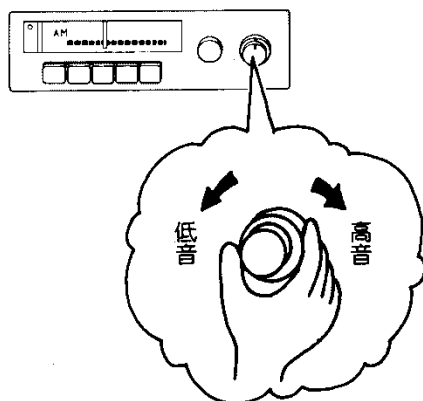

選局ボタンのセット


- ① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

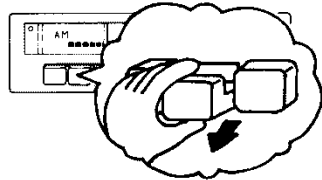

- ② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。



- ③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

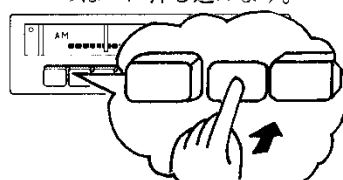


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

AM/FMラジオ

LE(ディーゼル車とワゴンを除く)、GLエクストラ、GL


▶各部の名称

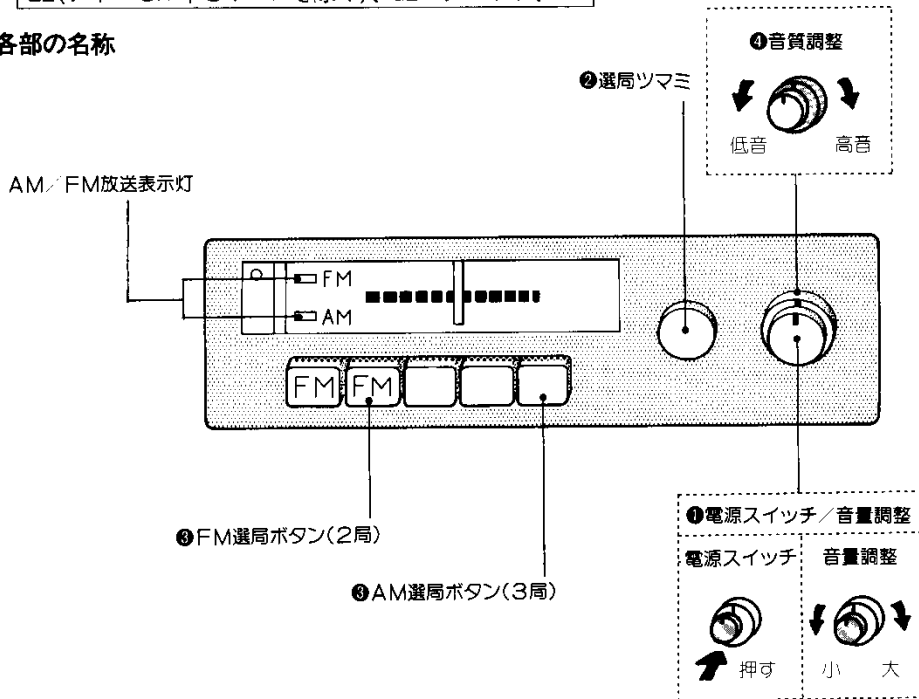

AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー)

LEエクストラ、LE(ディーゼル車とワゴン)、GR

▶各部の名称

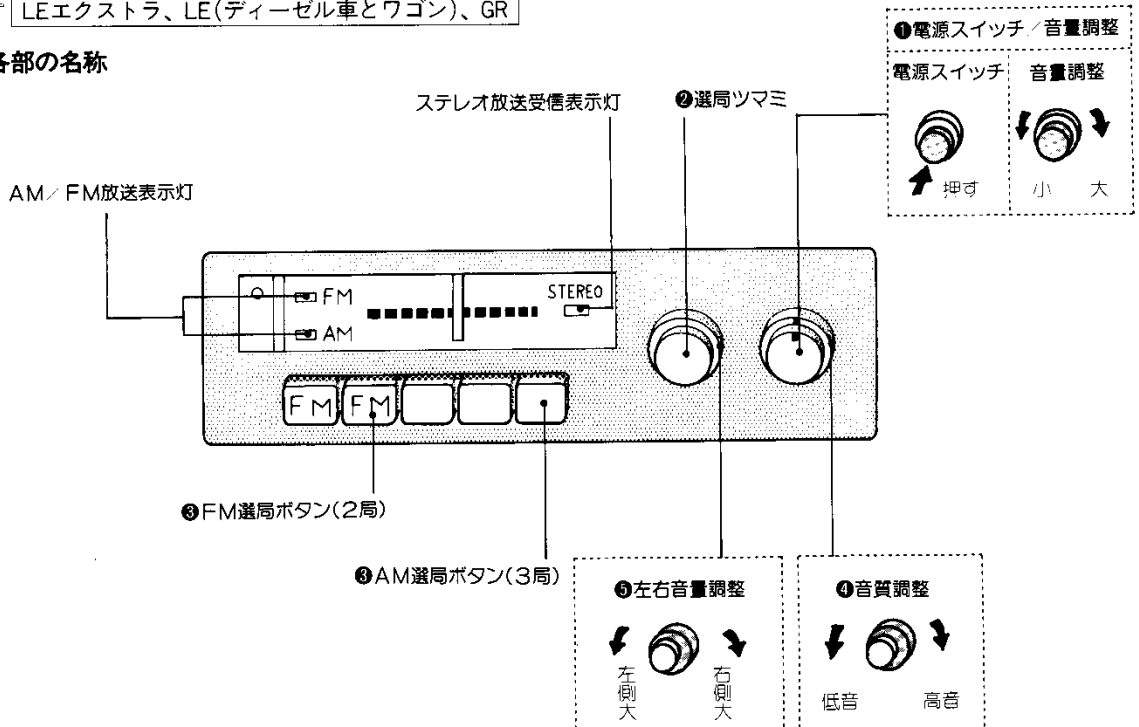



ラジオの使い方

ラジオ放送を聞くには


1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押しすと電源は切れます。

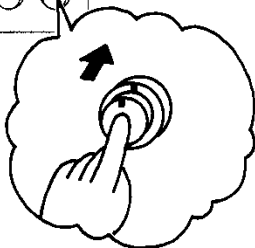


3 音量調整つまみ①を回して音量を調整します。




4 AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

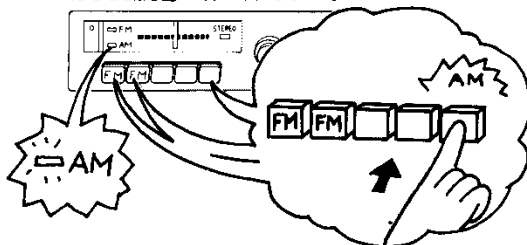


5 選局つまみ②を回して希望の局を選びます。

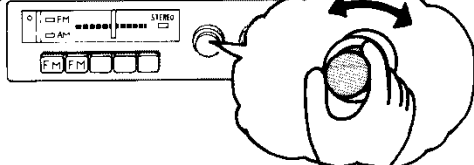

6 選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

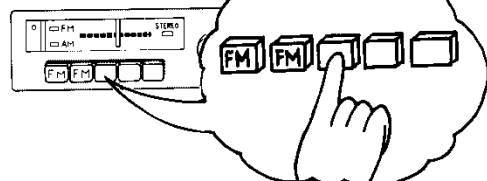

次の調整つまみについては、好みに応じて調整してください。




④音質調整

⑤左右音量調整

選局ボタンのセット


1 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

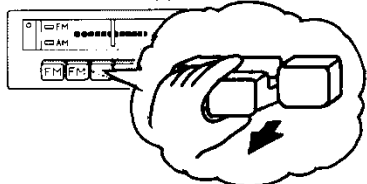

2 選局つまみで、選局指針を希望の局にあわせます。



3 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

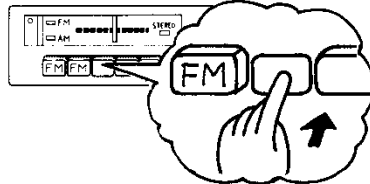


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。



AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

LGに標準装備、LGツーリングに注文装備

各部の名称

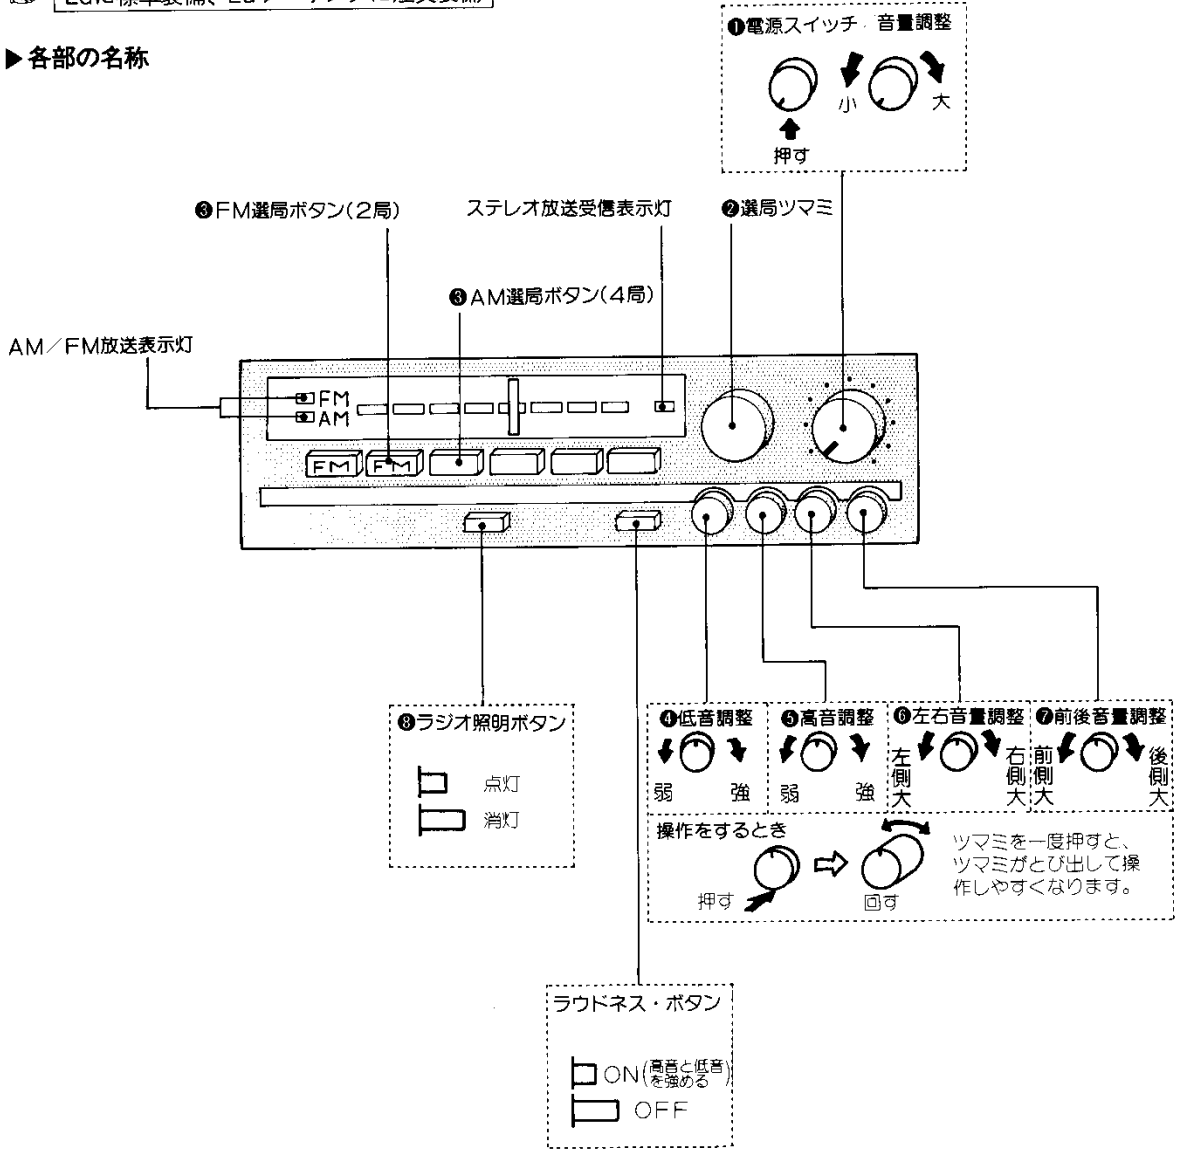


ラジオの使い方

ラジオ放送を聞くには


1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。



2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

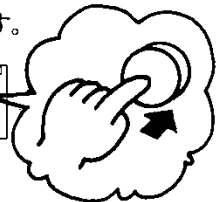


③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。

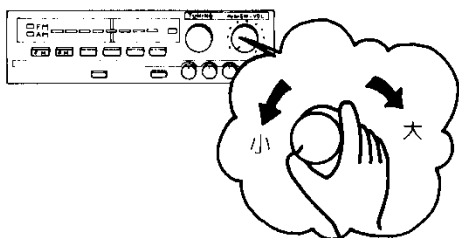


選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。


④ AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

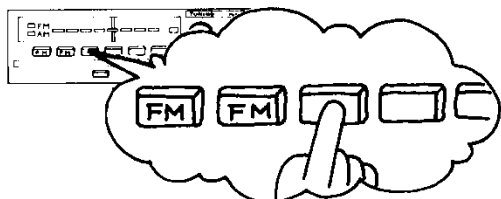

⑥ 次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。

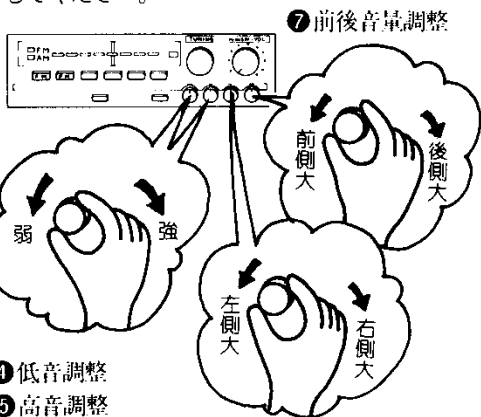

⑤ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

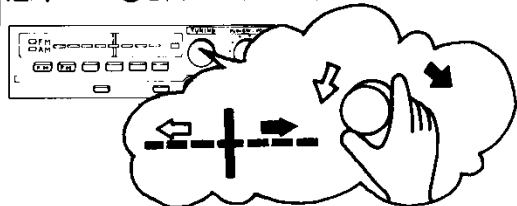


④ 低音調整

⑤ 高音調整


⑥ 左右音量調整

選局ボタンのセット


① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

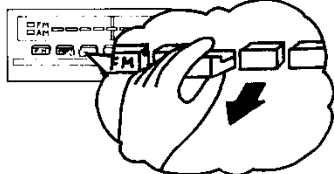

② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。

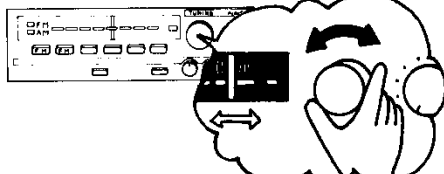


③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

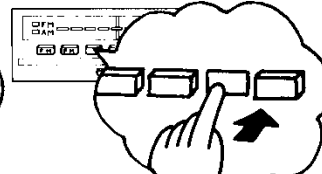


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

ラジオ照明

① ライト・スイッチがONのときラジオ照明ボタン③を押すと、ラジオ照明が点灯します。

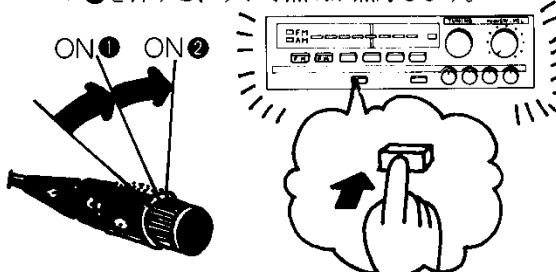

② もう一度押すと消灯します。

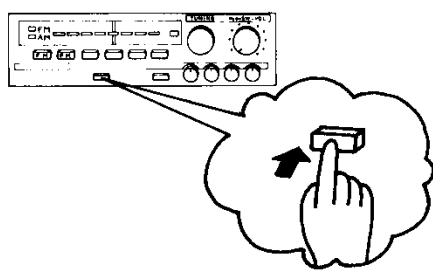

ラジオの使い方