

LPG車の上手な取り扱い

エンジンを長持ちさせるために

1. (新車時は特に) 控えめな運転をしてください。
2. エンジンをオーバーラン(限界回転数超過)させないために、各チェンジ・レバーの位置での速度が下表の数値をこえないように運転してください。




高速走行時、ギヤを一段下に落とすときはオーバーランに注意してください。


エンジン	トランスミッション	1速	2速	3速	4速
M-PU	4速マニュアル(ギヤ式)・トランスミッション	35	75	125	/
	3速オートマチック・トランスミッション	50	90	/	/

駐停車について

1. LPGスイッチをOFFにします。

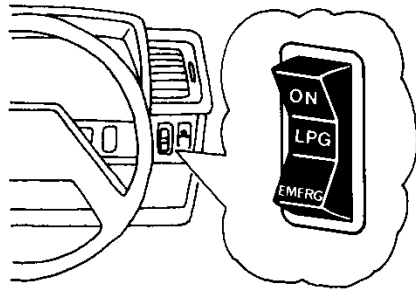

2. 長時間駐車するときは、ボンベの取り出しバルブを閉じます。

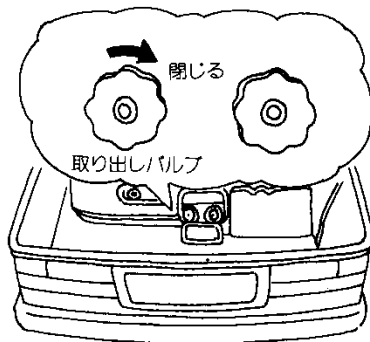

充電系統故障時の処置


ファン・ベルトの切れなど充電系統故障の際、LPGスイッチのEMERG(エマージェンシー)側を押しながら安全な場所まで移動し、トヨタ販売店へご連絡ください。



燃料について


■燃料の補給

LPGは「高圧ガス取締法」の適用を受けますので、各ボンベには「高圧ガス容器証明書」がついています。運転時およびLPガス充てん時には、必ずこの証明書を携行してください。

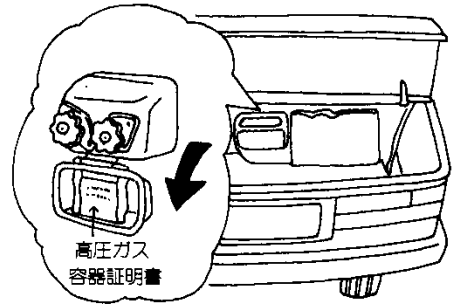


▶補給のしかた


1. LPGスイッチをOFFにします。
2. エンジン・スイッチをLOCKの位置にします。
3. トランク内右端のレバーを引き、補給口のカバーをあけます。

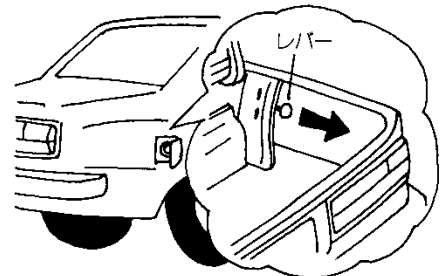


4. 補給口のビニール・キャップをはずします。

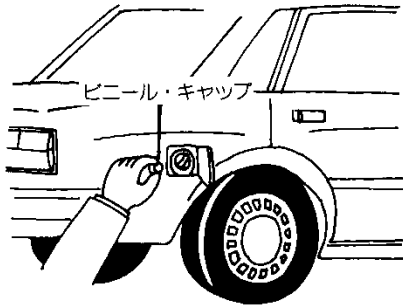

5. トランク内ポンベの燃料取り出しバルブを締め、燃料充てんバルブを開きます。

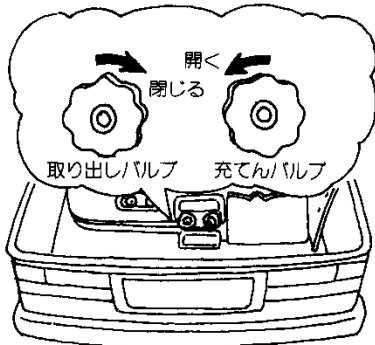


6. LPGガス充てんガンを確実にセットし、注入します。



ポンペには過充てん防止装置がついていますので、約80%以上は充てんされません。


7. 燃料充てんバルブを締め、燃料取り出しバルブを開いてトランクを閉じます。

8. LPGガス充てんガンをはずし、補給口にビニール・キャップを取りつけます。



LPGガス補給は、LPGスタンドの係員におまかせください。また、LPGガス補給時は、指定の場所以外で火気を取り扱わないよう十分ご注意ください。


▶ 燃料計

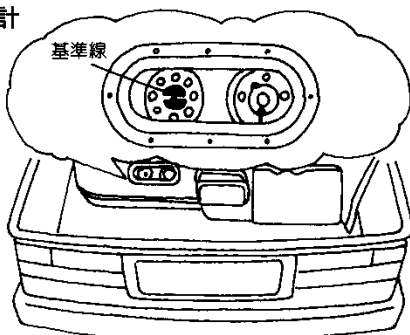

1. 外周の数字がポンペ内の燃料容量を%表示で表します。

燃料タンク容量.....72ℓ

2. 充てん量を目で確認できるよう、のぞき穴が取り付けられています。




基準線以上に燃料をいれないください。

装備品

■エンピツ立て

LPGスイッチの右横についています。

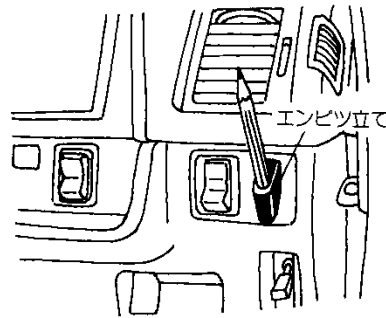

装備品一覧

装備品	グレード	D	X
油圧警告灯		●	
フロント・ワイパー(開けつ式)		●	
リヤ・ウインドウ・デフォグ(曇り取り)		●	
チルト・ステアリング		△	
防眩ミラー		●	
シート上下アジャスター		●	
フロント・ヘッド・レスト(上下調節式)		●	
時計(水晶式3針)		●	
ドア・ポケット		●	
背もたれポケット		●	
トランク・オーブナー		●	
AMラジオ		●	
カセット・ステレオ		△	
エア・コンディショナー		△	
ウレタン・バンパー		△	
パワー・ステアリング		△	

●：標準装備 △：注文装備

LPG車の上手な取り扱い