

## ラジオの使い方

アンテナ.....	68
ラジオ.....	68
AMラジオ.....	68
AM/FMラジオ.....	70
AM/FMマルチ・ラジオ (2スピーカー).....	70
AM/FMマルチ・ラジオ (4スピーカー).....	72

## アンテナ

## ▶埋め込み式

## 🚗 セダン

アンテナは、リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。



ちよっと言

アンテナ入りガラス（室内側）の清掃はぬらした布で熱線にそって軽くふいてください。ガラス・クリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。


## ▶引き出し式

## 🚗 バンのDXに標準装備、バンのSTDに注文装備

使用時は、いっばいに引き出します。

## ▶電動式

## 🚗 ワゴン/バンのGL

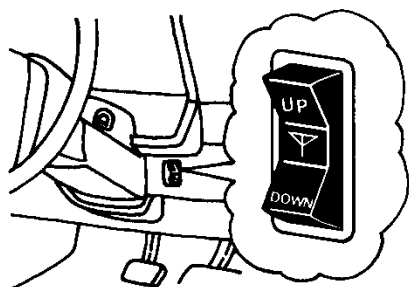

1. エンジン・スイッチがACCまたはONのとき使用できます。
2. スwitchのUP (上昇) 側を押している間、バック・ドア左側にあるアンテナが自動的に上昇します。
3. DOWN (下降) 側を押している間、下降します。



ちよっと言

1. アンテナ周囲の安全を確認してからスイッチを 작동させてください。
2. 上昇・下降が終わったらスイッチから手を離してください。
3. 車から離れるとき、または使用しない場合はアンテナを収納してください。

## ラジオ




ちよっと言

1. エンジン停止時はラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

## AMラジオ

## 🚗 DXに標準装備、STDに注文装備

## ▶各部の名称

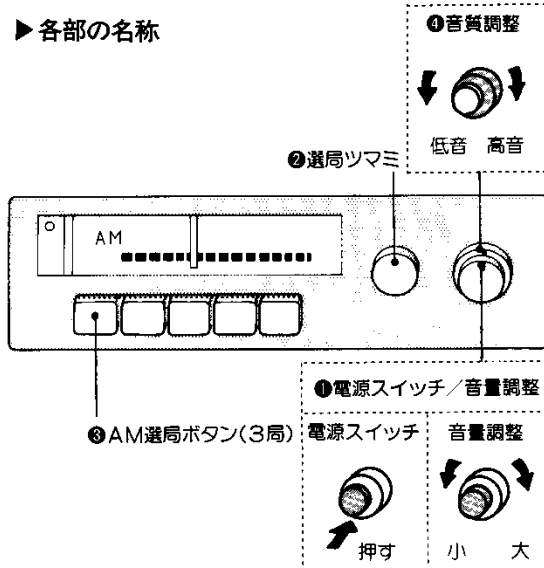


ラジオ放送を聞くには


- 1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




- 2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

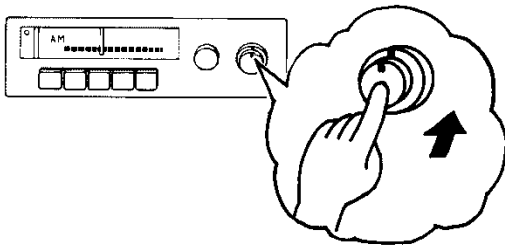

- 3 音量調整つまみ①を回して音量を調整します。

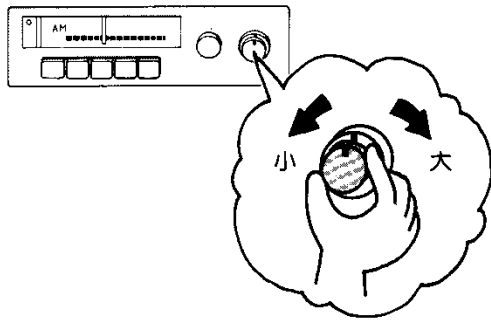


- 4 選局つまみ②を回して希望の局を選びます。

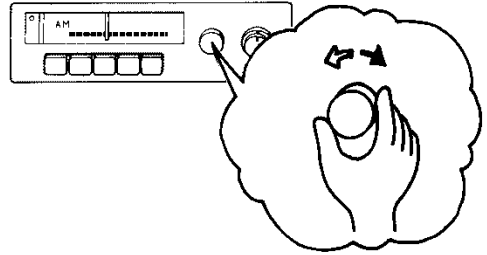


選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

- 5 音質調整つまみ④は好みに応じて調整してください。

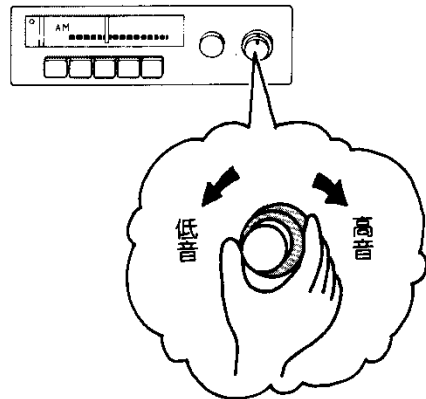


選局ボタンのセット


- 1 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

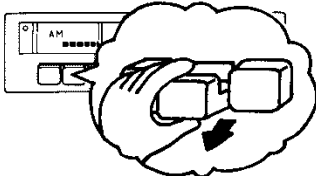

- 2 選局つまみで、選局指針を希望の局にあわせませす。

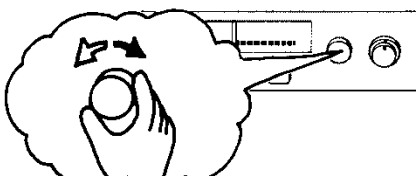

- 3 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

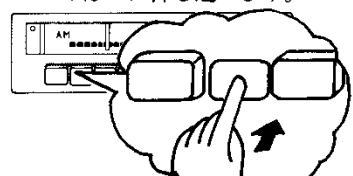


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

ラジオの使い方

AM/FMラジオ

LE(ディーゼル車とワゴンを除く)、GLエクストラ、GL


各部の名称

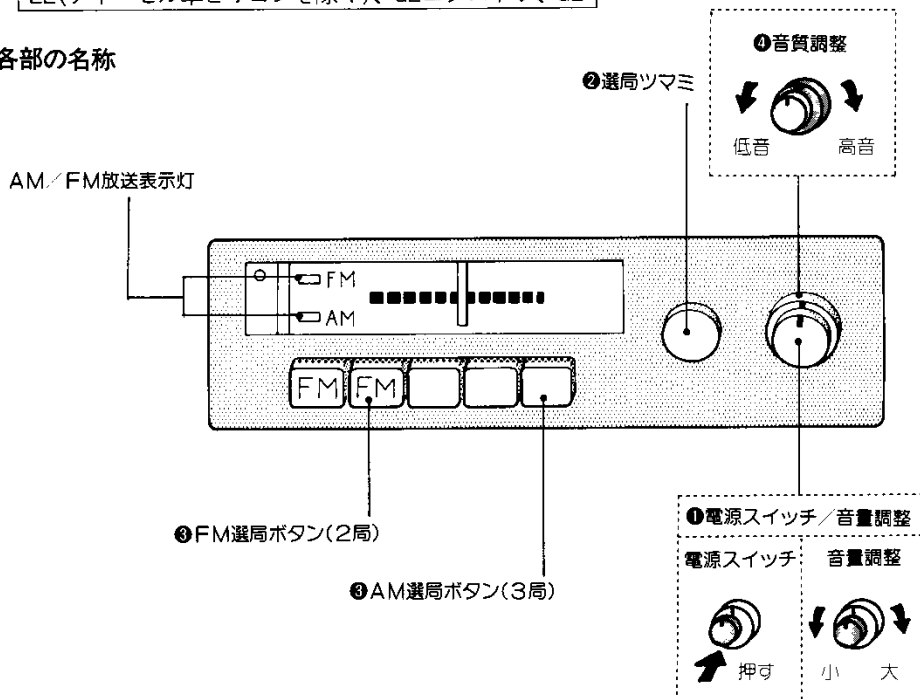

AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー)

LEエクストラ、LE(ディーゼル車とワゴン)、GR

各部の名称

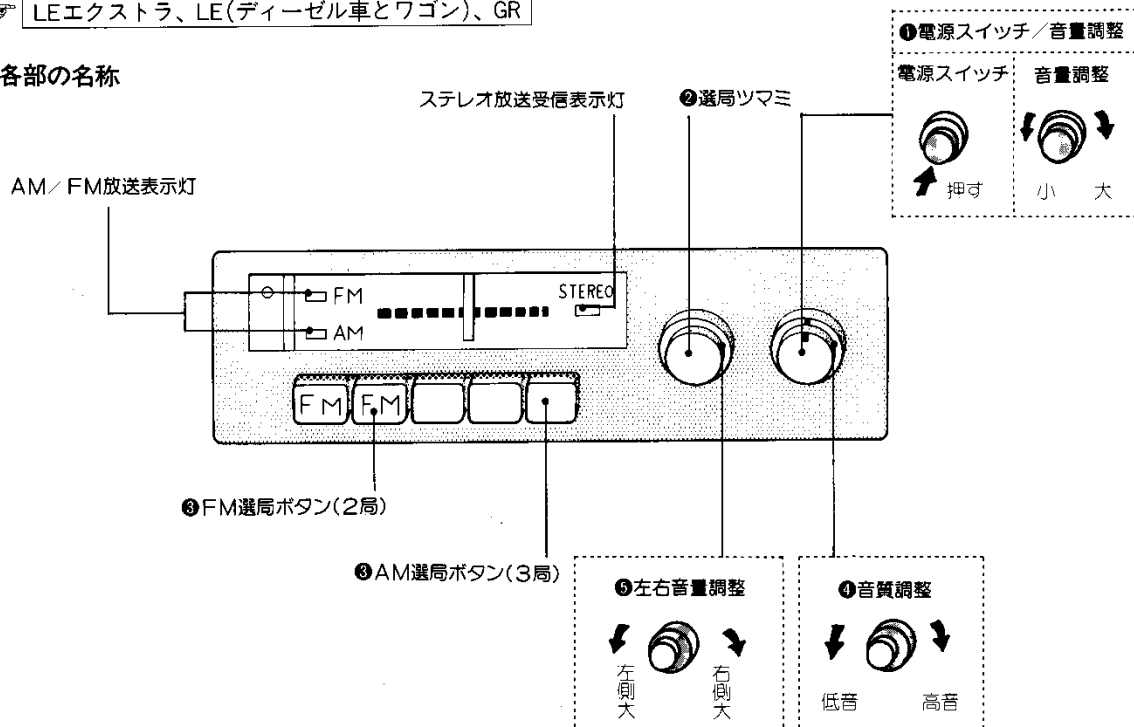



ラジオの使い方

ラジオ放送を聞くには


① エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




② 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

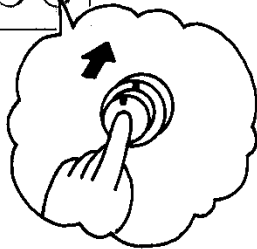



③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。





④ AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

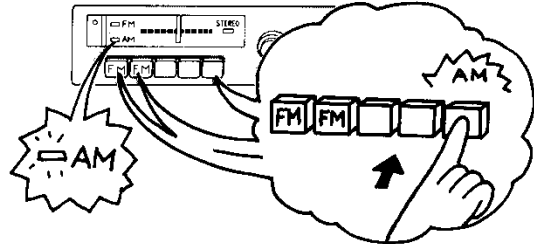




⑤ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

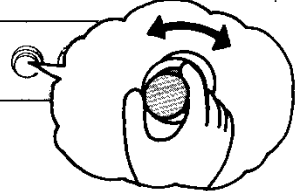

選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

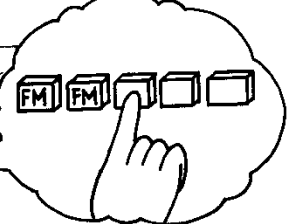


⑥ 次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。

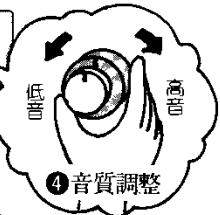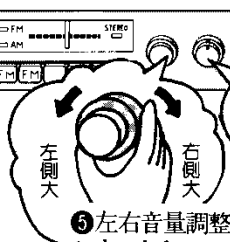

選局ボタンのセット


① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

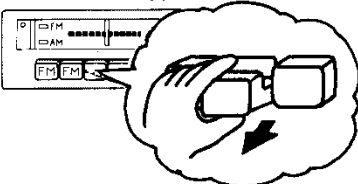

② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。



③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

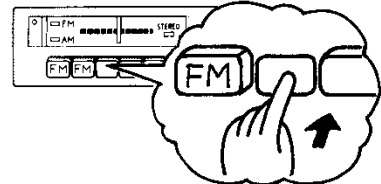


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。


ラジオの使い方




③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。

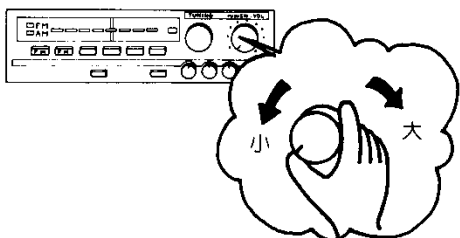

④ AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

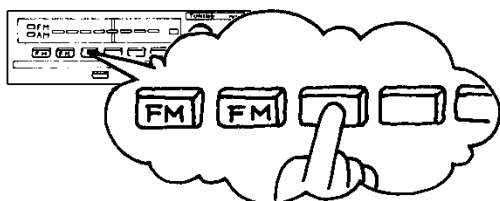


⑤ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

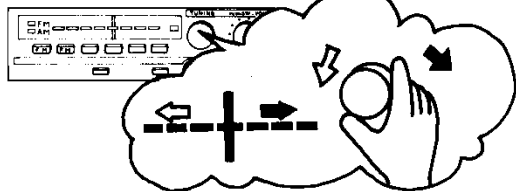

選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。


⑥ 次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。

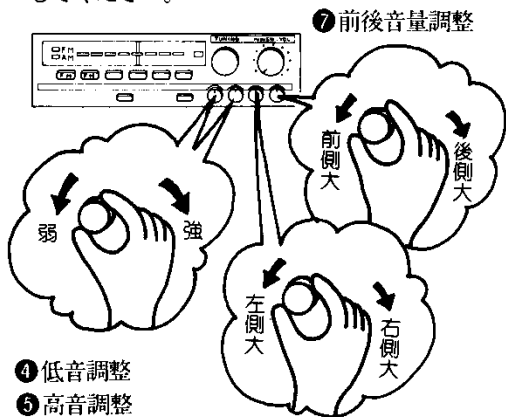


⑥ 左右音量調整

選局ボタンのセット


① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

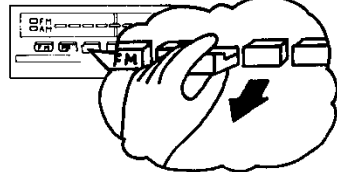

② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。

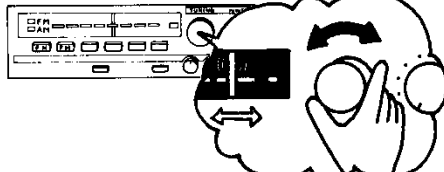


③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

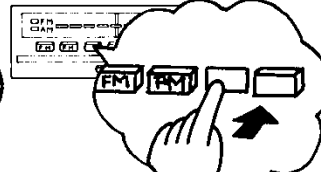

以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

ラジオ照明

① ライト・スイッチがONのときラジオ照明ボタン③を押すと、ラジオ照明が点灯します。

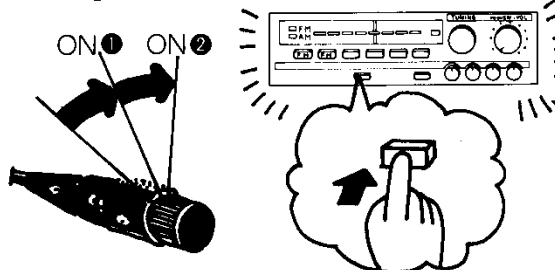

② もう一度押しすと消灯します。

