


ドア、ウィンドウ等各部の開閉

キー	18
フロント・ドア	18
リヤ・ドア	19
電磁式ドア・ロック	20
パワー(電動)・ウィンドウ	20
ボンネット	22
燃料タンク・キャップ	23
トランク	24
バック・ドア	25
電動サン・ルーフ	26

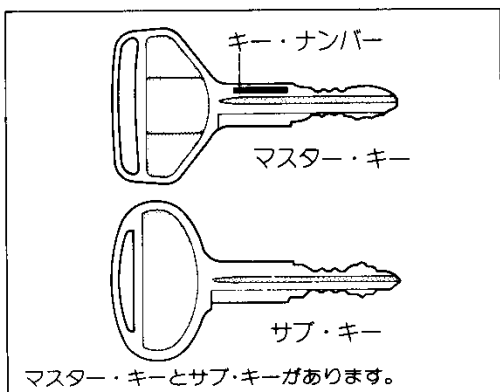


キー

■サブ・キー

サブ・キーを使用して、トランクを開けたり、グローブ・ボックス(小物入れ)を施錠・解錠することはできません。(24ページの「トランク」、78ページの「グローブ・ボックス」を参照してください。)



キー・ナンバーをひかえておいてください。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用のカッターによりちよっぴー■ 純正のキーを作ることができます。

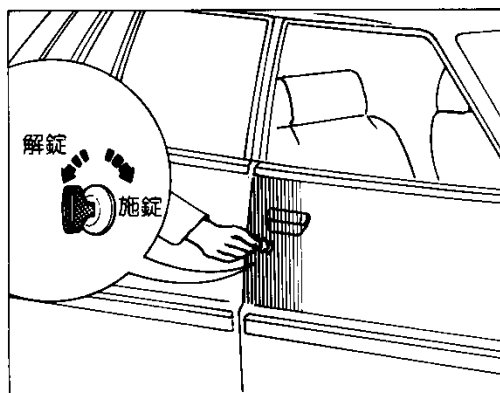

フロント・ドア



■車外からの施錠と解錠

▶キーを使った施錠と解錠

キーを前に回すと施錠、うしろに回すと解錠されます。

▶キーを使わずに施錠するには

- ①ロック・ボタンを押し
- ②ドア・ハンドルを引き上げたまま
- ③ドアを閉めます。

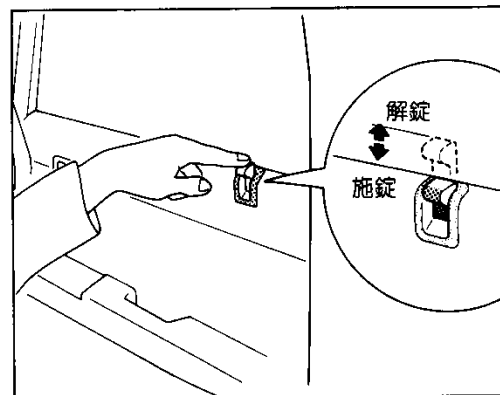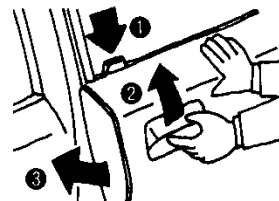

■車内からの施錠と解錠


▶施錠するには

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠するには

- ①ロック・ボタンを引き上げ
- ②ドア・レバーを引くとドアが開きます。



※ただし運転席側ドアは、ロック・ボタンが押し込まれていてもドア・レバーを引くとドアが開きます。

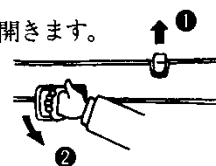



注意！

1. 車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを施錠してください。法的にも義務づけられています。
2. ドアを閉めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。半ドアは危険です。
3. キーなしでドアをロックするときは、キーを持っていることを確認してから行ってください。

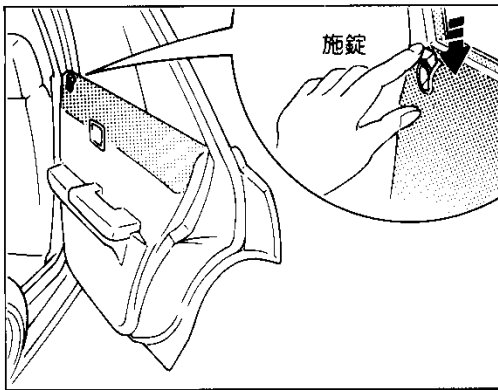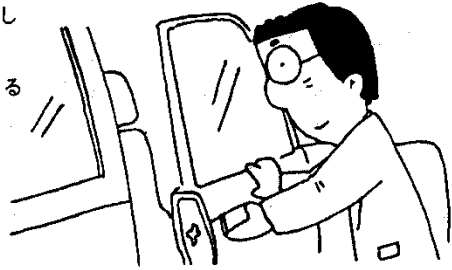

リヤ・ドア

■施錠と解錠

▶車外からの施錠

ロック・ボタンを押し、ドアを閉めると施錠できます。



▶車内からの施錠

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠

①ロック・ボタンを引き上げ


②ドア・レバーを引くとドアが開きます。

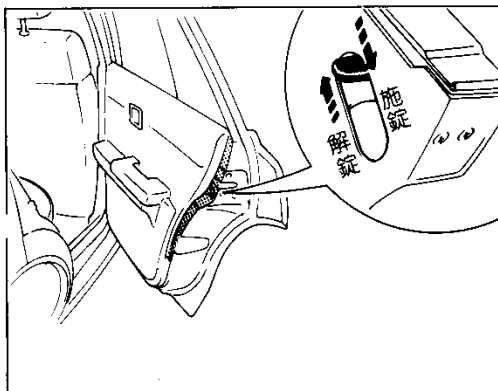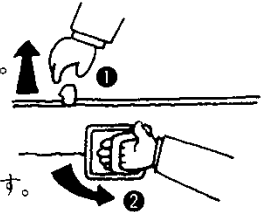

■チャイルド・プロテクター(安全施錠装置)

▶チャイルド・プロテクターを使った施錠

レバーを施錠側にしてドアを閉じると、ロック・ボタンの位置に関係なく、車内からドアを開けることはできませんので、お子さまをのせたときにご利用ください。

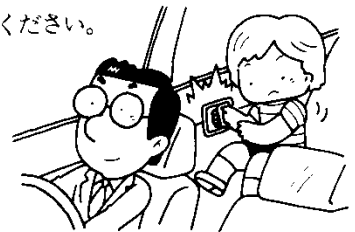


▶チャイルド・プロテクターを使って施錠したときのドアの開け方

ロック・ボタンが押してあるときは、

①ロック・ボタンを引き上げ


②外からドア・ハンドルを引くと開きます。

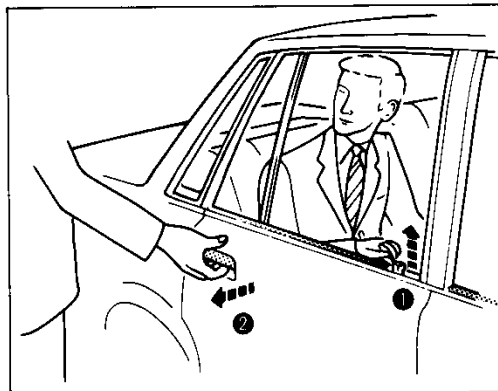


※車内から開けるときは〔パワー(電動)・ウィンドウ付き車はウィンドウ・ロック・スイッチをNORMAL側にしてから〕、後席の人がウィンドウ・ガラスを下げ、窓から手を出してドア・ハンドルを引いてください。

ドア、ウィンドウ等改修の開閉

ドア、ウィンドウ等各部の開閉

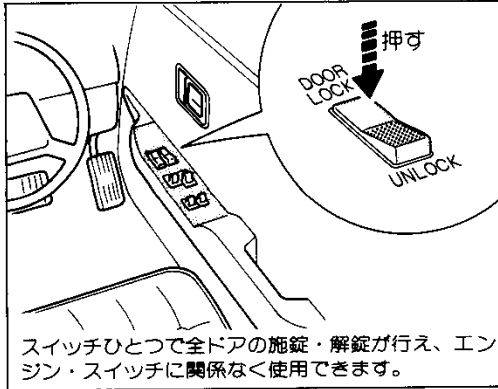

スイッチひとつで全ドアの施錠・解錠が行え、エンジン・スイッチに関係なく使用できます。

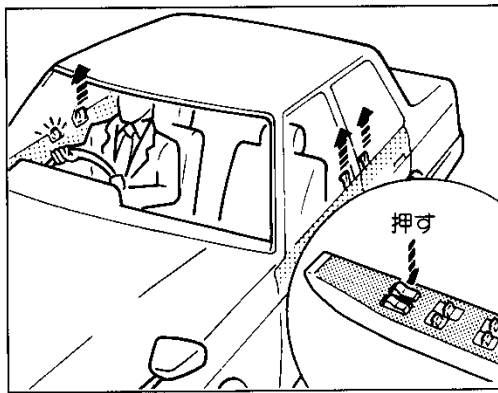


電磁式ドア・ロック

LG、LEエクストラ、GLエクストラ

▶施錠

スイッチのLOCK(施錠)側を押すと全ドアが施錠されます。

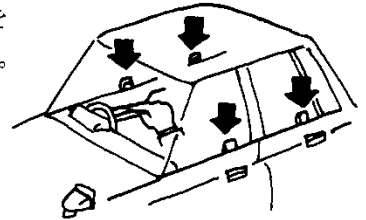


▶解錠

スイッチのUNLOCK(解錠)側を押すと運転席以外のドアが解錠されます。

▶運転席の解錠

運転席のドア・レバーを引くと解錠され、ドアが開きます。

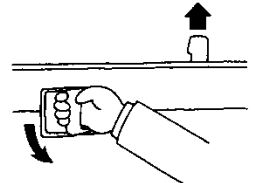


スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。


パワー(電動)・ウィンドウ

LG、LEエクストラ、GLエクストラ

ワゴンに注文装備

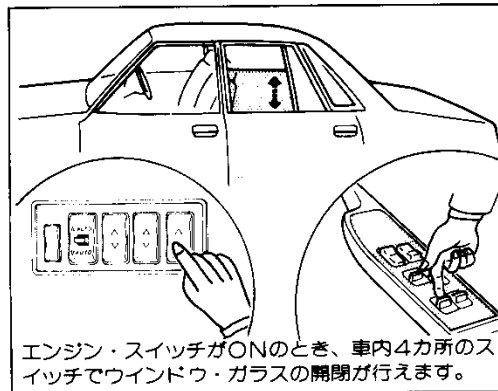

エンジン・スイッチがONのとき、車内4カ所のスイッチでウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。



1. ウィンドウ・ガラスの開閉は、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっているときに行ってください。
2. 3つ以上のウィンドウの開閉を同時に行うことはさけてください。


■運転席スイッチ



運転席スイッチで全ドアのウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。



注意!

ウィンドウ・ガラスを閉じるときに、他の人の手や首などはさまないように注意してください。

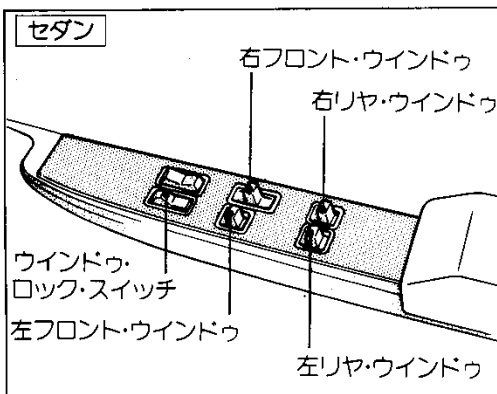

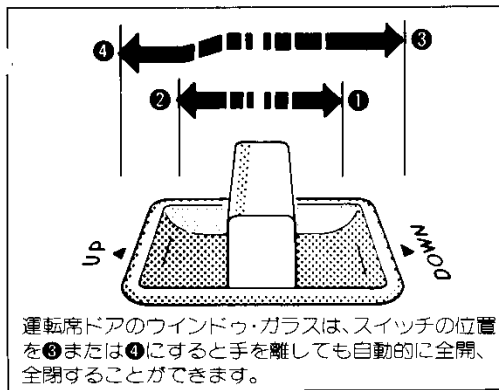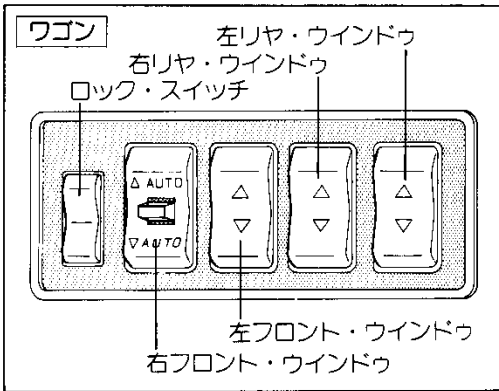


▶運転席ウィンドウ・ガラスの開閉


セダン

- 自動で全開するとき、スイッチを③の位置まで動かしてすぐ手を離します。途中で止めたいときは②の位置にしてすぐ手を離すと停止します。
- 自動で全閉するとき、スイッチを④の位置まで動かしてすぐ手を離します。途中で止めたいときは①の位置にしてすぐ手を離すと停止します。
- スイッチを①の位置にしている間は開き、②の位置にしている間は閉じます。スイッチから手を離すと、その位置で停止します。

ワゴン


上側のAUTOを押すと自動で全閉、下側のAUTOを押すと自動で全開します。途中で止めたいときは①のスイッチを逆方向に押してください。

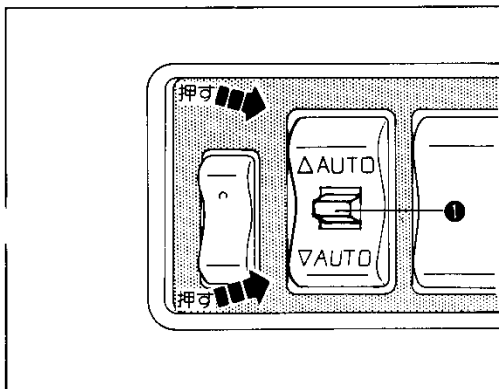

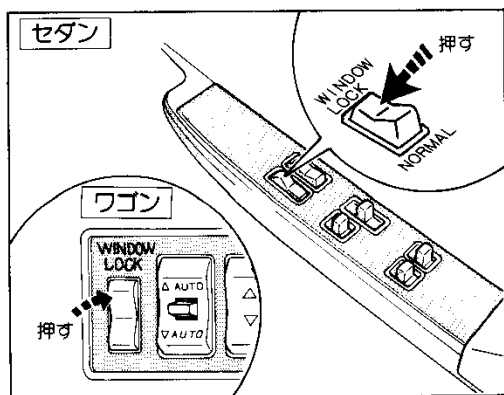


▶ウィンドウ・ロック・スイッチ

ウィンドウ・ロック・スイッチをLOCK側にすると、運転席のウィンドウ・ガラス以外は開閉できません。

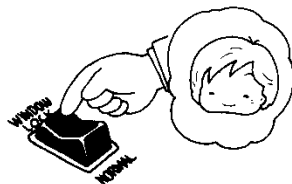

注意!


お子さまがウィンドウ・スイッチをいたずらしてウィンドウ・ガラスで手や首をはさむと危険です。お子さまをのせているときなどは、ロック・スイッチを必ずLOCK側にしてお使いください。

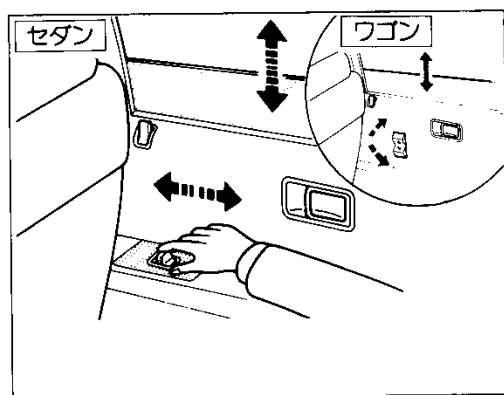

■助手席および後席スイッチ

スイッチから手を離すと、ウィンドウ・ガラスの動きは、その位置で停止します。

ただし、運転席スイッチのウィンドウ・ロック・スイッチがLOCKになっているときは、スイッチを押しても作動しません。

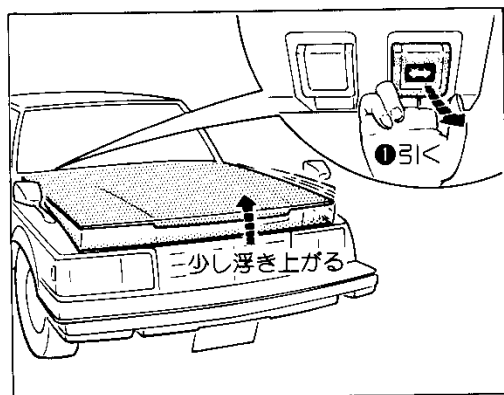


ボンネット

▶開け方

① 計器盤右下にあるレバー(ボンネット・オープナー)を引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

② ボンネットのすき間に手をいれ、ボンネット・ロックをはずして持ち上げます。

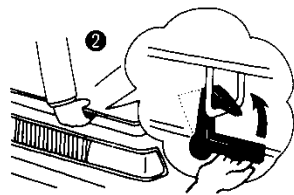

▶閉じ方


① ボンネットを閉じ、前端をガチッという音がするまで押さえつけるとロックされます。


② ボンネット先端を持ち上げてガタついていないことを確認します。



注意!

ボンネットが確実にロックされていないままでは走行すると非常に危険です。走行前に必ずロックされていることを確認してください。

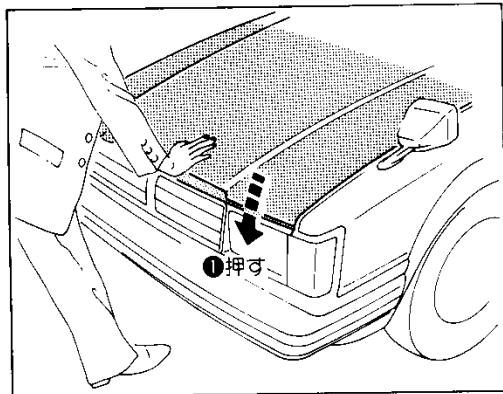

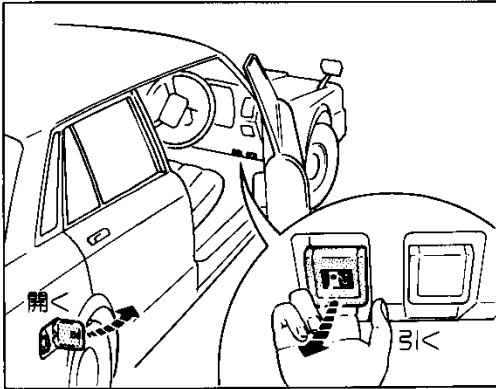


燃料タンク・キャップ

▶ カバーの開け方


☞ セダンのSTD、バン、LPG車を除く

計器盤右下のレバー(フューエル・リッド・オープナー)を引き上げるとカバーが開きます。

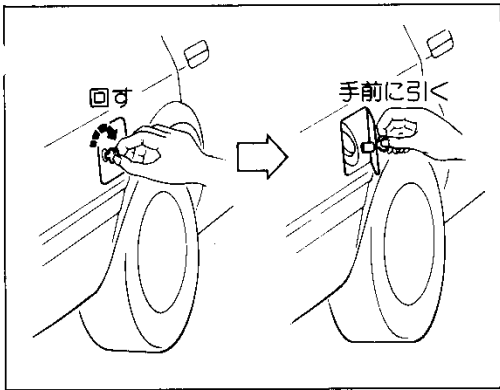


☞ セダンのSTD、バン

キーを差し込み右に回したまま手前に引くと開きます。

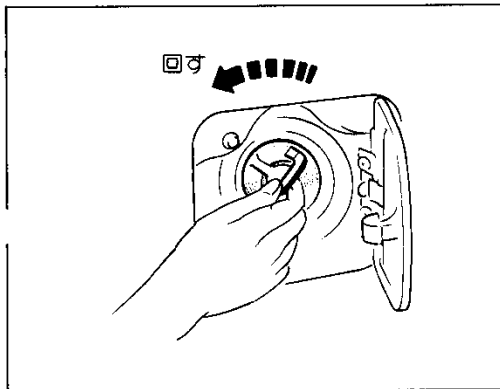



▶ キャップのはずし方

キャップは左に回して手前に引くとはずれます。




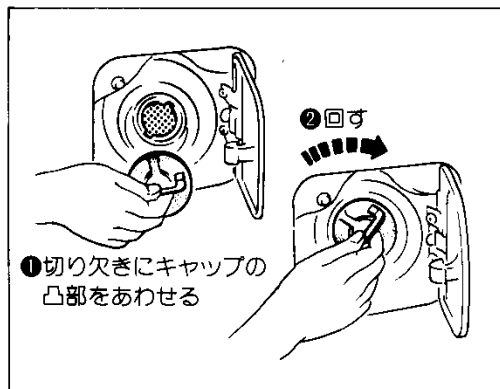


▶ キャップの閉め方

- ① 燃料補給口の切り欠きに、キャップの凸部をあわせて差し込み
- ② 右にいっぱい回します。

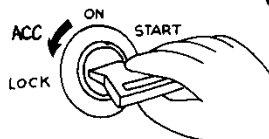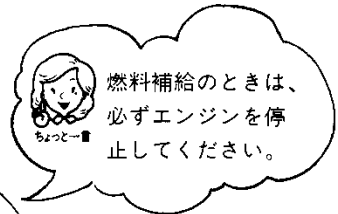

トランク

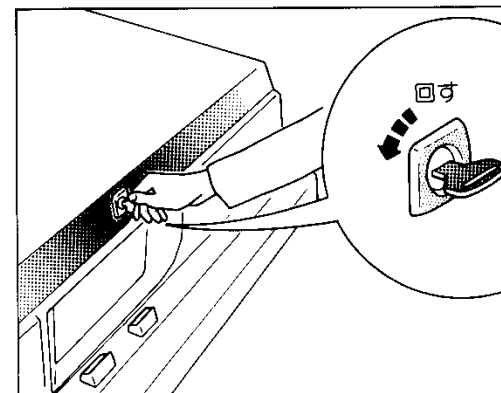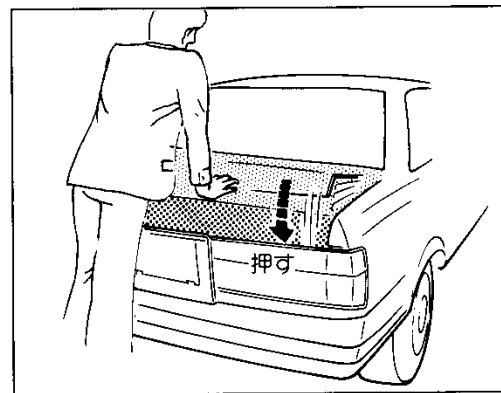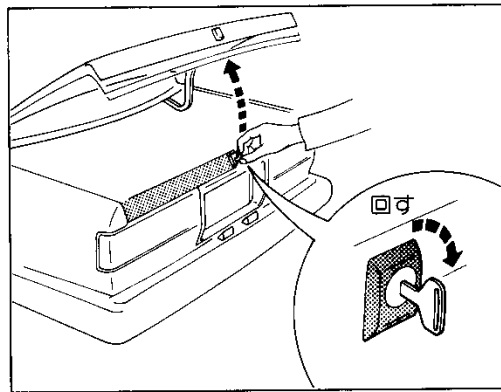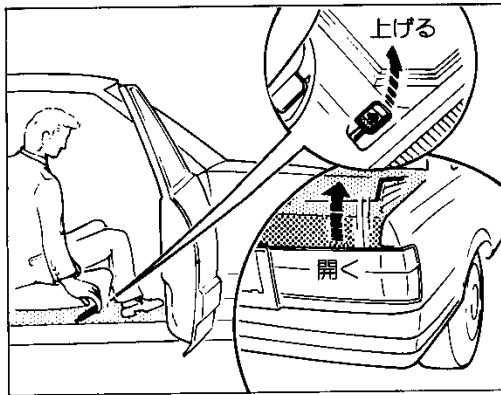

トランク

☞ セダン

▶ 開け方

〈車内から〉

☞ STDを除く

- 運転席右下のレバー(トランク・オープナー)を引き上げると開きます。

〈車外から〉

キーを差し込み右に回すと開きます。サブ・キーで開けることはできません。

▶ 閉じ方

上から手で押さえつけてロックします。

▶ トランクに貴重品がはいつているとき


キーを差し込み左に回して、キーを抜くとトランク・オープナーで開けることができません。



盗難防止のため、駐車場などでキーを預けるときはサブ・キーを渡してください。サブ・キーではトランクが開きません。またトランク内にキーを
ちよつと 忘れないようにご注意ください!

▶ トランク灯 ☞ LGツーリング、DX、STDを除く

トランクを開けると点灯し、閉じると消灯します。

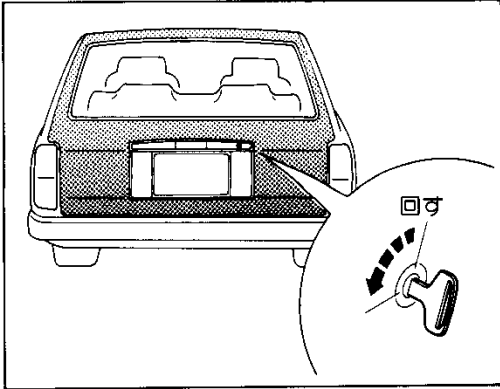


バック・ドア

ワゴン/バン

▶開け方

①キーを差し込み左に回すと解錠します。

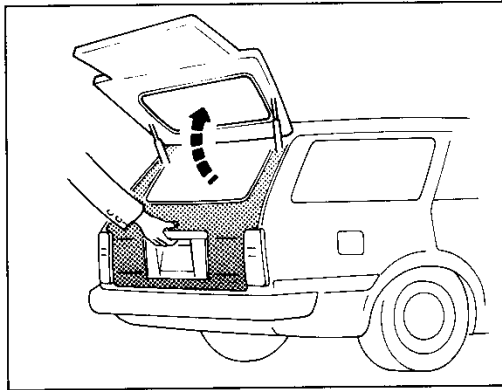


②レバーを引いたままバック・ドアを持ち上げると開きます。



いっばいに持ち上げて、降下しないことを確認してください。

▶バック・ドア灯

バック・ドアを開けるとバック・ドア灯が点灯、閉じると消灯します。

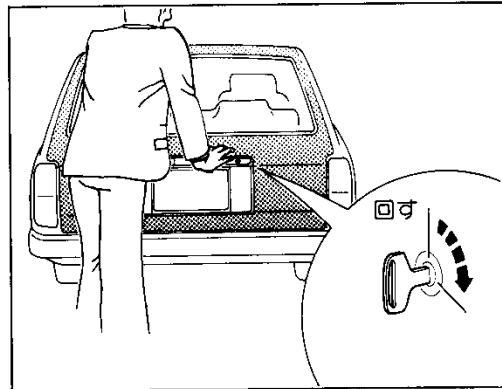

▶閉じ方

①バック・ドアをおろして押さえつけます。



閉じるときに、他の人の手などをはさまないように注意してください。


②バック・ドア・ハンドルを持って軽くゆさぶり、確実にロックされていることを確認します。

③キーを差し込み右に回すと施錠できます。

■電磁式バック・ドア・ロック



ワゴンとバンのGL

スイッチのLOCK(施錠)側を押すと施錠され、UNLOCK(解錠)側を押すと解錠されます。

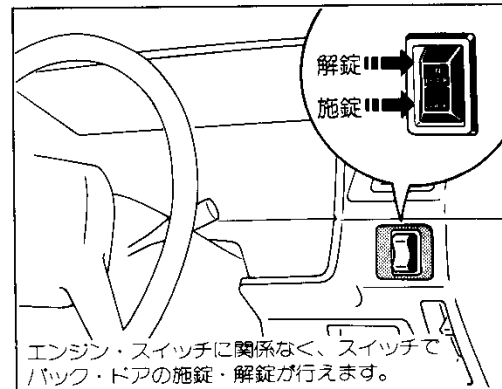

1. 確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物などが落ちて非常に危険です。
2. 荷台には人をのせないでください。万一の場合、ケガをするおそれがあります。
3. スイッチを押し続けると作動しないことがあります。作動しないときは、いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。

電動サン・ルーフ

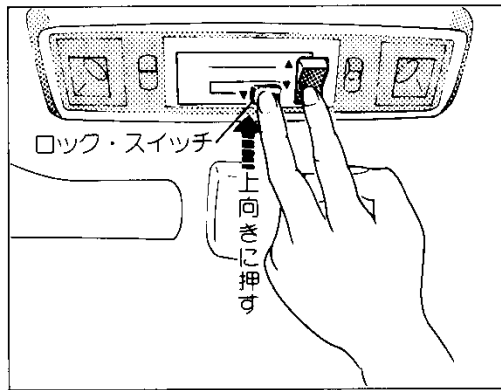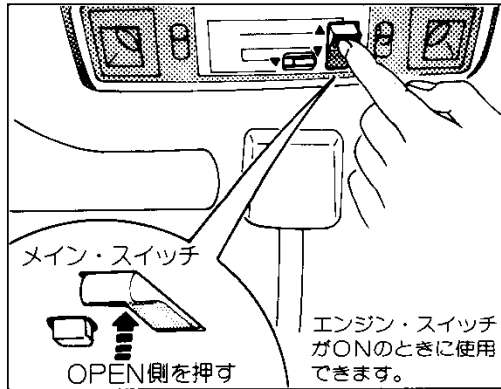


電動サン・ルーフ

☞ LGツアリングに注文装備

▶ 開け方

- ① メイン・スイッチのOPEN側を押すと開き始めます。
- ② メイン・スイッチから手を離すと停止します。
- ③ サン・ルーフを開けると、室内への風の巻き込みを防ぐディフレクター(整流板)が自動的に上がります。

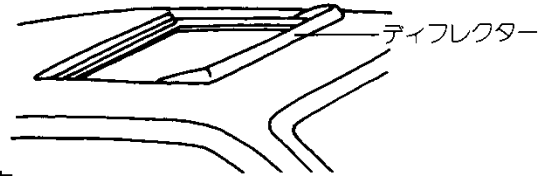

▶ 閉じ方

- ① ロック・スイッチを押したまま、メイン・スイッチのCLOSE側を押します。
- ② メイン・スイッチから手を離すと停止します。




閉じるとき、手や首をはさまないようにご注意ください。


▶ スイッチを押しても作動しないとき

工具袋から⊕ドライバーとL字形のサン・ルーフ用⊖ドライバーを準備して、次の手順で作業してください。


1. スイッチのカバーを⊕ドライバーで取りはずします。

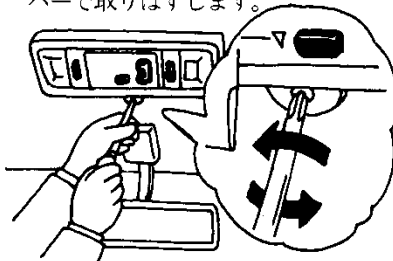


3. 手でサン・ルーフをディフレクターの近くまで動かします。

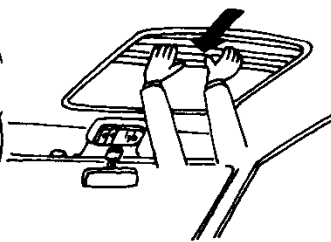


2. 駆動軸下部のネジをサン・ルーフ用⊖ドライバーで取りはずします。

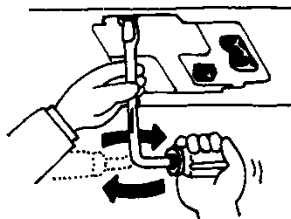

4. サン・ルーフ用⊖ドライバーで駆動軸を回し、完全に閉じます。

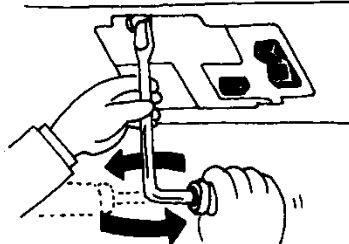

1. ネジを取りはずすときに、ワッシャーおよびシムを紛失しないようにご注意ください。ネジがゆるんできたら指を使って取りはずすようにしましょう。

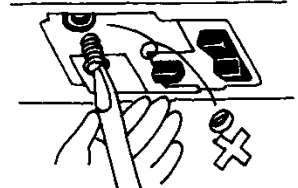


2. 一応の処置が終わったら、お早めにトヨタ販売店へおこしくください。




注意!


1. サン・ルーフが全開、全閉したら、すぐにスイッチから手を離してください。押し続けると故障の原因になります。

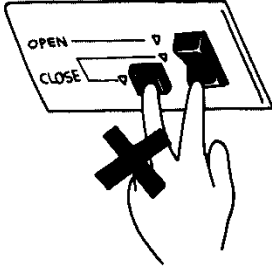


3. 走行中は危険ですから、頭や手を出さないでください。

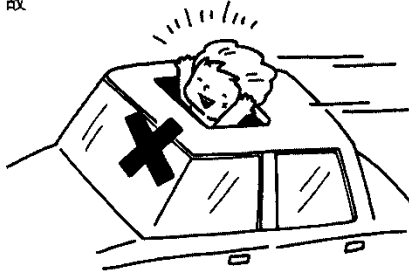

5. 開口部から荷物がはみ出さないようにしてください。

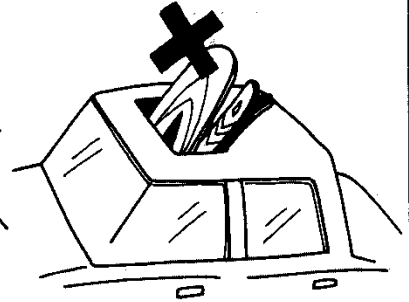

2. 開口部に腰かけないでください。

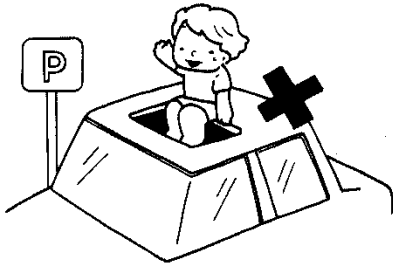

4. 車から離れるときや洗車時には、完全に閉じていることを確認してください。

