

## LPG車の上手な取り扱い

### エンジンを長持ちさせるために

1. (新車時は特に) ひかえめな運転をしてください。
2. エンジンをオーバーラン(限界回転数超過)させないために、各チェンジ・レバーの位置での速度が下表の数値をこえないように運転してください。




高速走行時、ギヤを一段下に落とすときはオーバーランに注意してください。


エンジン	トランスミッション	1速	2速	3速	4速
M-PU	4速マニュアル(ギヤ式)・トランスミッション	35	75	125	
	3速オートマチック・トランスミッション	50	90		

### 駐停車について

1. LPGスイッチをOFFにします。

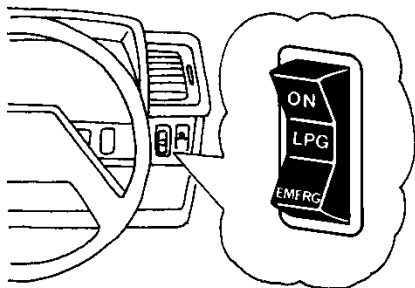

2. 長時間駐車するときは、ボンベの取り出しバルブを閉じます。

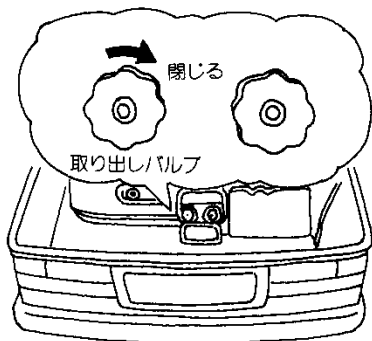

### 充電系統故障時の処置


ファン・ベルトの切れなど充電系統故障の際、LPGスイッチのEMERG(エマージェンシー)側を押しながら安全な場所まで移動し、トヨタ販売店へご連絡ください。



### 燃料について


#### ■燃料の補給

LPGは「高圧ガス取締法」の適用を受けますので、各ボンベには「高圧ガス容器証明書」がついています。運転時およびLPGガス充てん時には、必ずこの証明書を携行してください。

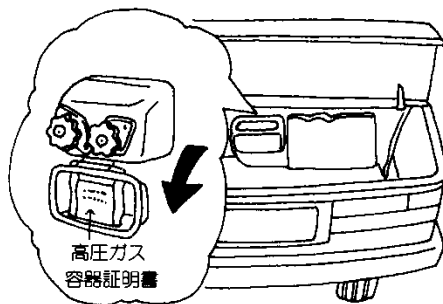


#### ▶補給のしかた


1. LPGスイッチをOFFにします。
2. エンジン・スイッチをLOCKの位置にします。
3. トランク内右端のレバーを引き、補給口のカバーをあけます。

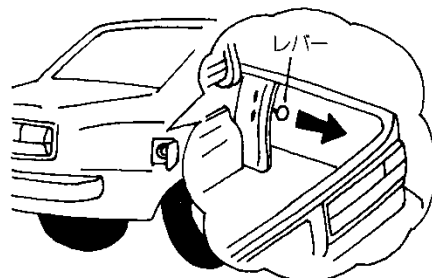


4. 補給口のビニール・キャップをはずします。

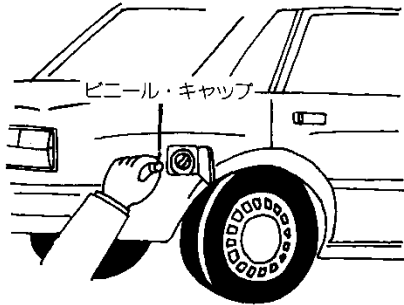

5. トランク内ポンベの燃料取り出しバルブを締め、燃料充てんバルブを開きます。

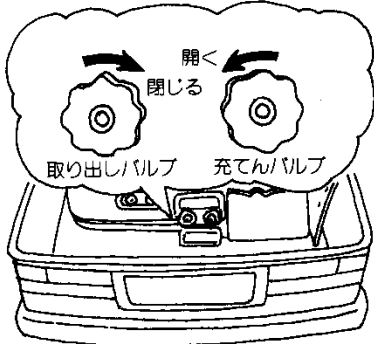


6. LPガス充てんガンを確実にセットし、注入します。



ポンベには過充てん防止装置がついていますので、約80%以上は充てんされません。


7. 燃料充てんバルブを締め、燃料取り出しバルブを開いてトランクを閉じます。

8. LPガス充てんガンをはずし、補給口にビニール・キャップを取りつけます。



LPガス補給は、LPGスタンドの係員におまかせください。また、LPガス補給時は、指定の場所以外で火気を取り扱わないよう十分ご注意ください。


▶ 燃料計

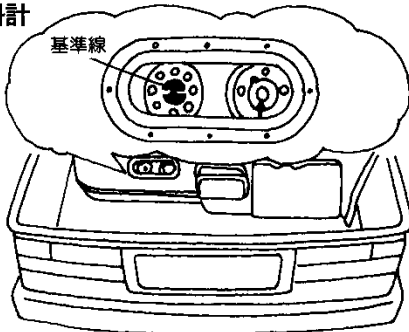

1. 外周の数字がポンベ内の燃料容量を%表示で表します。

燃料タンク容量……………72ℓ

2. 充てん量を目で確認できるように、のぞき穴が取り付けられています。




基準線以上に燃料をいれないでください。

装備品

■エンピツ立て

LPGスイッチの右横についています。

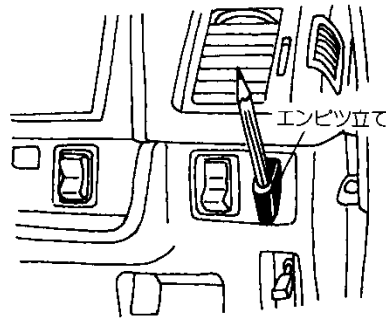

装備品一覧

装 備 品	グレード	
	D	X
油圧警告灯	●	●
フロント・ワイパー(間けつ式)	●	●
リヤ・ウインドウ・デフォグ(曇り取り)	●	●
チルト・ステアリング	△	△
防眩ミラー	●	●
シート上下アジャスター	●	●
フロント・ヘッド・レスト(上下調節式)	●	●
エア・コンディショナー	△	△
パワー・ステアリング	△	△

●：標準装備      △：注文装備

LPG車の上手な取り扱