


ドア、ウィンドウ等各部の開閉

キー.....	18
フロント・ドア.....	18
リヤ・ドア.....	19
電磁式ドア・ロック.....	20
パワー(電動)・ウィンドウ.....	20
ボンネット.....	22
燃料タンク・キャップ.....	22
トランク.....	23

ドア、ウィンドウ各部の開閉

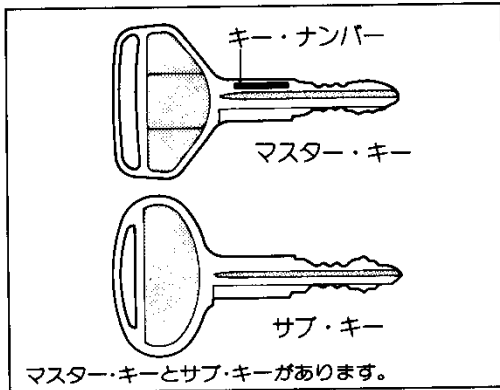


キー

■サブ・キー

サブ・キーを使用して、トランクを開けたり、グローブ・ボックス(小物入れ)を施錠・解錠することはできません。(23ページの「トランク」、63ページの「グローブ・ボックス」を参照してください。)



キー・ナンバーをひかえておいてください。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用のカッターにより純正のキーを作ることができます。

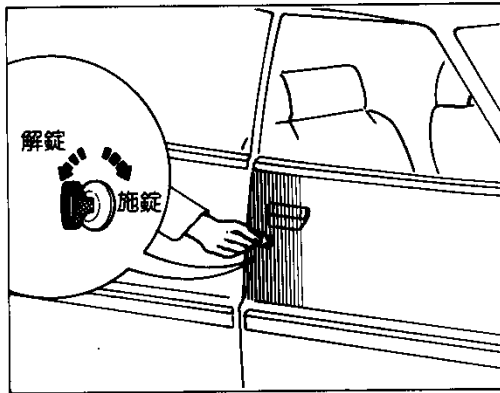

フロント・ドア



■車外からの施錠と解錠

▶キーを使った施錠と解錠

キーを前に回すと施錠、うしろに回すと解錠されます。

▶キーを使わずに施錠するには

- ① ロック・ボタンを押し
- ② ドア・ハンドルを引き上げたまま
- ③ ドアを閉めます。

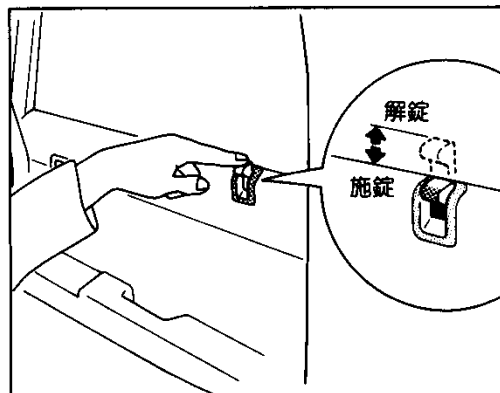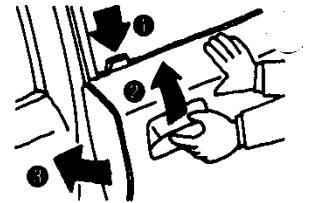

■車内からの施錠と解錠


▶施錠するには

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠するには

- ① ロック・ボタンを引き上げ
- ② ドア・レバーを引くとドアが開きます。



※ただし運転席側ドアは、ロック・ボタンが押し込まれていてもドア・レバーを引くとドアが開きます。

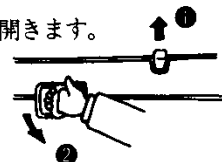



注意!

1. 車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを施錠してください。法的にも義務づけられています。
2. ドアを閉めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。半ドアは危険です。
3. キーなしでドアをロックするときは、キーを持っていることを確認してから行ってください。

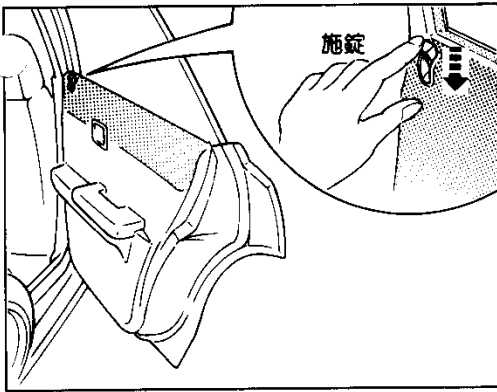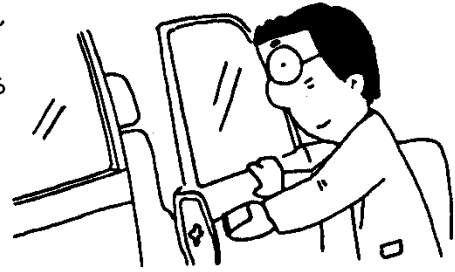

リヤ・ドア

■施錠と解錠

▶車外からの施錠

ロック・ボタンを押し、ドアを閉めると施錠できます。



▶車内からの施錠

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠

①ロック・ボタンを引き上げ


②ドア・レバーを引くとドアが開きます。

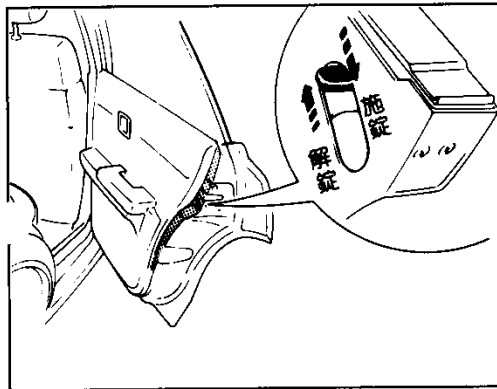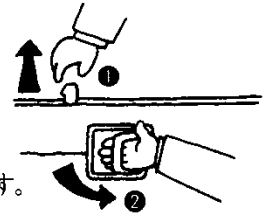

■チャイルド・プロテクター(安全施錠装置)

▶チャイルド・プロテクターを使った施錠

レバーを施錠側にしてドアを閉じると、ロック・ボタンの位置に関係なく、車内からドアを開けることはできませんので、お子さまをのせたときにご利用ください。


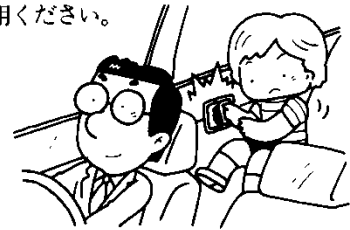


▶チャイルド・プロテクターを使って施錠したときのドアの開け方

ロック・ボタンが押してあるときは、


①ロック・ボタンを引き上げ

②外からドア・ハンドルを引くと開きます。

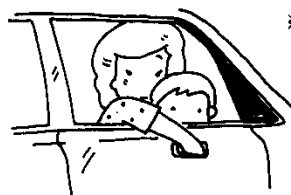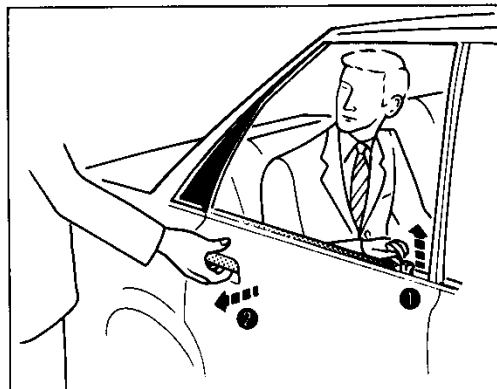


※車内から開けるときは[パワー(電動)・ウィンドウ付き車はウィンドウ・ロック・スイッチをNORMAL側にしてから]、後席の人がウィンドウ・ガラスを下げ、窓から手を出してドア・ハンドルを引いてください。

無断複製禁止

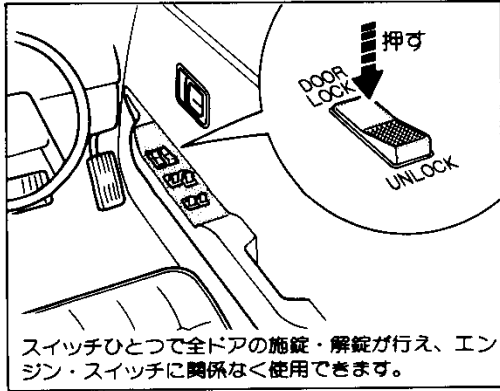

スイッチひとつで全ドアの施錠・解錠が行え、エンジン・スイッチに関係なく使用できます。

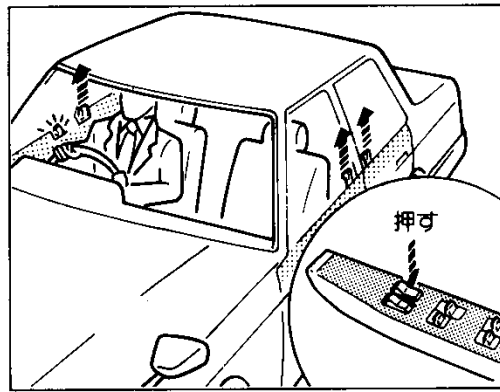


電磁式ドア・ロック

LG

▶施錠

スイッチのLOCK(施錠)側を押すと全ドアが施錠されます。

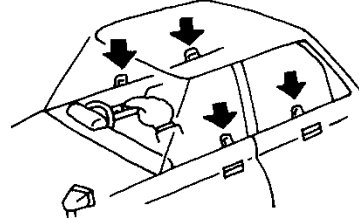


▶解錠

スイッチのUNLOCK(解錠)側を押すと運転席以外のドアが、錠されます。

▶運転席の解錠

運転席のドア・レバーを引くと解錠され、ドアが開きます。

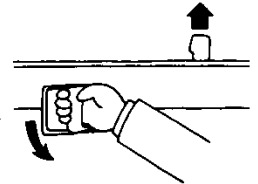


スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。

パワー(電動)・ウィンドウ

LG



1. ウィンドウ・ガラスの開閉は、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっているときに行ってください。
2. 3つ以上のウィンドウの開閉を同時に行うことはさけてください。

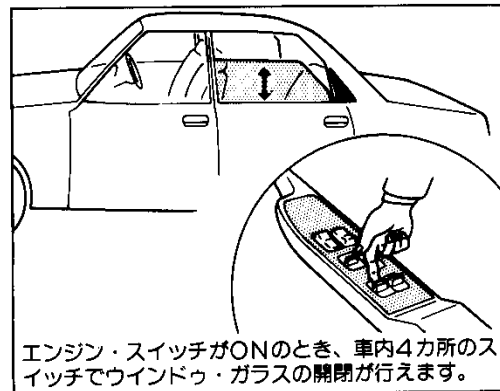


エンジン・スイッチがONのとき、車内4カ所のスイッチでウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。


■運転席スイッチ

運転席スイッチで全ドアのウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。



ウィンドウ・ガラスを閉じるときに、他の人の手や首などをはさまないように注意してください。

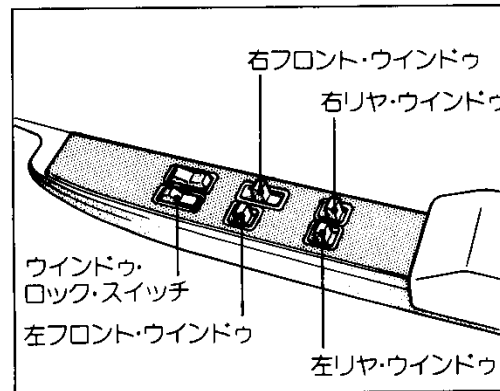

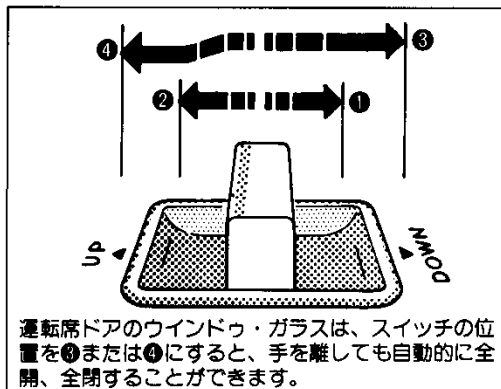


▶ 運転席ウィンドウ・ガラスの開閉

- 自動で全開するとき、スイッチを③の位置まで動かしてすぐ手を離します。途中で止めたいときは②の位置にしてすぐ手を離すと停止します。
- 自動で全閉するとき、スイッチを④の位置まで動かしてすぐ手を離します。途中で止めたいときは①の位置にしてすぐ手を離すと停止します。
- スwitchを①の位置にしている間は開き、②の位置にしている間は閉じます。スイッチから手を離すと、その位置で停止します。


▶ ウィンドウ・ロック・スイッチ

ウィンドウ・ロック・スイッチをLOCK側にすると、運転席のウィンドウ・ガラス以外は開閉できません。

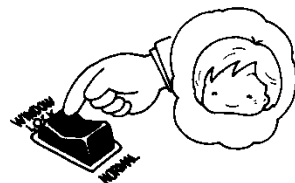

注意!





お子さまがウィンドウ・スイッチをいたずらしてウィンドウ・ガラスで手や首をはさむと危険です。お子さまをのせているときなどは、ロック・スイッチを必ずLOCK側にしてご使用ください。

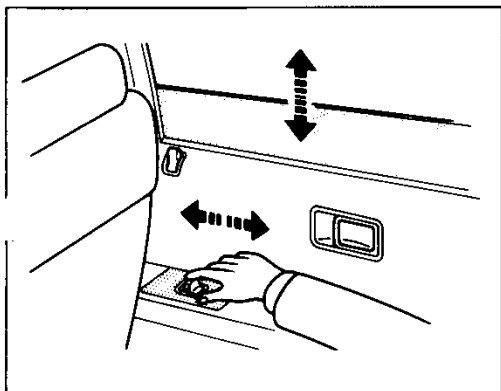

■ 助手席および後席スイッチ

スイッチから手を離すと、ウィンドウ・ガラスの動きは、その位置で停止します。


ただし、運転席スイッチのウィンドウ・ロック・スイッチがLOCKになっているときは、スイッチを押しても作動しません。

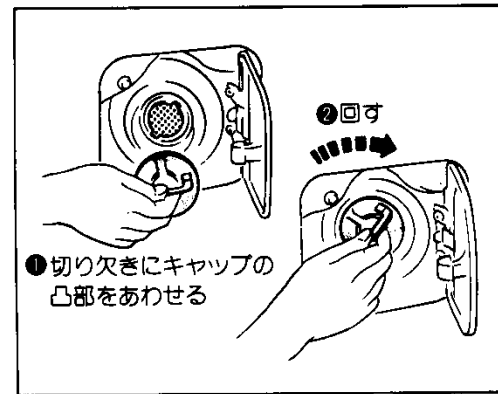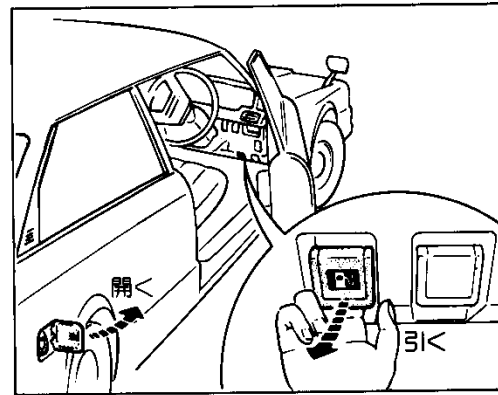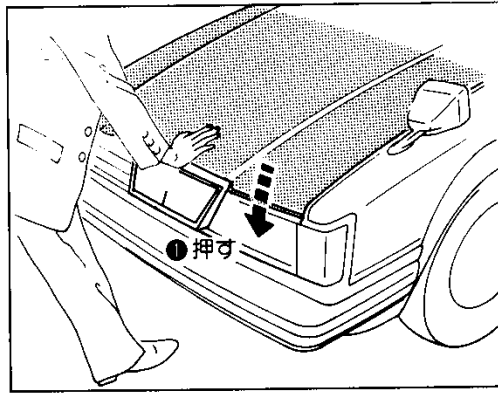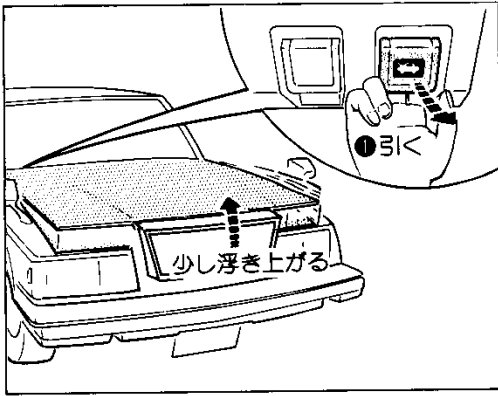

ボンネット

▶開け方

- ① 計器盤右下にあるレバー(ボンネット・オープナー)を引くと、ボンネットが少し浮き上がります。
- ② ツマミを引いて、ボンネット・ロックをはずし、ツマミを引いたままボンネットを持ち上げます。

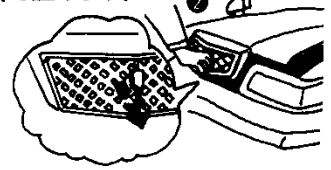

▶閉じ方

- ① ボンネットを閉じ、前端をガチッという音がするまで押し、つけるとロックされます。
- ② ボンネット先端を持ち上げてガタついていないことを確認します。



注意!

ボンネットが確実にロックされていないまま走行すると非常に危険です。走行前に必ずロックされていることを確認してください。


燃料タンク・キャップ

▶カバーの開け方

計器盤右下のレバー(フューエル・リッド・オープナー)を引き上げるとカバーが開きます。


▶キャップのはずし方

キャップは左に回して手前に引くとはずれます。

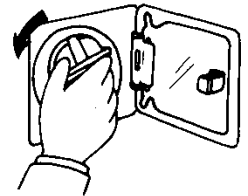



▶キャップの閉め方

- ① 燃料補給口の切り欠きに、キャップの凸部をあわせて差し込み
- ② 右にいっぱい回します。

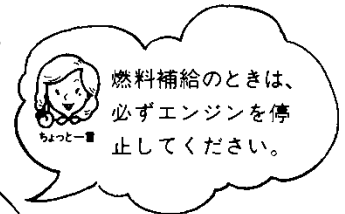

燃料補給のときは、必ずエンジンを停止してください。

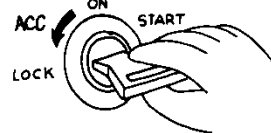

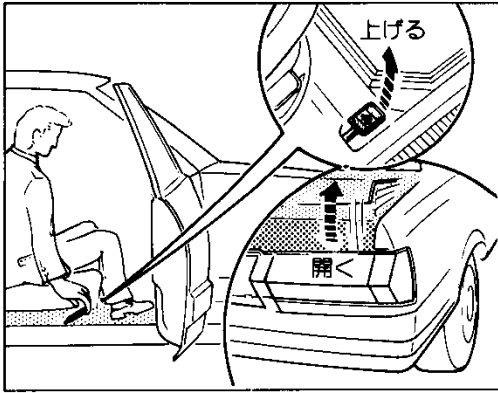


トランク

▶開け方


〈車内から〉

- 運転席右下のレバー(トランク・オープナー)を引き上げると開きます。

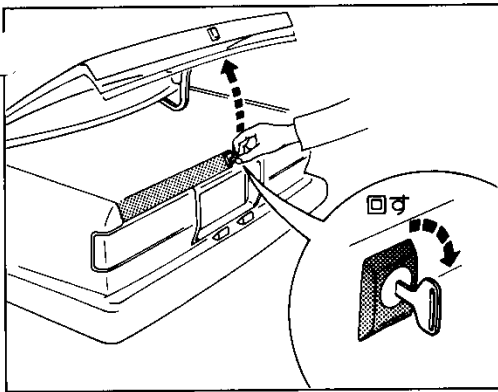


〈車外から〉

キーを差し込み右に回すと開きます。サブ・キーで開けることはできません。

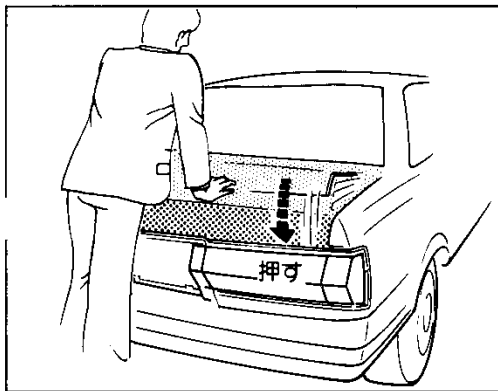

▶閉じ方

上から手で押さえつけてロックします。

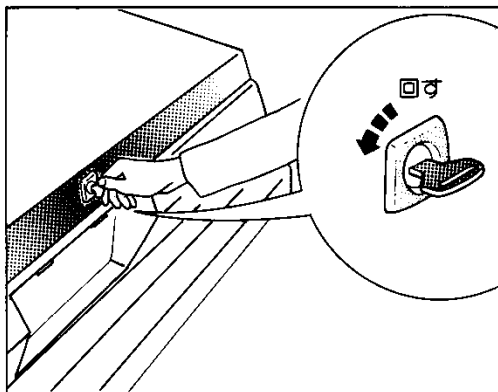

▶トランクに貴重品がはいつているとき

キーを差し込み左に回して、キーを抜くとトランク・オープナーで開けることができません。



盗難防止のため、駐車場などでキーを預けるときはサブ・キーを渡してください。サブ・キーではトランクが開きません。またトランク内にキーを
ちよつと一書 忘れないようにご注意!

▶トランク灯  LGツアリングを除く

トランクを開けると点灯し、閉じると消灯します。