



ラジオの使い方

ラジオの使い方

アンテナ.....56
 ラジオ.....56
 AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー).....56
 AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー).....58
 AM/FMラジオ.....58

アンテナ

アンテナは、リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。



ちょっと一言

アンテナ入りガラス(室内側)の清掃は、ぬらした布で熱線にそって軽くふいてください。ガラス・クリーナーなどは、アンテナを傷めますので使用しないでください。

ラジオ




ちょっと一言

1. エンジン停止時はラジオを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞かせください。

AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

LGに標準装備、LGツーリングに注文装備

各部の名称


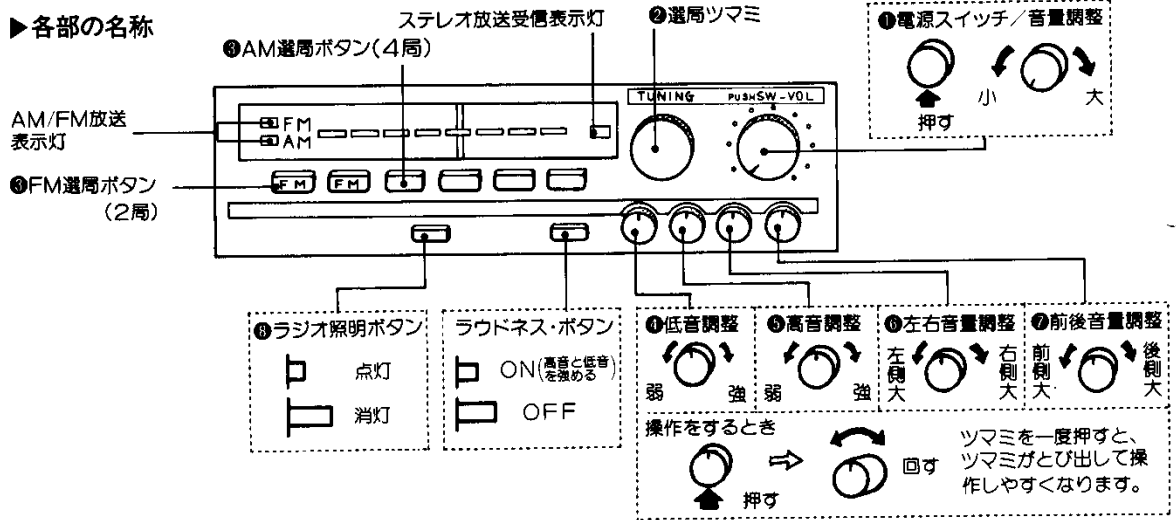


ラジオ放送を聞くには

1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

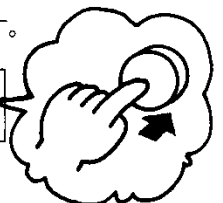


AM/FMマルチ・ラジオ(4スピーカー)

③ 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。

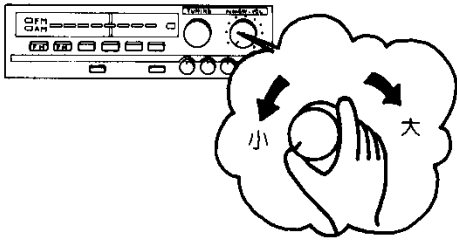


選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。


④ AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

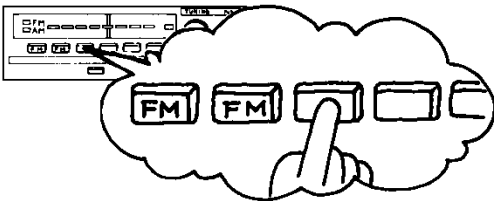

⑥ 次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。

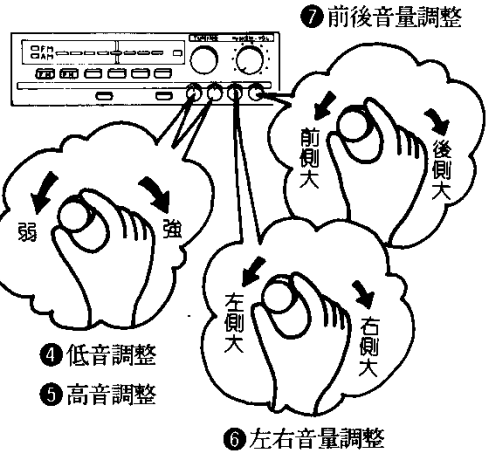


⑤ 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

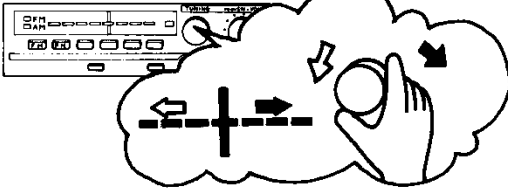


選局ボタンのセット


① 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

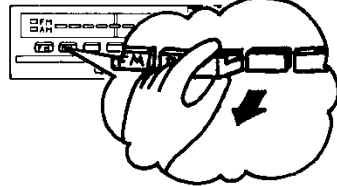

② 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。

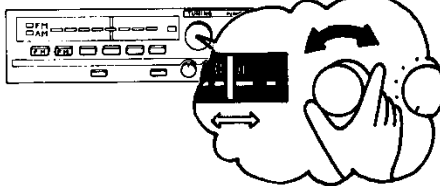


③ 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

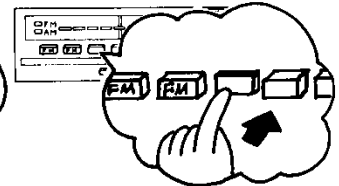


以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。

ラジオ照明

① ライト・スイッチがONのときラジオ照明ボタン⑧を押すと、ラジオ照明が点灯します。

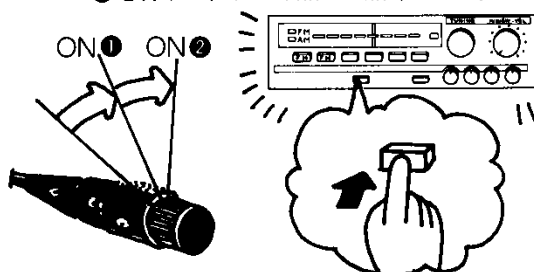


② もう一度押すと消灯します。

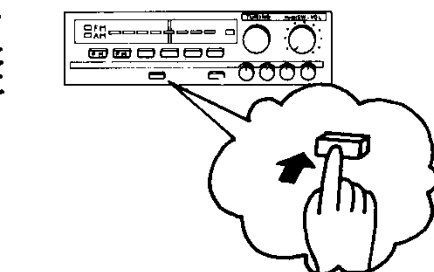

AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー)

GR


各部の名称

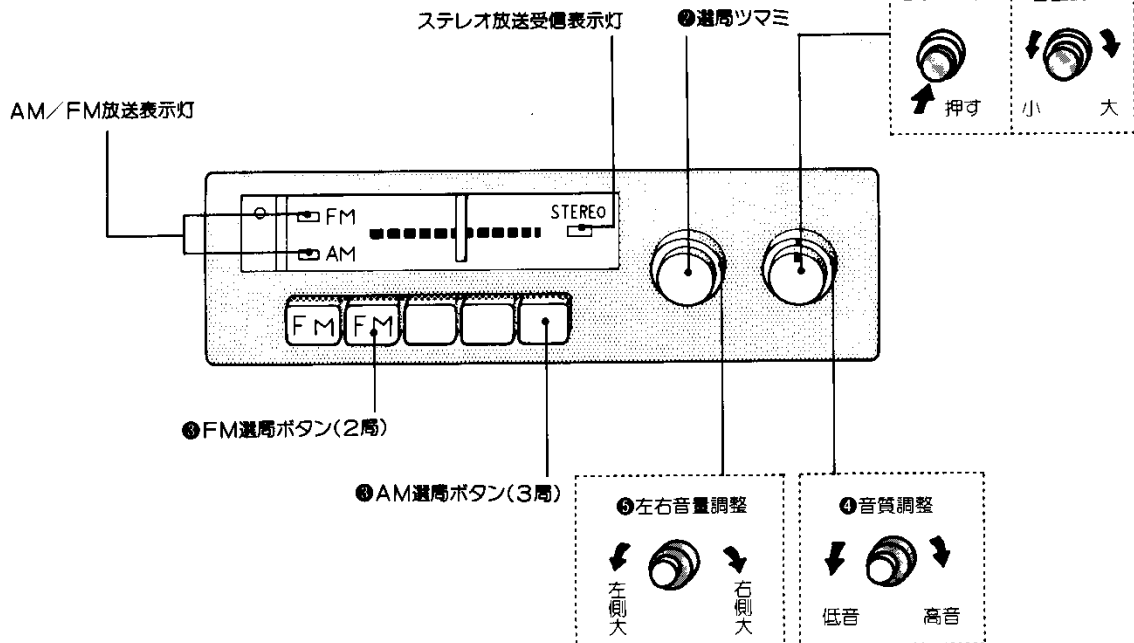

AM/FMラジオ

LE、GL

各部の名称

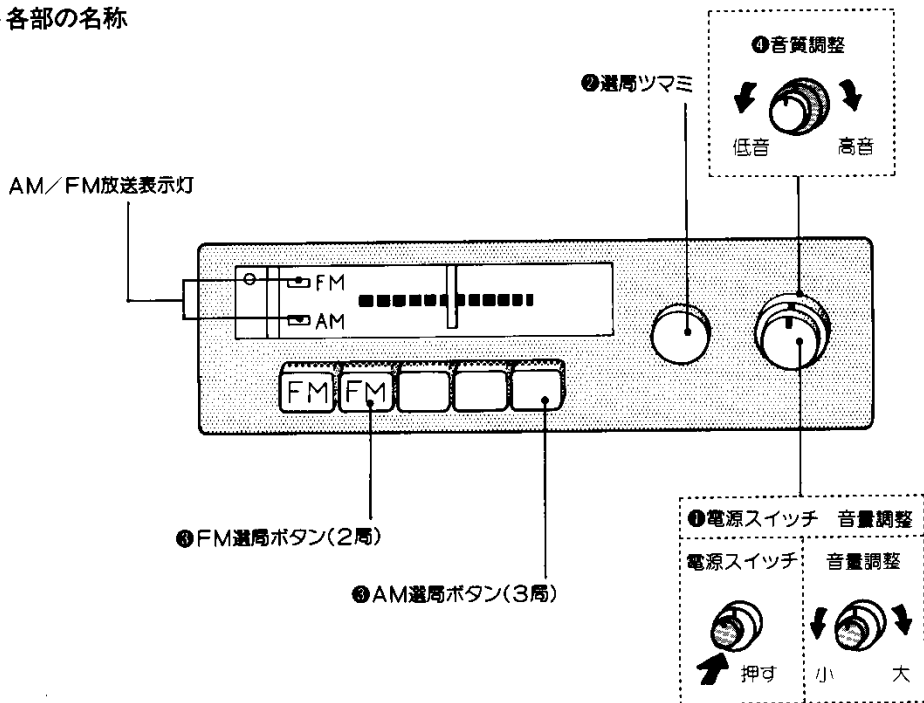

ラジオの使い方



AM/FMマルチ・ラジオ(2スピーカー)/AM/FMラジオ

ラジオ放送を聞くには


1 エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。




2 電源スイッチ①を押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。

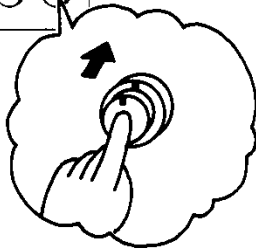


3 音量調整ツマミ①を回して音量を調整します。




4 AMまたはFM選局ボタン③を押してAMまたはFM放送に切り替えます。

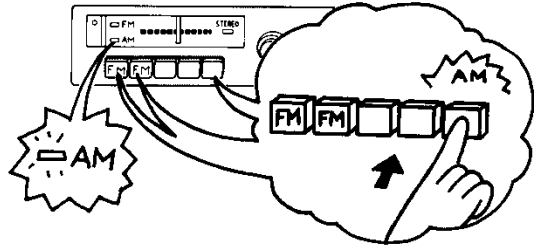


5 選局ツマミ②を回して希望の局を選びます。

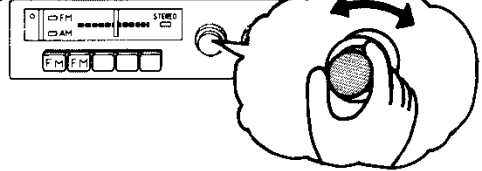

選局ボタン③をあらかじめセットしておけば、ボタンを押すだけで希望の局がワンタッチで選局できます。次の「選局ボタンのセット」を参照してください。

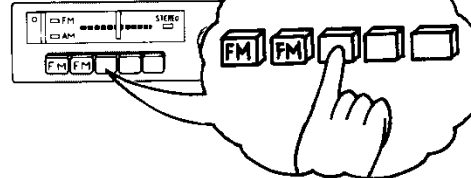

6 次の調整ツマミについては、好みに応じて調整してください。




④ 音質調整

⑤ 左右音量調整

選局ボタンのセット


1 選局ボタンの1つを、いっばいに引き出します。

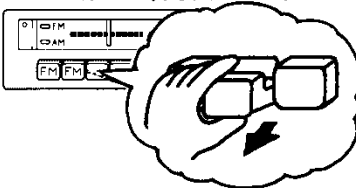

2 選局ツマミで、選局指針を希望の局にあわせます。



3 引き出した選局ボタンをいっばいに押し込みます。

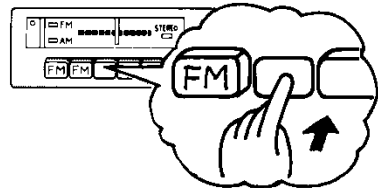

以上の操作により、選局指針がどの位置にあっても、選局ボタンを押せば、あらかじめセットした局を受信します。他の選局ボタンも同じ要領でそれぞれの局にセットできます。



ラジオの使い方