


# ⑱ ドア、ウィンドウ等各部の開閉

キー	18
フロント・ドア	18
リヤ・ドア	19
電磁式ドア・ロック	20
パワー(電動)・ウィンドウ	20
ボンネット	21
フューエル・リッド(燃料補給口)	22
トランク	22

ドア、ウィンドウ等の開閉方法

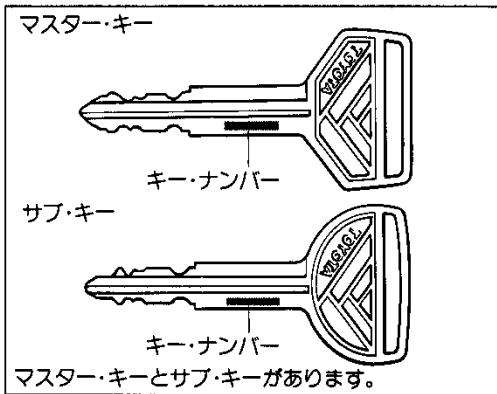

## キー


### ■サブ・キー

サブ・キーでは、トランクおよびグローブ・ボックス(小物入れ)を施錠・解錠することはできません。



ちよつと一言

キー・ナンバーをひかえておいてください。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用カッターにより純正のキーを作ることができます。

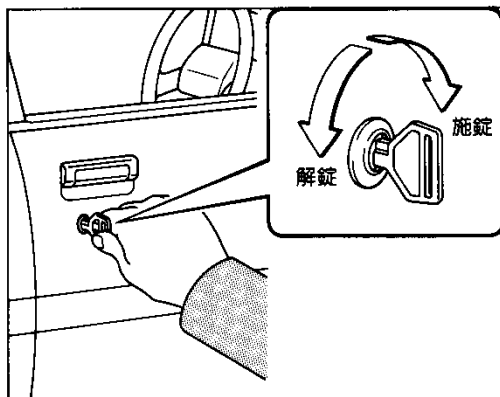

## フロント・ドア



### ■車外からの施錠と解錠

#### ▶キーを使った施錠と解錠

キーを前に回すと施錠、うしろに回すと解錠されます。

#### ▶キーを使わずに施錠するには

- ① ロック・ボタンを押し
- ② ドア・ハンドルを引き上げたまま
- ③ ドアを閉めます。

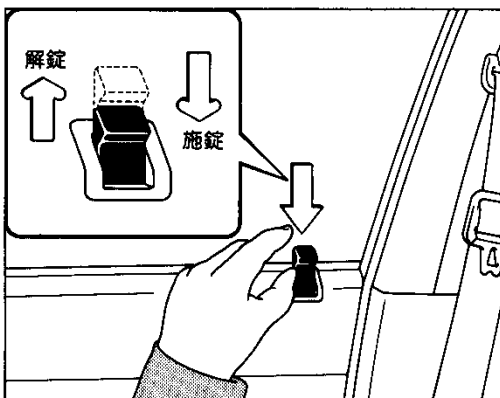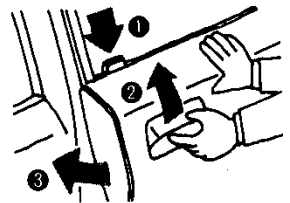

### ■車内からの施錠と解錠


#### ▶施錠するには

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

#### ▶解錠するには

- ① ロック・ボタンを引き上げ
- ② ドア・レバーを引くとドアが開きます。


※ただし運転席側ドアは、ロック・ボタンが押し込まれていてもドア・レバーを引くとドアが開きます。

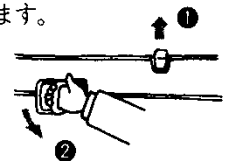




注意!

1. 車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを施錠してください。法的にも義務づけられています。
2. ドアを開めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。半ドアは危険です。
3. キーなしでドアをロックするときは、キーを持っていることを確認してから行ってください。

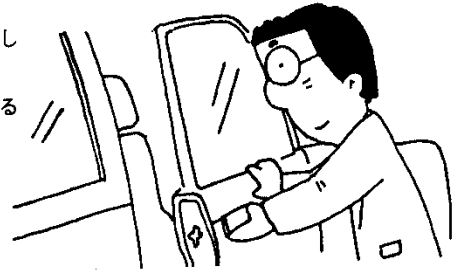

ドア、ウィンドウ等各部の開閉

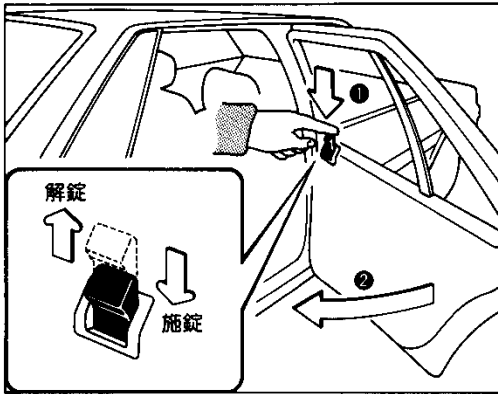

### リヤ・ドア

#### ■施錠と解錠

##### ▶車外からの施錠

①ロック・ボタンを押し、②ドアを閉めると施錠できます。



##### ▶車内からの施錠

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

##### ▶解錠

①ロック・ボタンを引き上げ


②ドア・レバーを引くとドアが開きます。

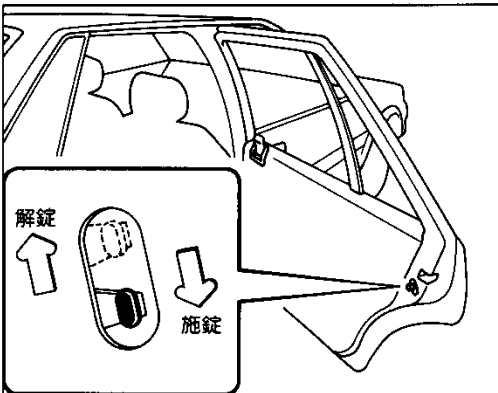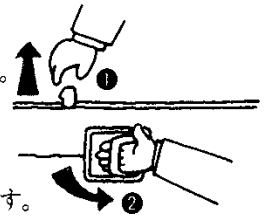

#### ■チャイルド・プロテクター(安全施錠装置)

##### ▶チャイルド・プロテクターを使った施錠

レバーを施錠側にしてドアを閉じると、ロック・ボタンの位置に関係なく、車内からドアを開けることはできませんので、お子さまを乗せたときにご使用ください。


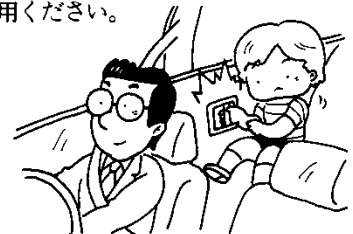


##### ▶チャイルド・プロテクターを使って施錠したときのドアの開け方

ロック・ボタンが押してあるときは、

①ロック・ボタンを引き上げ


②外からドア・ハンドルを引くと開きます。

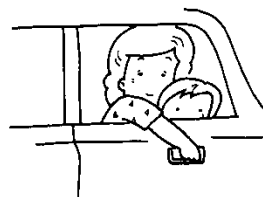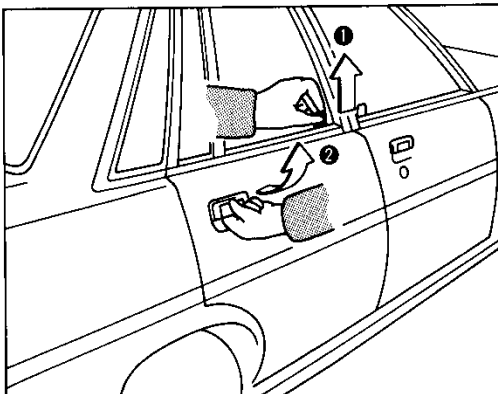


※車内から開けるときは(パワー(電動)・ウィンドウ付き車はウィンドウ・ロック・スイッチを解除してから)、後席の人がウィンドウ・ガラスを下げ、窓から手を出してドア・ハンドルを引いてください。

電磁式ドア・ロック/パワー(電動)・ウィンドウ

ドア、ウィンドウ等各部の開閉

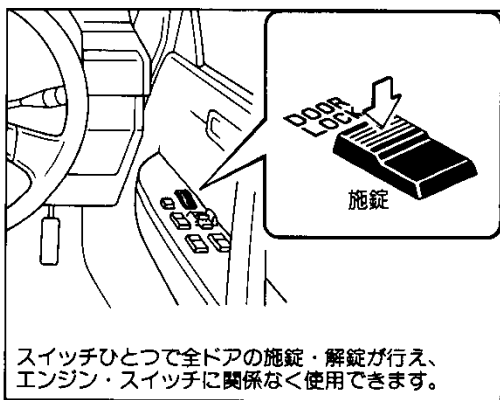

スイッチひとつで全ドアの施錠・解錠が行え、エンジン・スイッチに関係なく使用できます。

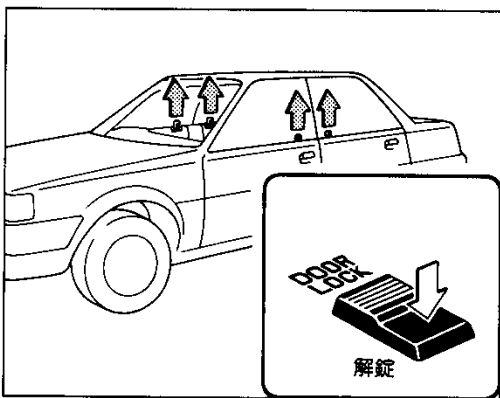


電磁式ドア・ロック

LG、GR


■施錠

スイッチの前側を押すとすべてのドアが施錠されます。

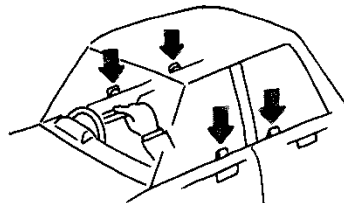


■解錠

スイッチのうしろ側を押すとすべてのドアが解錠されます。

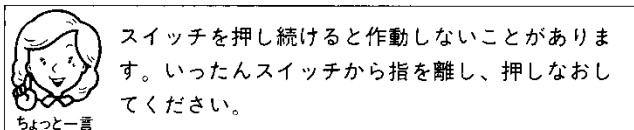

スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。


ちょっと一言

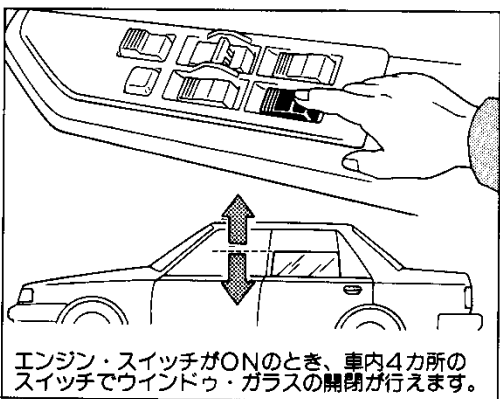

エンジン・スイッチがONのとき、車内4カ所のスイッチでウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。


パワー(電動)・ウィンドウ

LG、GR

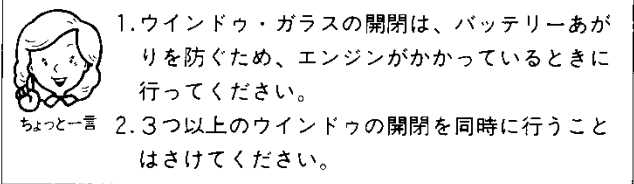


1. ウィンドウ・ガラスの開閉は、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっているときに行ってください。
2. 3つ以上のウィンドウの開閉を同時に行うことはさけてください。

ちょっと一言

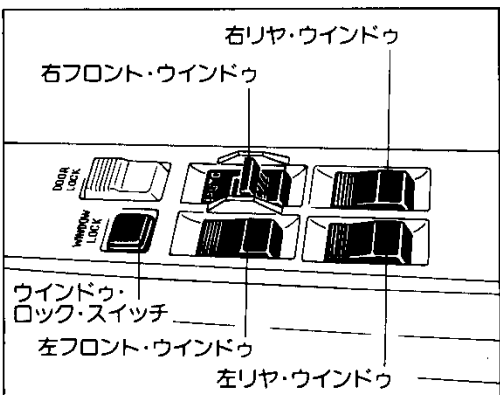

■運転席スイッチ

運転席スイッチですべてのドアのウィンドウ・ガラスの開閉が行えます。

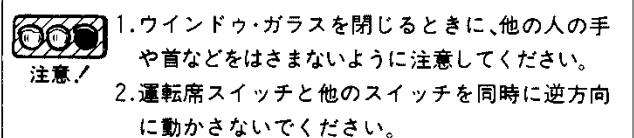


1. ウィンドウ・ガラスを閉じるときに、他の人の手や首などをはさまないように注意してください。
2. 運転席スイッチと他のスイッチを同時に逆方向に動かさないでください。

注意!


この説明書は、  
ご購入の車種に  
応じて異なる  
場合があります。

ドア、ウインドウ等各部の開閉

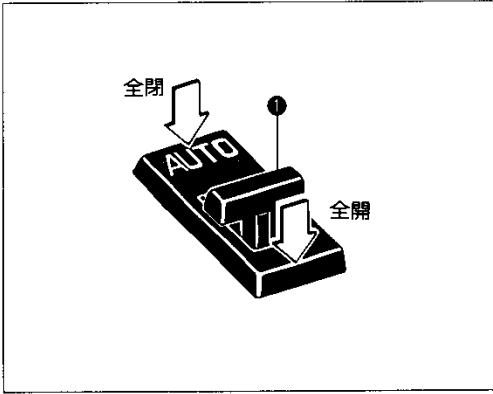

▶運転席ウインドウ・ガラスの開閉

- 自動で全開するとき、AUTOスイッチのうしろ側を押して手を離します。途中で止めたいときは、反対側をカチッと音がするまで押します。
- 自動で全閉するとき、AUTOスイッチの前側を押して手を離します。途中で止めたいときは、反対側をカチッと音がするまで押します。
- スイッチ①を前側に押し続けている間は閉じ、うしろ側に押し続けている間は開きます。スイッチから手を離すと、その位置で停止します。

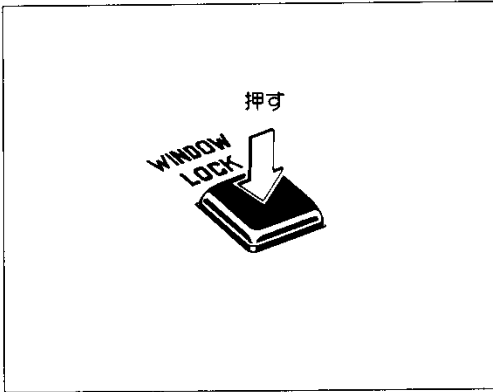


▶ウインドウ・ロック・スイッチ

- 1.ウインドウ・ロック・スイッチを押すと、運転席のウインドウ・ガラス以外は開閉できません。
- 2.もう一度押すと解除されます。




注意!

お子さまがウインドウ・スイッチをいたずらしてウインドウ・ガラスで手や首をはさむと危険です。お子さまを乗せているときなどは、必ずウインドウ・ロック・スイッチをLOCKにしてご使用ください。

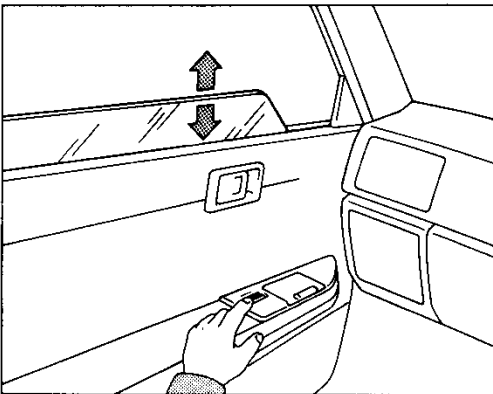

■助手席および後席スイッチ


スイッチから手を離すと、ウインドウ・ガラスの動きは、その位置で停止します。ただし、ウインドウ・ロック・スイッチがLOCKになっているときは、スイッチを押しても作動しません。

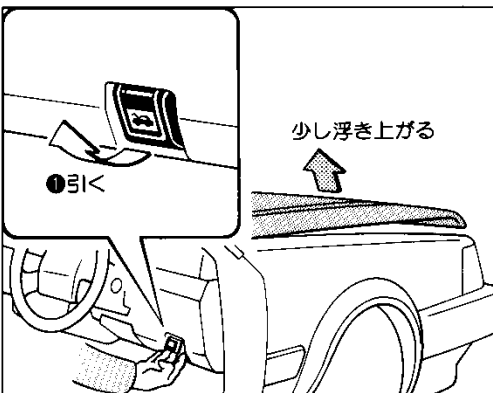

ボンネット


▶開け方

- ①計器盤右下にあるレバー(ボンネット・オープナー)を引くと、ボンネットが少し浮き上がります。
- ②ボンネットのすき間に手を入れ、ボンネット・ロックをはずして持ち上げます。

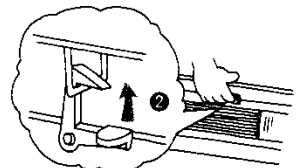

ボンネット／フューエル・リッド(燃料補給口)／トランク

ドア、ウインドウ等各部の開閉

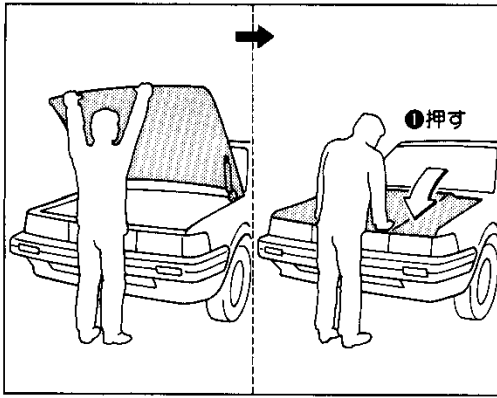


▶閉じ方

- ①ボンネットを閉じ、前端をガチッという音がするまで押さえつくとロックされます。
- ②ボンネット先端を持ち上げてガタついていないことを確認します。



注意!

ボンネットが確実にロックされていないままで行くと非常に危険です。走行前に必ずロックされていることを確認してください。

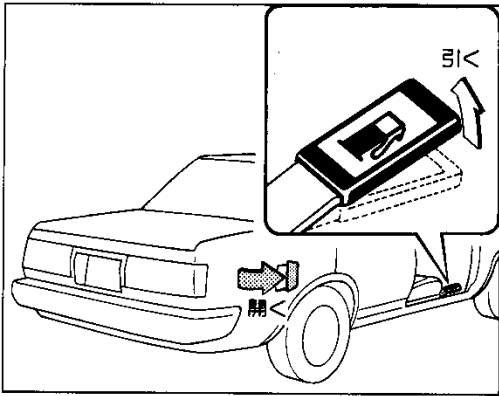


フューエル・リッド(燃料補給口)

LPG車を除く


▶カバーの開け方

運転席右下のレバー(フューエル・リッド・オープナー)を引き上げるとカバーが開きます。

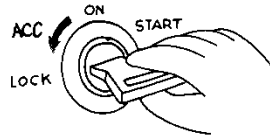

燃料補給のときは、必ずエンジンを停止してください。

\*LPG車については、90ページの「LPG車の上手な取り扱い」を参照してください。

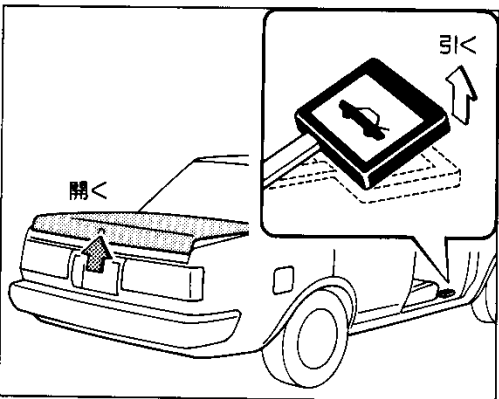

トランク

▶開け方


<車内から>


STDを除く

運転席右下のレバー(トランク・オープナー)を引き上げると開きます。

<車外から>

1. キーを差し込み右に回すと開きます。
2. サブ・キーで開けることはできません。

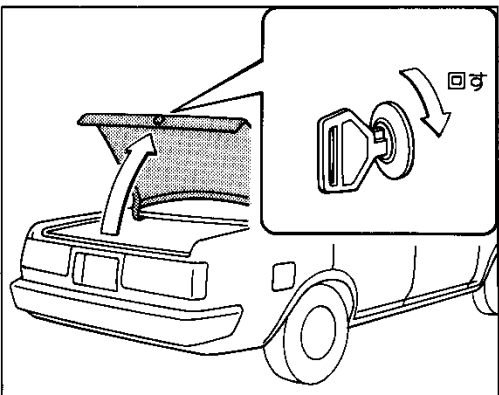

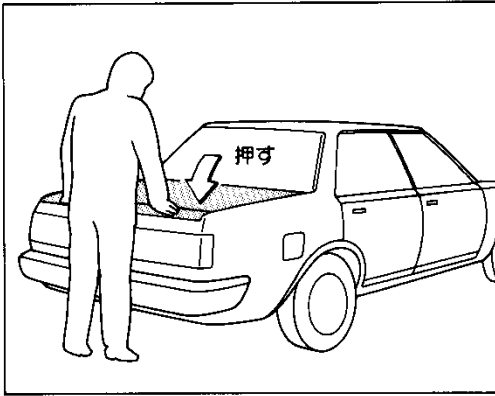

▶閉じ方

上から手で押さえつけてロックします。

▶トランク灯

STD、LPG車を除く

トランクを開けると点灯し、閉じると消灯します。



ちょっと一言

エンジン停止時、トランクを長時間開けたままにしておくとバッテリーあがりを起こすおそれがあります。