



MARK II



トヨタ マークII

取 扱 書

よくお読みになってご使用ください。
取扱書は車の中に保管しましょう。

このたびはトヨタ車をお買いあげいただきありがとうございます。

車は万一取り扱いを誤ると 故障や事故の原因になります。 ご使用前に本書を必ずお読みください。

- お買いあげいただきましたマークⅡならではの装備や取り扱い方法もあります。はじめてマークⅡをお選びいただいたかたはもちろん、これまでもマークⅡにお乗りいただいていた皆さまも、ぜひご精読ください。
- 本書では、車の正しい取り扱い方法や手入れ法のほか、ドライバーとして最低限必要な心がまえについてもふれていますので、ぜひご一読いただき、安全・快適なカーライフをお楽しみください。
- とくに
「必読/これだけは知っておきましょう」と、 および 
は、しっかりとお読みください。

※車をゆずられる場合、次のオーナーのために本書を車につけておいてください。

- 本書はLG、LS、GR、GL、DX、STDについて説明しています。
- 説明に際してはセダンLGを基本とし、セダンLGと取り扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。
- 販売店で取り付けられた注文装備品（ステレオ、エアコン等）の取り扱いについては、添付されている取扱書をご覧ください。

あなたのお車の

キー・ナンバーは	
エンジン型式は	
グレードは	

です。


※ご不明な点は、担当セールスマンにお聞きください。

ラグジュアリー・シートおよび電動格納式 ドア・ミラー装着車にお乗りの方へ

本取扱書の内容に加えて、下記装備が追加されていますので、説明させていただきます。

ラグジュアリー・シート


▶シート・クッション後部の高さ調整<運転席のみ>

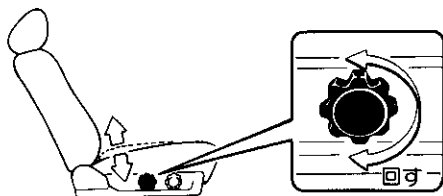

ハンドルを前に回すとシート・クッション後部が下がり、うしろに回すと上がります。


▶ランバー・サポート

(背もたれ腰部硬さ調整)<運転席のみ>

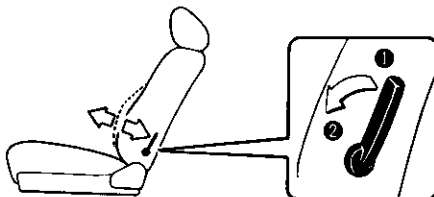

1. レバーを①→②へ動かすと背もたれ腰部の硬さがかわります。
2. 1.の操さを繰り返すことにより、硬さを4段階まで調整できます。

▶ヘッド・レスト<フロントおよびリヤ席>

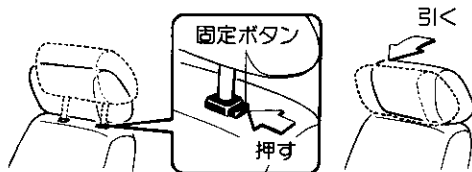

1. 上げるときはそのまま引き上げ、下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。ヘッド・レストの高さが耳の後方になるように調節してください。

2. 前後位置を5段階に調節できます。


ヘッド・レスト上部を前方に動かすとカチッという音がし、手を離せばその位置で固定されます。後方にもどすときは、一度前方に止まるまで引いて手を離します。



- 注意!
1. 正しい位置で使用しないと危険防止に役立ちません。
 2. 背もたれと背中の中にクッションなどをいれると危険防止に役立ちません。

電動リモコン・ミラー

■電動格納式ドア・ミラー

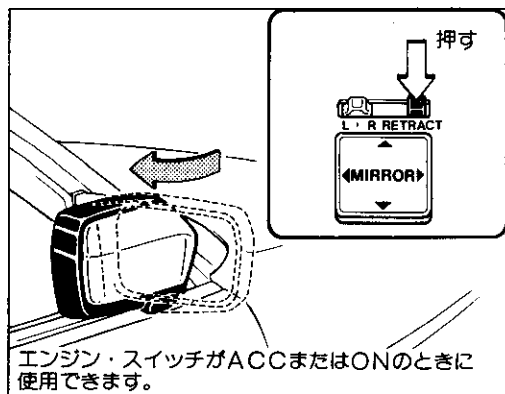

▶ミラーの倒し方

狭い駐車場に車を止めるときや、立体駐車場、自動洗車機などを利用するときにミラーを保護するため、必要に応じてミラーを後方に倒すことができます。

1. 格納スイッチを押すと、ミラーが自動的に車両後方に倒れ固定されます。
2. 左右のミラーがともに格納された状態のとき、スイッチを押すと車両前方に「カチッ」という音がするところまでもどります。
3. 手動で倒すこともできます。



ミラーを倒したまま走行しないでください。

注意!