



LPG車の上手な取り扱い

駐停車について

1. LPGスイッチをOFF (中立の位置)にします。

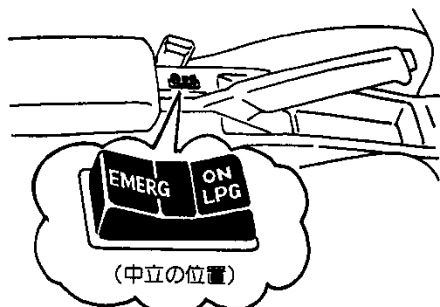


2. 長時間駐車するときは、ポンベの取り出しバルブを閉じます。

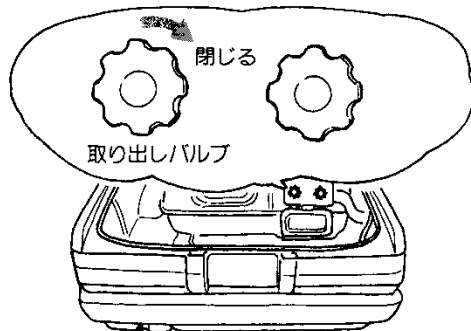

充電系統故障時の処置


ファン・ベルトの切れなど充電系統故障の際、LPGスイッチのEMERG (エマージェンシー) 側を押しながら安全な場所まで移動し、トヨタ販売店へご連絡ください。

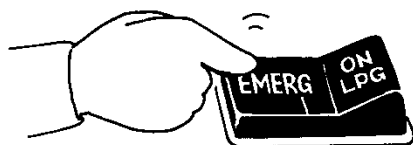


燃料について

■補給のしかた


1. LPGスイッチをOFF (中立の位置)にします。
2. エンジン・スイッチをLOCKの位置にします。
3. トランク内右端のレバーを引き、補給口のカバーを開けます。

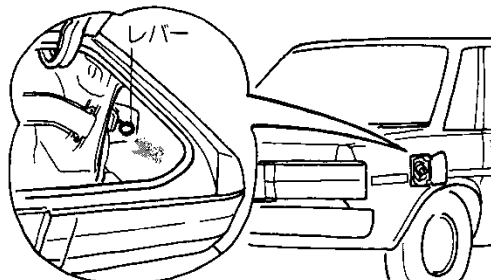

4. 補給口のビニール・キャップをはずします。

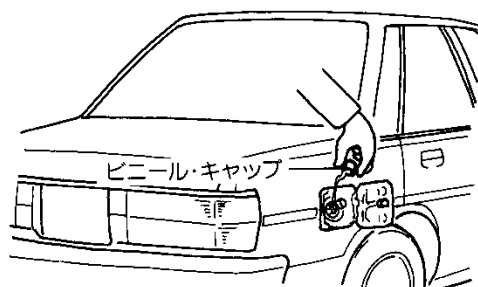

5. トランク内ポンベの燃料取り出しバルブを締め、燃料充てんバルブを開きます。

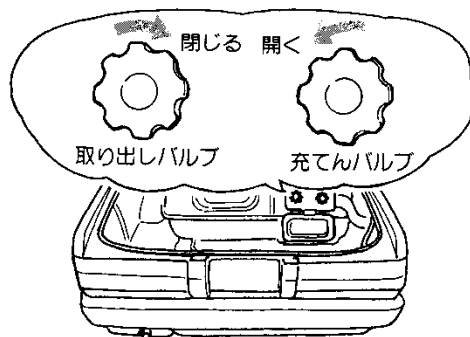

6. LPガス充てんガンを確実にセットし、注入します。



ポンベには過充てん防止装置がついて
ますので、約80%以上は充てんされませ
ん。

ちよつと一言

7. 燃料充てんバルブを締め、燃料取り出しバルブを開いてトランクを閉じます。

8. LPガス充てんガンはずし、補給口にビニール・キャップを取りつけます。




1. LPガス補給は、LPGスタンドの係員
におまかせください。

また、LPガス補給時は、指定の場所以
外で火気を取り扱わないよう十分ご注
意ください。

2. LPGは「高圧ガス取締法」の適用を受
けますので、ポンベには容器の所有者
表示が義務づけられています。

ちよつと一言

▶ 燃料計

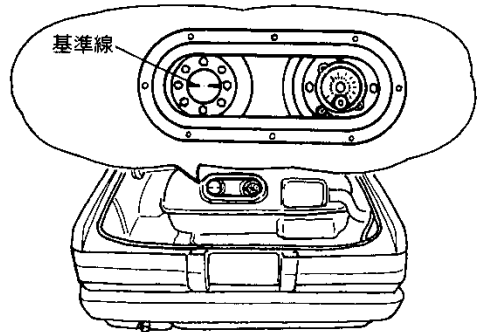

1. 外周の数字がボンベ内の燃料容量を%表示で表し
ます。

燃料タンク容量.....82ℓ


2. 充てん量を目で確認できるよう、のぞき穴が取り
つけられています。



基準線以上に燃料をいれないでくだ
さい。

ちよつと一言

レギュレーターのタール抜きについて

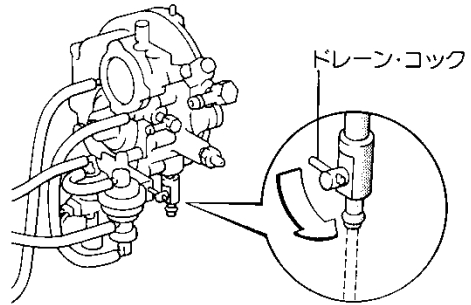

1. エンジン停止直後のレギュレーターが暖まっている
ときに、レギュレーター下部のドレーン・コックを
開き、タール状の物質を出します。

2. タール抜きが完了したら、ドレーン・コックを閉じ
ます。



レギュレーター内にタール分が付着する
と、触媒装置の浄化性能を損なうおそれ
があります。タール抜きは週に一度は行
ってください。

ちよつと一言