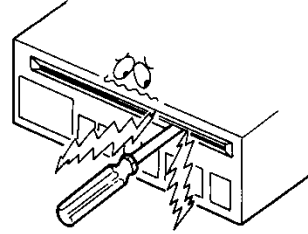


CDプレーヤーの上手な使い方


— CDプレーヤーを長持ちさせるには —

確認しましたか？

このプレーヤーは、上のマークのついたコンパクト・ディスク以外は使用できません。

いれていませんか？

ディスク差し込み口には、ディスク以外のものをいれたり、ドライバーなどの金属や磁石などを絶対にいれないでください。

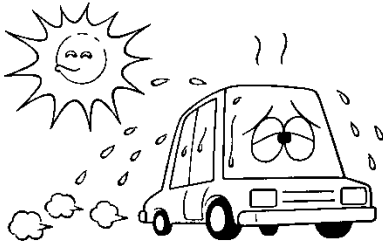結露現象について

寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露（水滴）を生ずることがあります。この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。

激しい振動をあたえないで！

悪路を走行中、激しく振動した場合、音とびをすることがあります。

このようなときは、路面のよい道路に出てからご使用ください。