


## CDプレーヤー

## ▶ 各部の名称

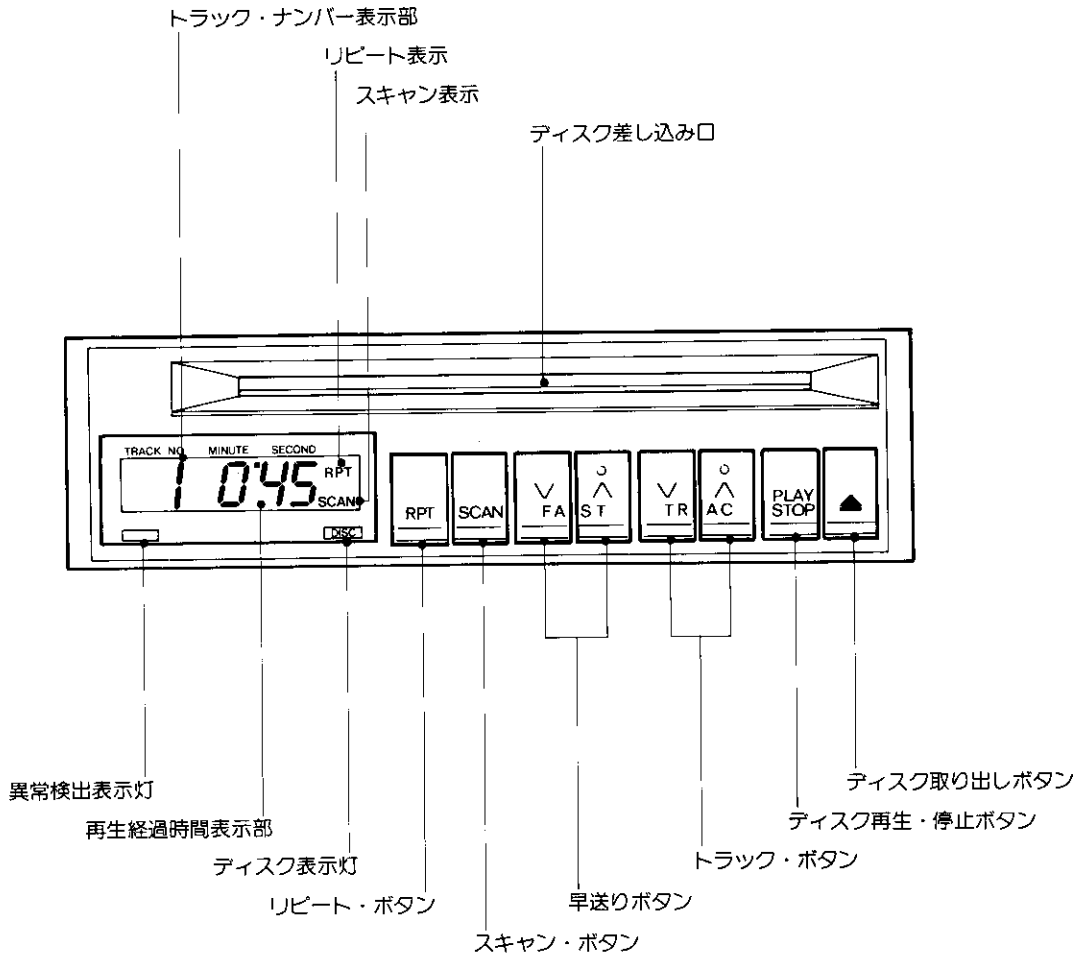

注意!

プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。この場合次の処置をしてください。

- 異常検出表示灯が点灯している場合は、ディスク再生・停止ボタンを押してください。
- 異常検出表示灯が点灯していない場合は、一度エンジン・スイッチをLOCKにし、再度ACCまたはONにしてから、ディスク再生・停止ボタンを押してください。


以上の操作をしても、機能が停止しているときはトヨタ販売店にご連絡ください。

このシステムを十分活用していただくため下記手順でまとめてあります。

- ▶ ディスクを聞くには……………14
- ▶ 早送りするには……………15
- ▶ ディスクを取り出すには……………16
- ▶ 自動選曲のしかた(頭出し) ……16
- ▶ ディスクにどんな曲がはいっているのか  
知りたいときは……………17
- ▶ 同じ曲を繰り返して聞きたいときは……………17


ディスクを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。

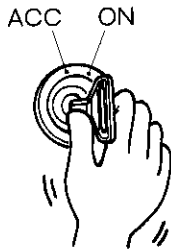

ラジオの電源スイッチのON、OFFに関係なく使用できます。

- ② ディスク中心の穴と端をはさんで持ち、ラベル面を上にしてディスク差し込み口に差し込むと自動的に収納され、ディスク表示灯が点灯し最初の曲から再生を始めます。

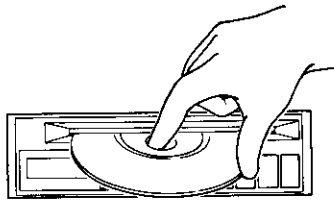

トラック・ナンバー表示部



再生経過時間表示部

ディスク表示灯




※トラック・ナンバー表示部でディスクの何番目の曲を聞いているのかを、再生経過時間表示部で再生を始めてからの時間を知ることができます。



ちょっと一言

1. ラジオ放送を聞いているときにディスクを差し込むと、ラジオ放送は中断されます。
2. カセット・テープ再生中にディスクを差し込むと、テープの再生は停止します。
3. ディスク再生中に下記の操作をすると、ディスクの再生は停止します。
  - ラジオの電源スイッチまたはAM / FM切り替えボタンを押す
  - カセット・テープを差し込む
  - カセット・テープ収納時CD / テープ・ボタンのCD側を押す
 再びディスクを再生したいときは、ラジオについているCD / テープ・ボタンのCD側を押してください。



CD/テープ・ボタン

CD CD



4. ディスク再生中にラジオについている交通情報ボタンを押すと、ディスクの再生は停止します。ディスクを再生したいときは、もう一度交通情報ボタンを押すか、CD / テープ・ボタンのCD側を押してください。
5. 最後の曲の再生が終わると自動的にトラック1（ディスクの最初の曲）にもどり、繰り返し再生を行います。



注意!

必ず、ディスクのラベル面を上にして差し込んでください。ラベル面を下にして差し込むと自動的に手前に押し出されたり、作動停止状態になる場合があります。

- ③ 音量調整は3ページの〈音量調整のしかた〉を、音質調整は3ページの〈音質調整のしかた〉を参照してください。

- ④ ディスク再生中に、ディスク再生・停止ボタンを押すと一時停止状態になり、もう一度押すと停止させた位置から再生を始めます。



ディスク再生・停止ボタン




## 早送りをするには

- ① 早送りボタンの△側を押すと今聞きになっている曲からうしろの曲へ、▽側を押すと前の曲へ早送りします。



早送りボタン



- ② 早送りボタンから手を離すと、その位置から再生を始めます。



ちょっと一言

△側を押し続けたときは、最後の曲になると次は最初の曲にもどります。  
▽側を押し続けたときは、最初の曲になると次は最後の曲へと移ります。

ディスクを取り出すには

ディスク取り出しボタンを押すと、ディスクは自動的に手前に押し出されます。



ディスク取り出しボタン




ちょっと一言

1. ディスクをプレーヤーにいれたままエンジン・スイッチをOFFにしても、1回だけ取り出し操作が行えます。
2. 取り出したディスクは、ディスクを保護するためプレーヤーから取り出し、ケースに入れて保管してください。

自動選曲のしかた(頭出し)


お聞きになりたい曲の頭出しができます。

- ① 希望曲が今お聞きになっている曲よりうしろにあるときはトラック・ボタンの△側を、前にあるときは▽側を押します。



トラック・ナンバー表示部

トラック・ボタン



- ② トラック・ナンバー表示部が希望曲のトラック・ナンバーになったときにトラック・ボタンから手を離すと、希望曲の最初の部分から再生を始めます。




ちょっと一言


1. △側を1回押すと次の曲の頭から再生を始め、▽側を1回押すと今お聞きになっている曲の最初にもどり再生を始めます。
2. △側を押し続けたときは、最後の曲になると次は最初の曲にもどります。▽側を押し続けたときは、最初の曲になると次は最後の曲へと移ります。

ディスクにどんな曲がはいっているのか知りたいときは

- ①** スキャン・ボタンを押すとスキャン表示が点灯し、曲の始めの部分（約10秒間）だけをつぎつぎに再生します。

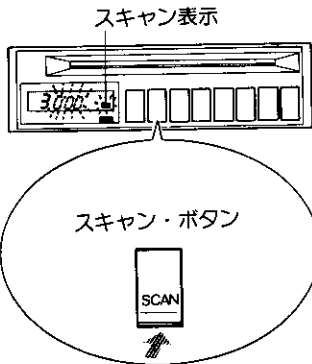

- ②** スキャン作動で曲の始めの部分を再生しているときに、もう一度スキャン・ボタンを押すとスキャン表示が消灯し、スキャン作動が解除され、その曲の再生を始めます。

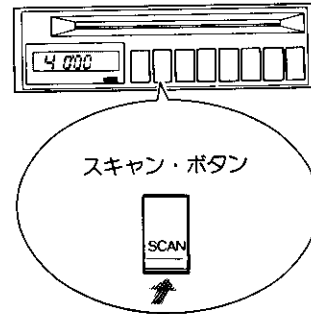


ちょっと一言

1. スキャン作動は、今お聞きになっている曲の次の曲から開始し、全曲終了すると自動的に解除され、通常の再生になります。
2. スキャン作動中に他のボタンを操作するとスキャン作動は解除され、操作したボタンの作動になります。

同じ曲を繰り返して聞きたいときは

リピート・ボタンを押すと同じ曲を何度も繰り返して聞くことができます。

- ①** お気に入りの曲が再生されているときに、リピート・ボタンを押すとリピート表示が点灯し、その曲を繰り返し再生します。

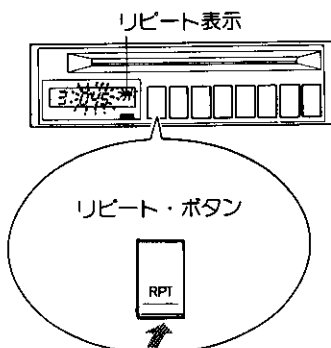

- ②** 繰り返し作動を解除したいときは、もう一度リピート・ボタンを押します。

