


## ② CDプレーヤー・システムの使い方

### ラジオ

#### ラジオ

##### ▶各部の名称

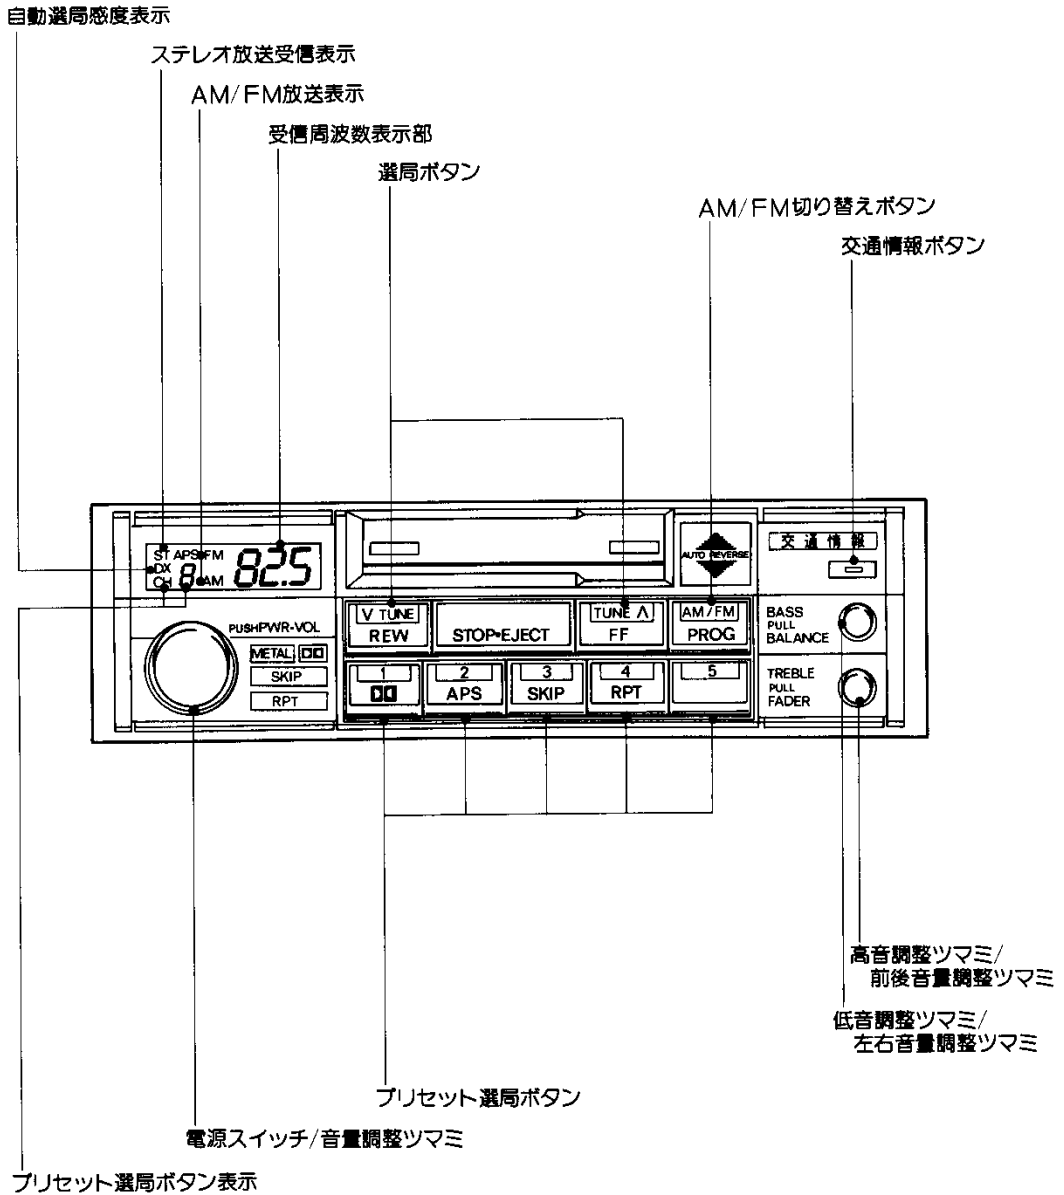


このシステムを十分活用していただくため下記手順でまとめてあります。

- ▶音量調整のしかた……………3
- ▶音質調整のしかた……………3
- ▶ラジオ放送を聞くには……………4
- ▶選局のしかた……………5
- ▶プリセット選局ボタンのセット……………6
- ▶交通情報ボタンについて……………7
- ▶交通情報ボタンのセット……………7


## 音量調整のしかた

音量調整は次のツマミでお好みに応じて調整してください。

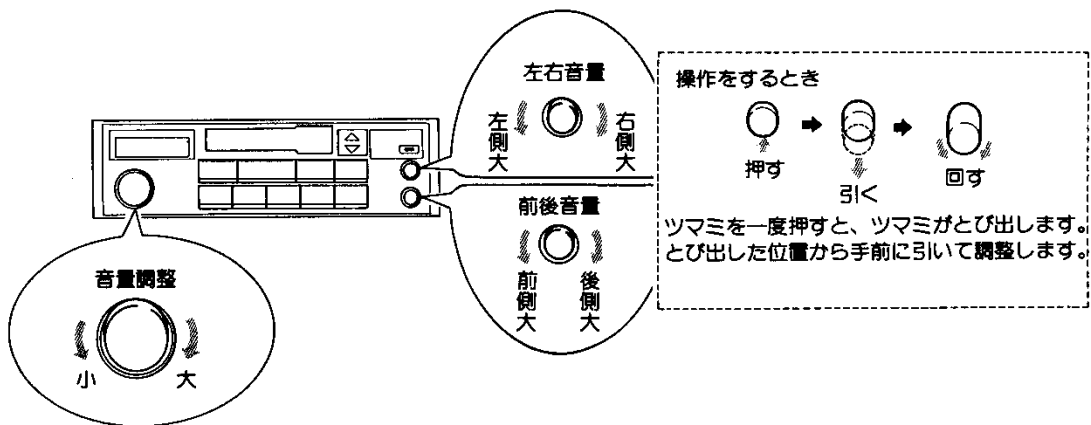

## 音質調整のしかた

次のツマミでお好みに応じて低音、高音調整が行えます。

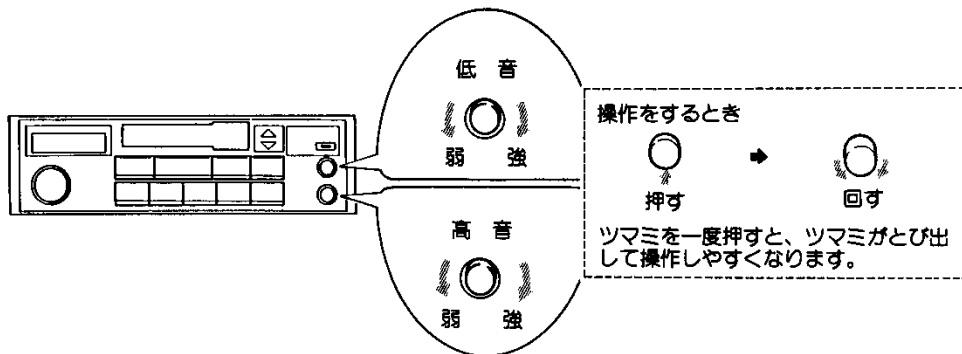

# ④ CDプレーヤー・システムの使い方

## ラジオ


ラジオ放送を聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCの位置にします。


ACC ON



- ② 電源スイッチを押して電源をいれます。もう一度押すと電源は切れます。



電源スイッチ

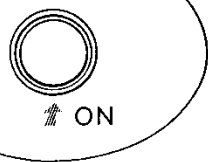

- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。



AM/FM切り替えボタン



- ④ 選局ボタンまたはプリセット選局ボタンを押して希望の局を選びます。(次ページの<選局のしかた>または6ページの<プリセット選局ボタンのセット>を参照してください。)

受信周波数表示部



プリセット選局ボタン



選局ボタン



- ⑤ 音量調整は3ページの<音量調整のしかた>を、音質調整は3ページの<音質調整のしかた>を参照してください。

## 選局のしかた


選局ボタンを軽く押すと手動選局として、ピツという音がするまで押し続けると自動選局として使うことができます。

## ＜手動選局のしかた＞

① 選局ボタンを軽く押して希望の周波数にあわせます。

1回押すごとに段階的に周波数が変わります。

- 周波数の高い方へ選局するときは△側
- 周波数の低い方へ選局するときは▽側

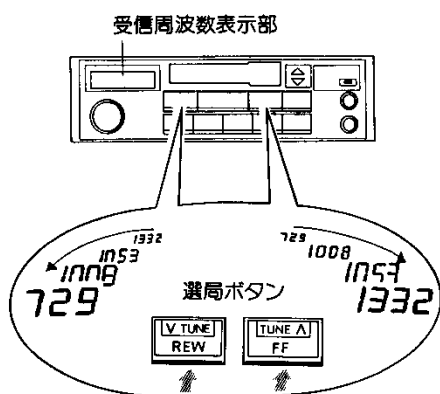


このとき受信周波数表示部に、そのときどきの周波数が表示されます。

## ＜自動選局のしかた＞

① 選局ボタンをピツという音がするまで押し続け手を離します。放送を受信したら自動的に止まります。

- 周波数の高い方へ選局するときは△側
- 周波数の低い方へ選局するときは▽側

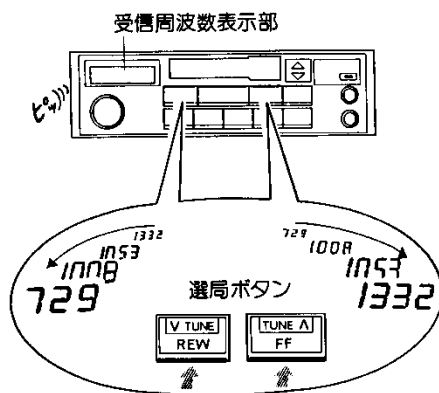

このとき受信周波数表示部に、そのときどきの周波数が表示されます。




ちょっと一言

自動選局を解除したいときは、選局ボタンをもう一度押すと解除できます。

②

ビルの谷間などで受信電波が弱く選局しなかったときは、最初の周波数にもどったあと、自動選局感度表示が点灯し、選局しやすくなります。

## 自動選局感度表示



ちょっと一言

放送を受信したら約15秒後に自動選局感度表示は消灯します。

自動選局感度表示が点灯しても選局しないときは、選局ボタンを軽く押して希望の周波数にあわせてください。

## ⑥ CDプレーヤー・システムの使い方 ラジオ

### —プリセット選局ボタンのセット—

- ① 選局ボタンで記憶させたい放送局の周波数にあわせます。



選局ボタン



- ② プリセット選局ボタンのうちいずれか1つをピッという音がするまで押すとそのボタンに放送局が記憶されます。



プリセット選局ボタン



ちよつと言

プリセット選局ボタン1つにつきAM 1局、FM 1局の2局を記憶させることができます。

- ③ あらかじめ目的地の放送局の周波数がわかっている場合は、選局ボタンを軽く押して希望の周波数にセットしておくことができます。



ちよつと言

車両の整備、ラジオの取りはずしなどによって、バッテリーとの接続が断たれた場合、プリセット選局ボタンの記憶は消去されます。もう一度プリセット選局ボタンに記憶しなおしてください。

## 交通情報ボタンについて

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

- 1 交通情報ボタンを押すとあらかじめセットしてある交通情報局が受信できます。(次の交通情報ボタンのセット)を参照してください。



交通情報ボタン



- 2 もう一度押すと解除されます。

## [参考]

道路名	地域	周波数	
国道17号	三國峠	上り線	522KHz
		下り線	1611KHz
東名高速	多摩川区間 港北区間	1620KHz	
阪神高速	森の宮～高井田間 長田出口	1620KHz	

※新車時は1620KHzにセットしてあります。



ちよつと一言

1. 交通情報ボタンはAM専用のプリセット選局ボタンとしても使用できます。
2. 放送受信中の場合、選局ボタン、プリセット選局ボタン、AM/FM切り替えボタンを押しても作動しません。
3. カセット・テープ再生中に交通情報ボタンを押すと、テープは手前に押し出されます。
4. コンパクト・ディスク再生中に交通情報ボタンを押すと、ディスクの再生は停止します。

## 交通情報ボタンのセット

- 1 選局ボタンで記憶させたい交通情報局を受信します。



選局ボタン



- 2 交通情報ボタンをピツという音がするまで押し続けると記憶されます。



交通情報ボタン



ちよつと一言

1. FM放送電波を記憶させることはできません。
2. 車両の整備、ラジオの取りはずしなどによって、バッテリーとの接続が断たれた場合、周波数は1620KHzにセットされます。