


「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。

ページ

AM/FMラジオ

LG、GR、GL(タクシー仕様を除く)



62

AM/FMラジオ


タクシー仕様(Eバックを除く)に注文装備



64

AMラジオ

STDに注文装備




66

AMラジオ

タクシー仕様(Eバックを除く)に標準装備

タクシー仕様(Eバック)に注文装備



67

オーディオの上手な使い方

68

アンテナについて


68

オーディオの使い方

オーディオの使い方

② オーディオの使い方

AM/FMラジオ

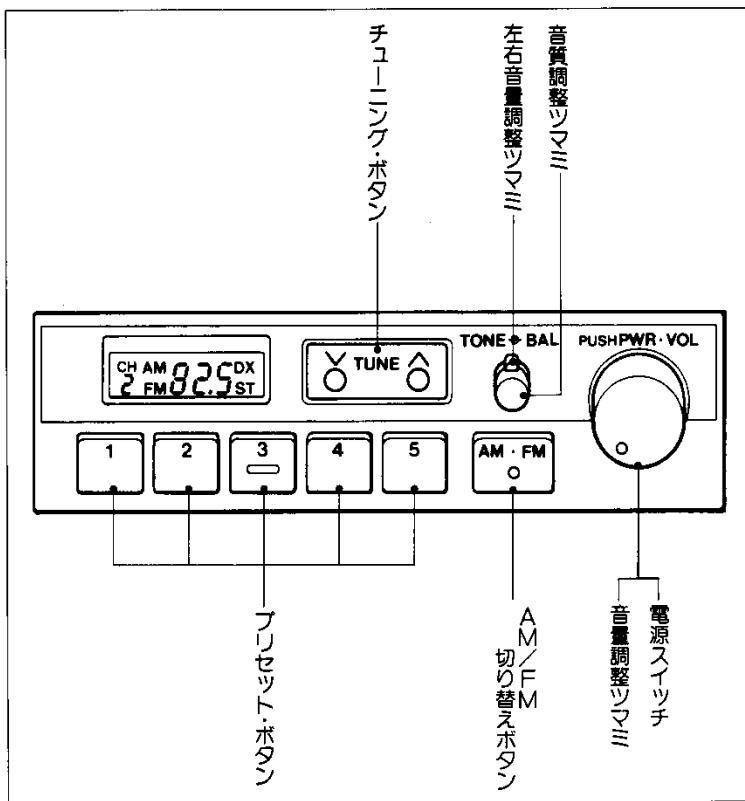

音量調整のしかた

音量



左右音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニング・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。

手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。




放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセット・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。



- プリセット・ボタン1つにつきAM 1局、FM 1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。

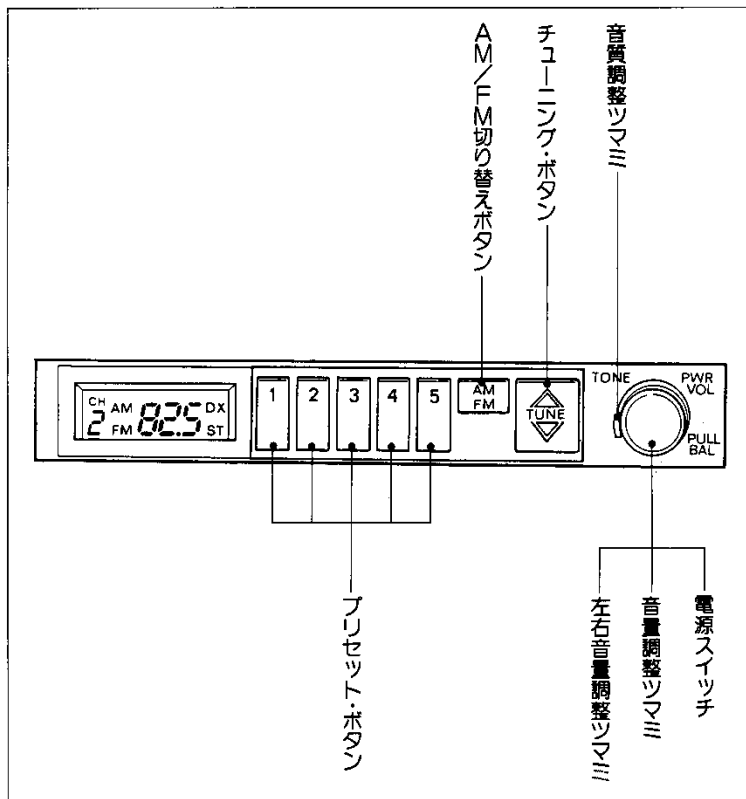


音量調整のしかた

音量

次の調整は、ツマミを手前に引いて調整してください。


左右音量

オーディオの使い方

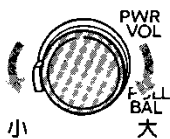

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニング・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは▲側
- 低い方へ選局するときは▼側

もう一度押すと解除されます。


手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは▲側
- 低い方へ選局するときは▼側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。




放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセット・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。



- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。

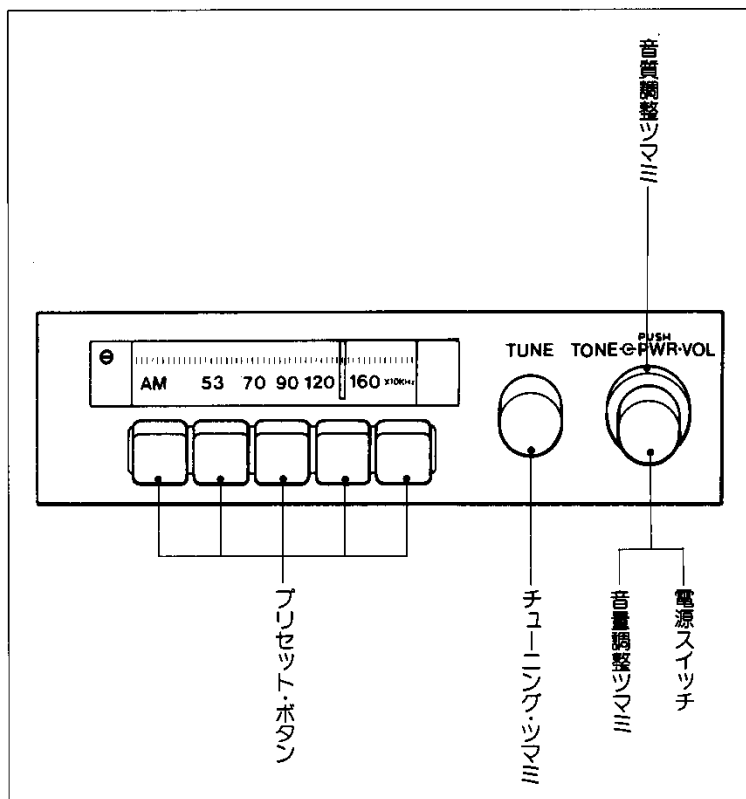

音量調整のしかた


音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質

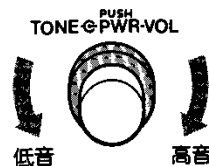

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ チューニング・ツマミまたはプリセット・ボタンで選局します。


チューニング・ツマミ




プリセット・ボタンのセット

5つのプリセット・ボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。


- ① プリセット・ボタンをいっばいに引き出します。

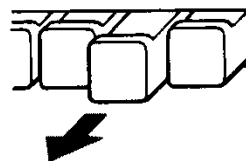

- ② 記憶させたい放送局にあわせます。
- ③ 引き出したプリセット・ボタンをいっばいに押し込みます。

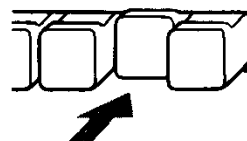


AMラジオ

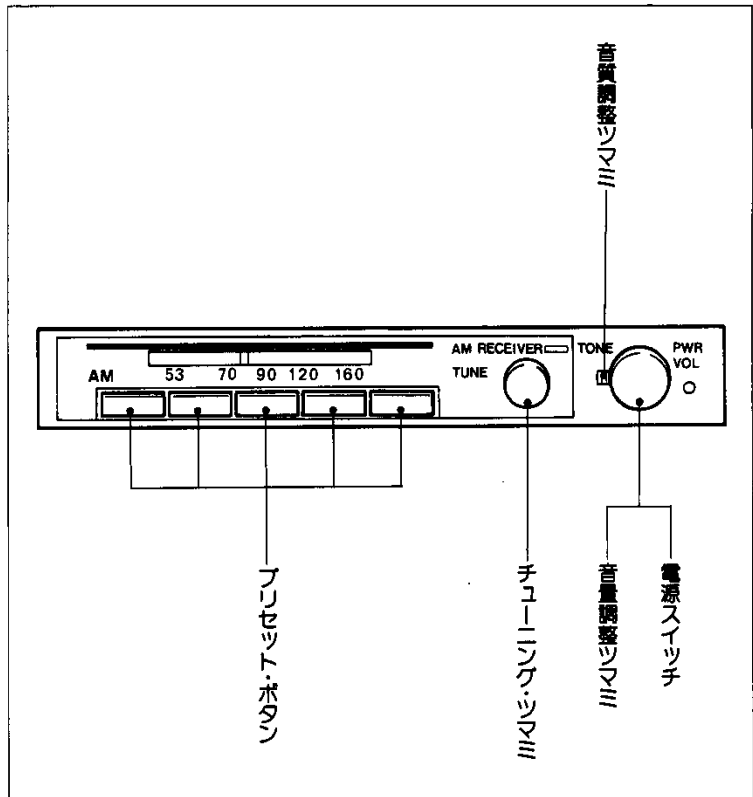


音量調整のしかた

音量

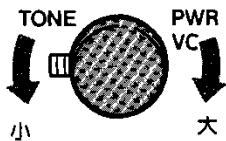

音質調整のしかた

音質

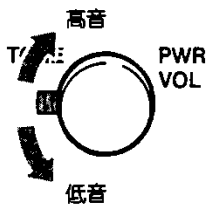

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ チューニング・ツマミまたはプリセット・ボタンで選局します。

チューニング・ツマミ



プリセット・ボタンのセット

5つのプリセット・ボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。

- ① プリセット・ボタンをいっばいに引き出します。




- ② 記憶させたい放送局にあわせます。
- ③ 引き出したプリセット・ボタンをいっばいに押し込みます。



オーディオの上手な使い方

安全運転をさまたげないように
適度な音量でお聞きください。

ラジオ

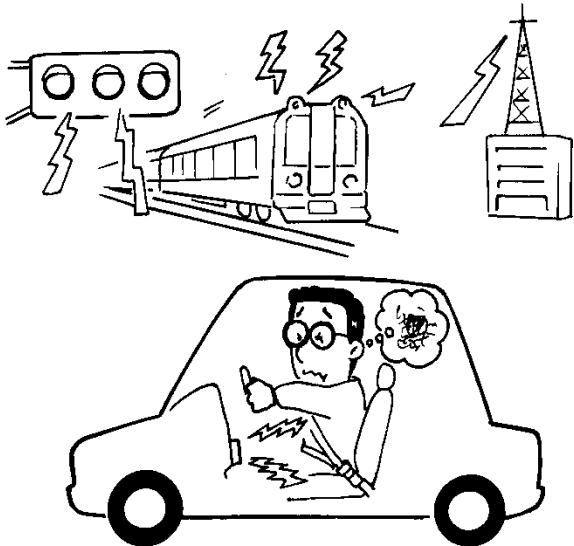

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

アンテナについて

埋め込み式

LG、GR、GL(タクシー仕様のEパックを除く)に標準装備

STD、タクシー仕様(Eパック)に注文装備

リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。