


音量調整のしかた

音量

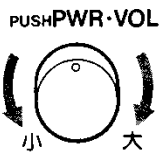

左右音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局するには

自動選局するには

チューニング・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。


手動選局するには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。



放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② プリセット・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。




- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断れたときは、記憶は消去されます。


オーディオの上手な使い方

安全運転をさまたげないように
適度な音量でお聞きください。

ラジオ

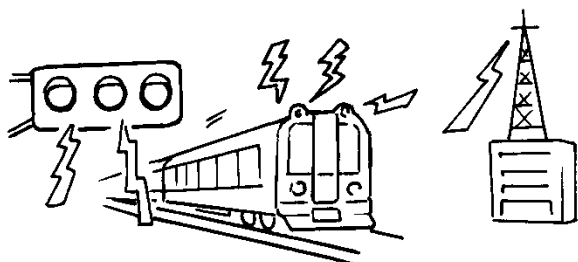

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

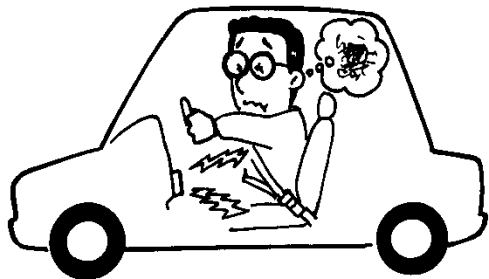


アンテナについて

電動式

ラジオの電源がはいると上昇し、電源が切れると下降・
収納されます。



ラジオの電源をいれるときやエンジンをか
けるときは、アンテナ周囲の安全を確認し
てから行ってください。

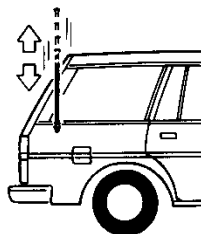

オーディオの使い方