



キー	23
フロント・ドア	23
リヤ・ドア	24
電磁式ドア・ロック	25
パワー・ウィンドウ	26
ボンネット	27
フューエル・リッド (燃料補給口)	28
バック・ドア	28

ドア、ウィンドウ等の開閉

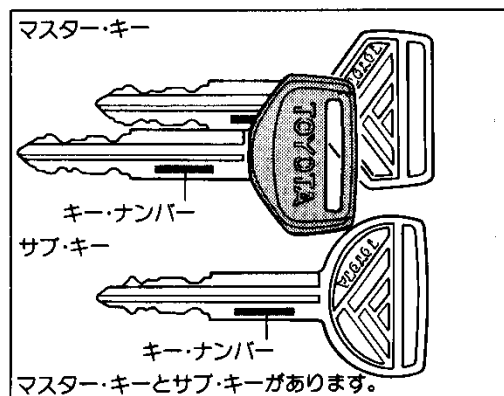

キー


■マスター・キー



キー・ナンバーをひかえておいてください。万一、キーを紛失した場合には、ナンバーをトヨタ販売店へご連絡いただければ、専用カッターにより純正のキーを作ることができます。

■サブ・キー

サブ・キーではグローブ・ボックス (小物入れ) の施錠・解錠はできません。

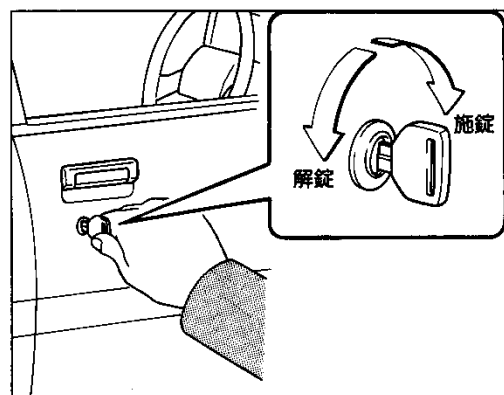

フロント・ドア


■車外からの施錠と解錠

▶キーを使った施錠と解錠

キーを前に回すと施錠、うしろに回すと解錠されます。

▶キーを使わずに施錠するには

- ① ロック・ボタンを押し
- ② ドア・ハンドルを引き上げたまま
- ③ ドアを閉めます。

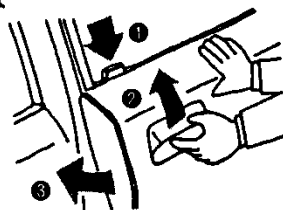

■車内からの施錠と解錠



▶施錠するには

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠するには


- ① ロック・ボタンを引き上げ
- ② ドア・レバーを引くとドアが開きます。

※ただし運転席側ドアは、ロック・ボタンが押し込まれていてもドア・レバーを引くとドアが開きます。

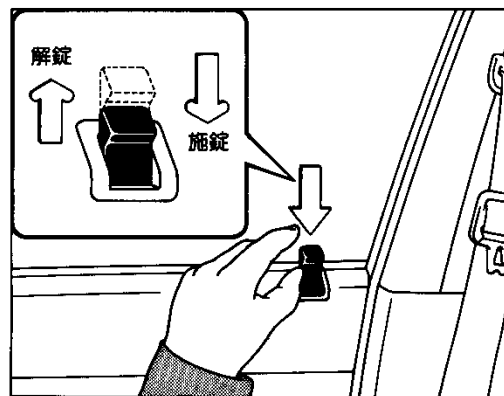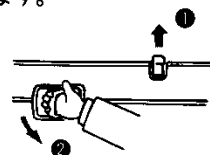




1. 車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを必ず施錠してください。法的にも義務づけられています。
2. ドアを閉めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。半ドアは危険です。
3. キーなしでドアをロックするときは、キーを持っていることを確認してから行ってください。
4. 車から離れるときは、車内に貴重品を置いたままにしないでください。

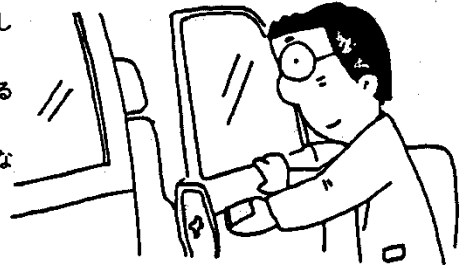

ドアの開閉方法

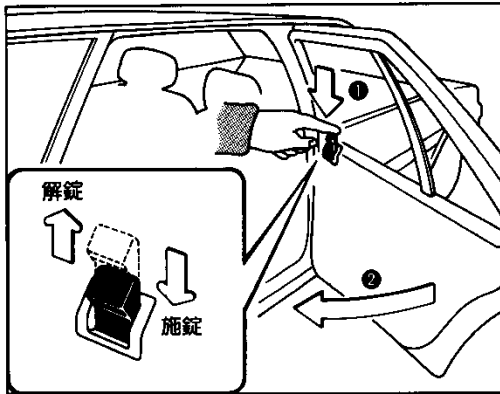

リヤ・ドア

■施錠と解錠

▶車外からの施錠

①ロック・ボタンを押し、②ドアを閉めると施錠できます。



▶車内からの施錠

ロック・ボタンを押すと施錠できます。

▶解錠

①ロック・ボタンを引き上げ


②ドア・レバーを引くとドアが開きます。

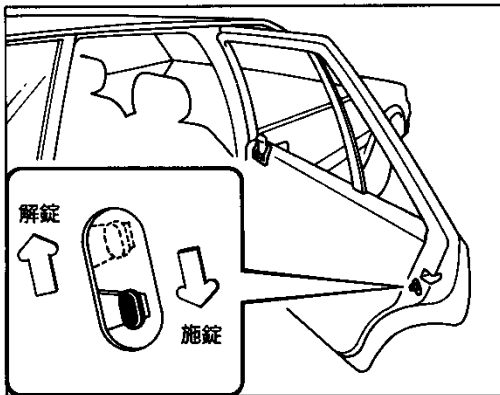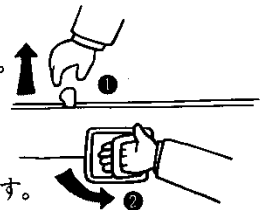

■チャイルド・プロテクター(安全施錠装置)

▶チャイルド・プロテクターを使った施錠

レバーを施錠側にしてドアを閉じると、ロック・ボタンの位置に関係なく、車内からドアを開けることはできませんので、お子さまを乗せたときにご使用ください。


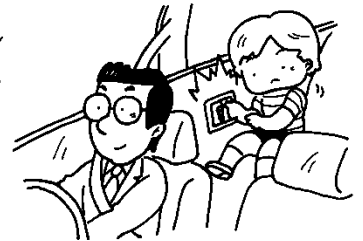


▶チャイルド・プロテクターを使って施錠したときのドアの開け方


ロック・ボタンが押してあるときは

①ロック・ボタンを引き上げ、


②外からドア・ハンドルを引くと開きます。

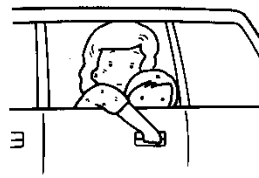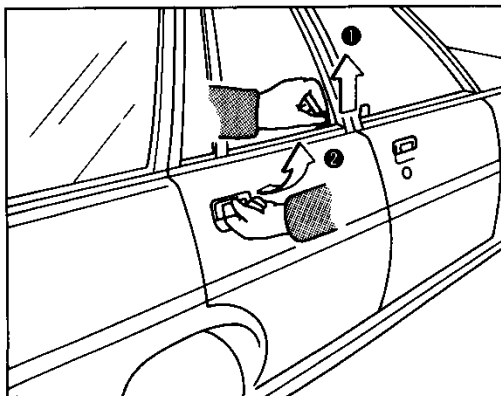

※車内から開けるときは〔パワー・ウィンドウ付き車はウィンドウ・ロック・スイッチを解除してから〕、後席の人がウィンドウ・ガラスを下げ、窓から手を出してドア・ハンドルを引いてください。

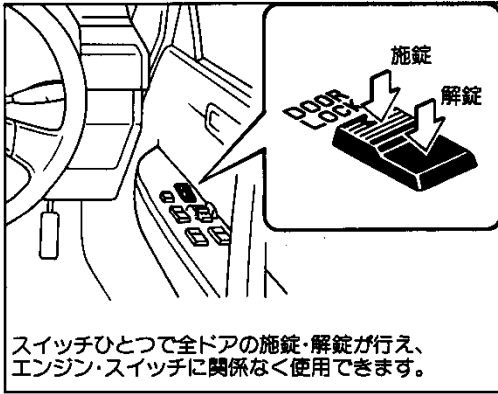

スイッチひとつで全ドアの施錠・解錠が行え、エンジン・スイッチに関係なく使用できます。

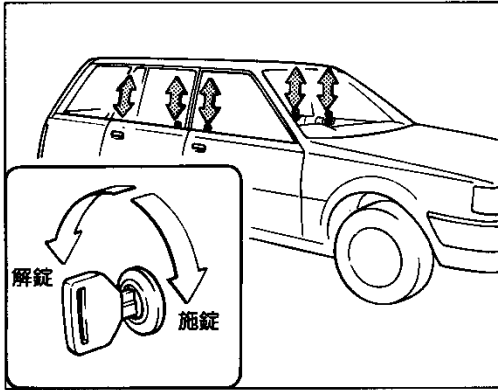

電磁式ドア・ロック

ワゴン

■施錠

スイッチの前側を押すとすべてのドアが施錠されます。



ちょっと一言

スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。

▶運転席ドアをキーで施錠すると

すべてのドアが同時に施錠されます。

■解錠

スイッチのうしろ側を押すとすべてのドアが解錠されます。

▶運転席ドアをキーで解錠すると


すべてのドアが同時に解錠されます。

■キー閉じ込み防止装置

エンジン・スイッチにキーが差し込まれているとき、運転席ドアを開けて、スイッチまたはロック・ボタンで施錠しても自動的に解錠になります。

パワー・ウィンドウ

ワゴン

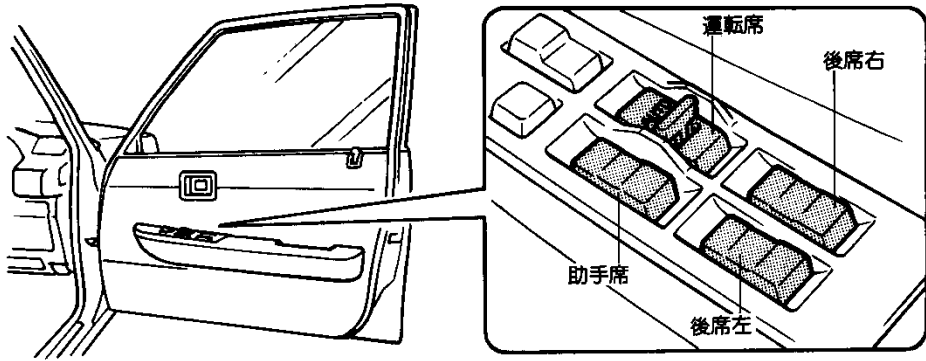


開閉のしかた

エンジン・スイッチがONのとき使えます。


開けるときは

■運転席窓ガラス

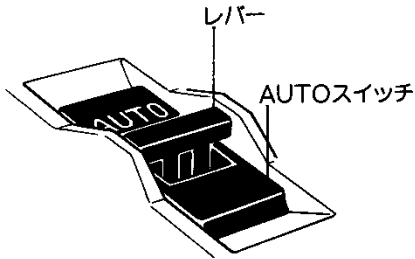

レバーをうしろ側に倒している間、作動します。
 AUTOスイッチのうしろ側を押すと、手を離しても自動で全開します。
 途中で止めたいときは、レバーを前側に倒します。


■助手席、後席窓ガラス

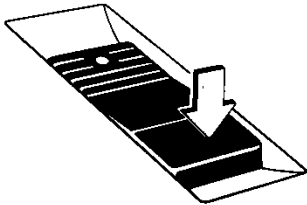

スイッチのうしろ側を押している間、作動します。


閉めるときは

■運転席窓ガラス

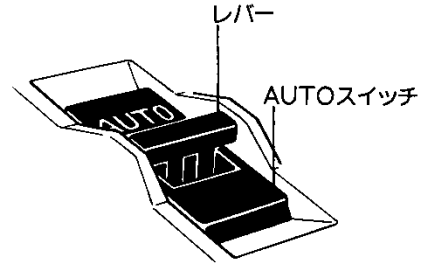

レバーを前側に倒している間、作動します。
 AUTOスイッチの前側を押すと、手を離しても自動で全閉します。
 途中で止めたいときは、レバーをうしろ側に倒します。

■助手席、後席窓ガラス

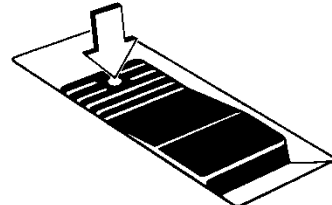

スイッチの前側を押している間、作動します。

ドア、ウィンドウ等各部の開閉

降車時、窓を閉め忘れたときは


もう一度エンジン・スイッチをONにしなくても窓を閉めることができます。
 運転席ドアを開けたまま、パワー・ウィンドウ・スイッチを操作します。



運転席ドアをいったん閉じるとパワー・ウィンドウ・スイッチを操作しても作動しません。

ウィンドウ・ロック


助手席、後席窓ガラスの開閉をできなくする装置です。

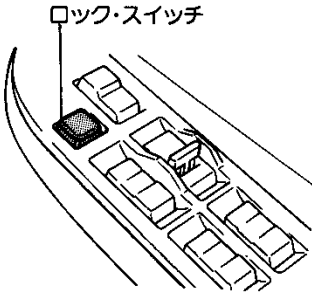

スイッチを押すごとにONとOFFに切り替わります。
 ONのときロックできます。

ON	
OFF	


リフトアップ機構の調整

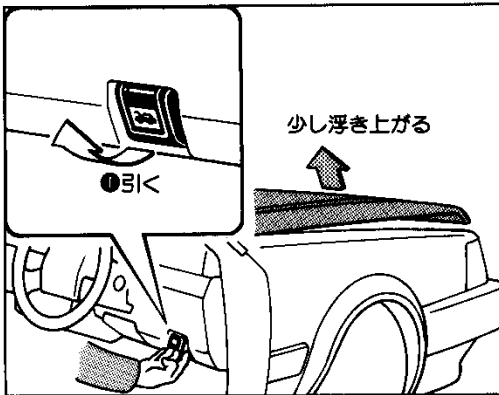

ボンネット


■開け方

- ① 計器盤右下にあるレバー(ボンネット・オープナー)を引くと、ボンネットが少し浮き上がります。
- ② ボンネットのすき間に手をいれ、ボンネット・ロックをはずして持ち上げます。

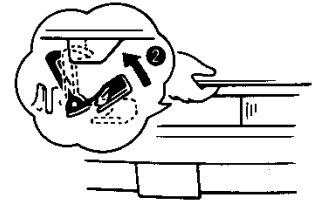


■閉じ方

- ① ボンネットを閉じ、前端をガチッという音がするまで押さえつけるとロックされます。
- ② ボンネット先端を持ち上げてガタついていないことを確認します。

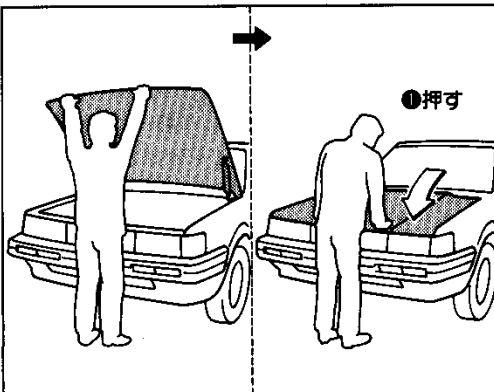



注意！ ボンネットが確実にロックされていないままでは走行すると非常に危険です。走行前に必ずロックされていることを確認してください。

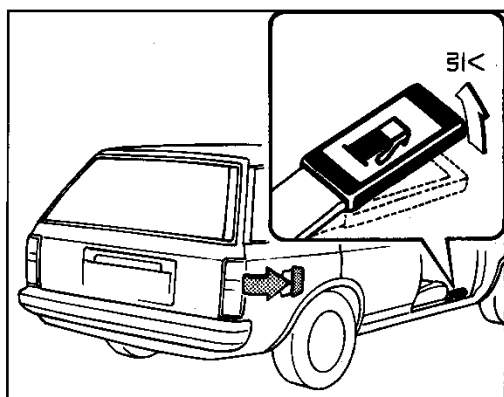


フューエル・リッド(燃料補給口)

■ カバーの開け方

運転席右下のレバー(フューエル・リッド・オープナー)を引き上げるとカバーが開きます。

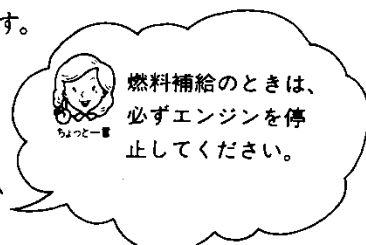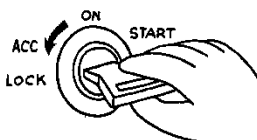


燃料補給のときは、必ずエンジンを停止してください。

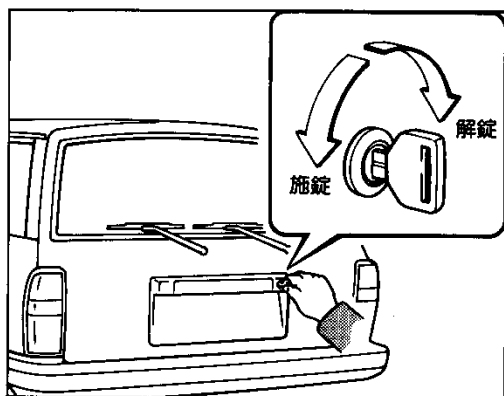

バック・ドア

■ 施錠と解錠

キーを左に回すと施錠、右に回すと解錠されます。

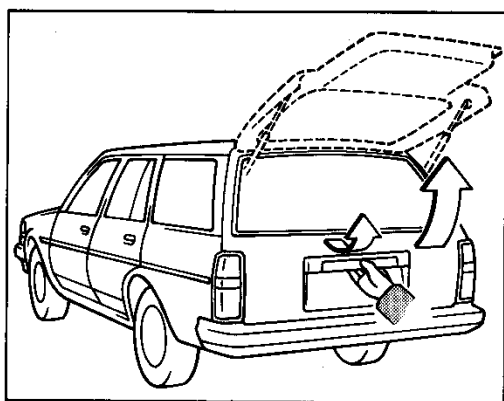


■ 開け方

レバーを引いたままバック・ドアを持ち上げると開きます。



ドアを開けたときは、いっぱい持ち上げて降下しないことを確認してください。

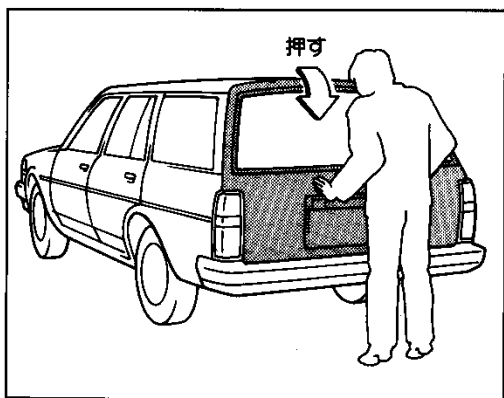

■ 閉じ方

バック・ドアをおろして押しつけます。



1. バック・ドア・ハンドルを持って軽くゆさぶり、確実にロックされていることを確認してください。
2. 閉じるときに、他の人の手などをはさまないように注意してください。




バック・ドアにはドアをささえているステーが取り付けられています。バック・ドア開閉時には、ステーの破損などを防ぐため次のような取り扱いにご注意ください。

1. ビニール片などの異物がステー・メッキ部に付着しないようにする。
2. バック・ドアにトヨタ純正部品以外のアクセサリーを取りつけない。



注意!

1. 確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物などが落ちて非常に危険です。
2. 荷台には人を乗せないでください。万一の場合、ケガをするおそれがあります。

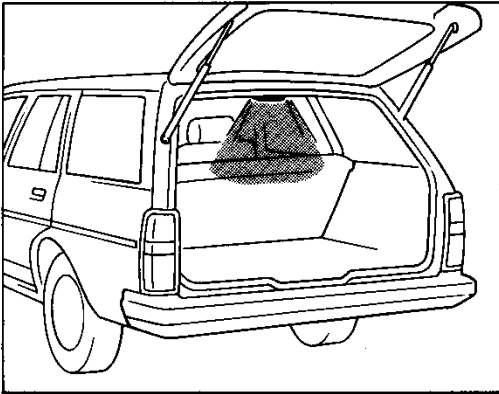


■デッキ・ルーム灯

いずれかのドアを開けるとデッキ・ルーム灯が点灯し、閉じると消灯します。



エンジン停止時、ドアを長時間開けたままにしておくとバッテリーあがりを起こすおそれがあります。

ちよつと一言

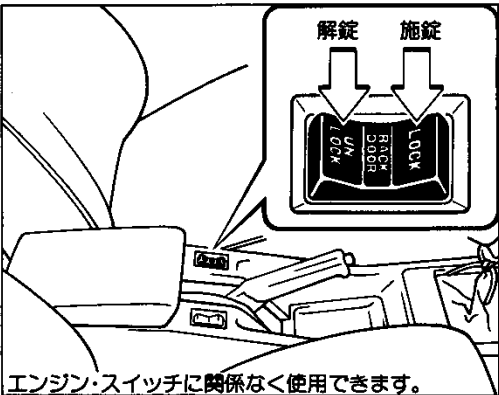

■電磁式バック・ドア・ロック

GL

スイッチのLOCK側を押すとバック・ドアが施錠され、UNLOCK側を押すと解錠されます。



スイッチを押し続けると作動しないことがあります。いったんスイッチから指を離し、押しなおしてください。

ちよつと一言

エンジン・スイッチに関係なく使用できます。