

オーディオの使い方

「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。


ページ

AM/FMラジオ

60

ワゴンに標準装備


GLに注文装備



AMラジオ

62

バン



オーディオの上手な使い方


63

アンテナについて

63



オーディオの使い方

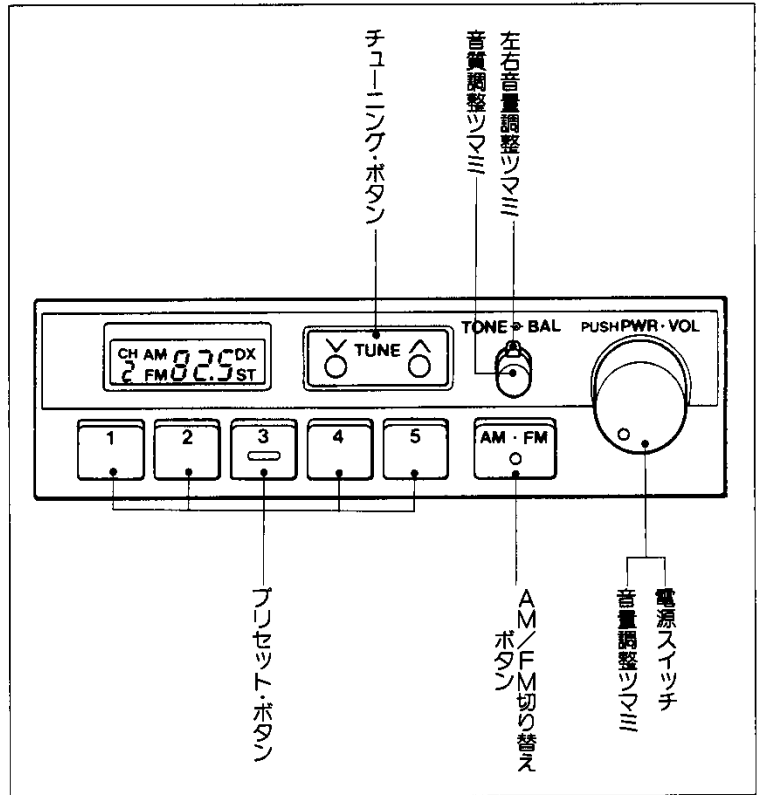

音量調整のしかた

音量



左右音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。
もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニング・ボタンをピツという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手で選局してください。

手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側





放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② プリセット・ボタンをピツという音がするまで押し続けます。




- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。

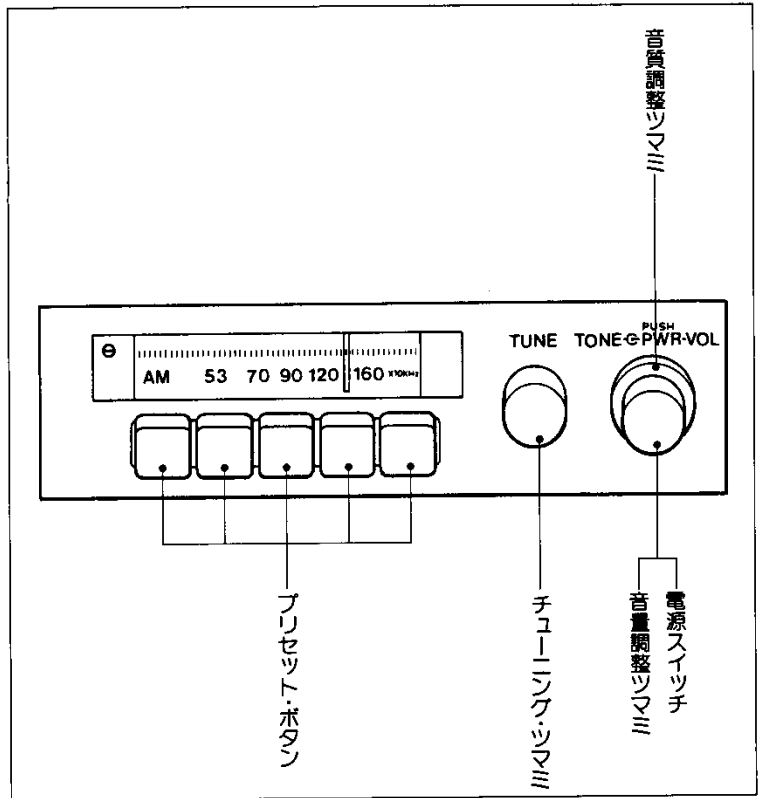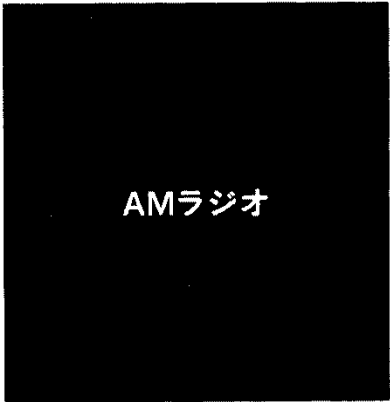

音量調整のしかた

音量

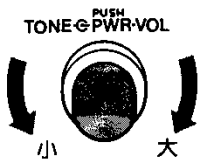

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには


- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
 - ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
 - ③ チューニング・ツマミまたはプリセット・ボタンで選局します。
- チューニング・ツマミ




プリセット・ボタンのセット

5つのプリセット・ボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。

- ① プリセット・ボタンをいっばいに引き出します。

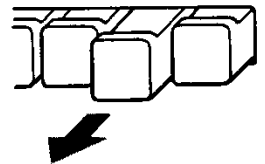

- ② 記憶させたい放送局にあわせます。
- ③ 引き出したプリセット・ボタンをいっばいに押し込みます。

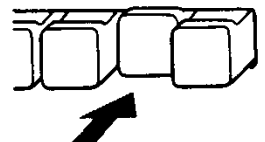


オーディオの使い方


オーディオの上手な使い方

安全運転をさまたげないように
適度な音量でお聞きください。

ラジオ

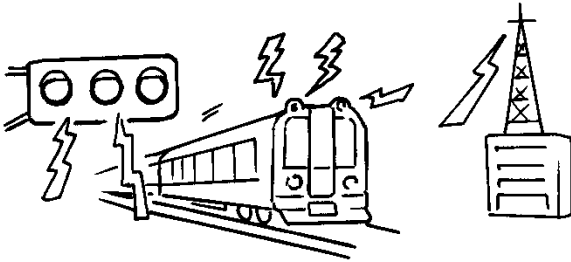

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

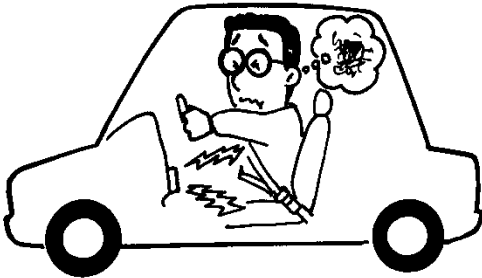

アンテナについて


電動式

ワゴン、GL

ラジオの電源がはいると上昇し、電源が切れると下降・収納されます。



ラジオの電源をいれるときやエンジンをかけるときは、アンテナ周囲の安全を確認してから行ってください。

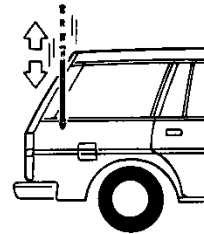

オーディオの使い方

引き出し式

DX

使用時は、いっばいに引き出します。