


オーディオの使い方

「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。

ページ

カセット一体AM/FMラジオ


GRサルーン

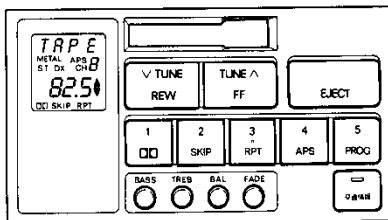

62

AM/FMラジオ

LG、GR、GL



66

AM/FMラジオ


タクシー仕様に注文装備



68

AMラジオ

STDに注文装備



70

AMラジオ

タクシー仕様(Eバックを除く)に標準装備

タクシー仕様(Eバック)に注文装備



71

オーディオの上手な使い方


72

アンテナについて

72

オーディオの使い方


カセット一体
AM/FMラジオ

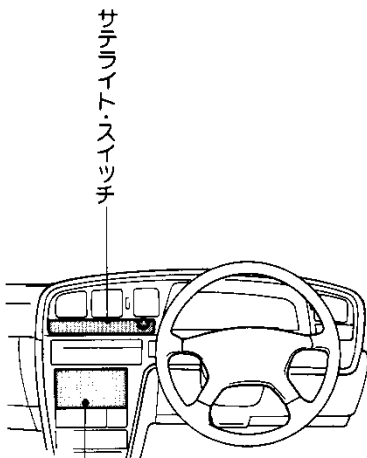

サテライトスイッチ


オーディオ本体

オーディオの使い方

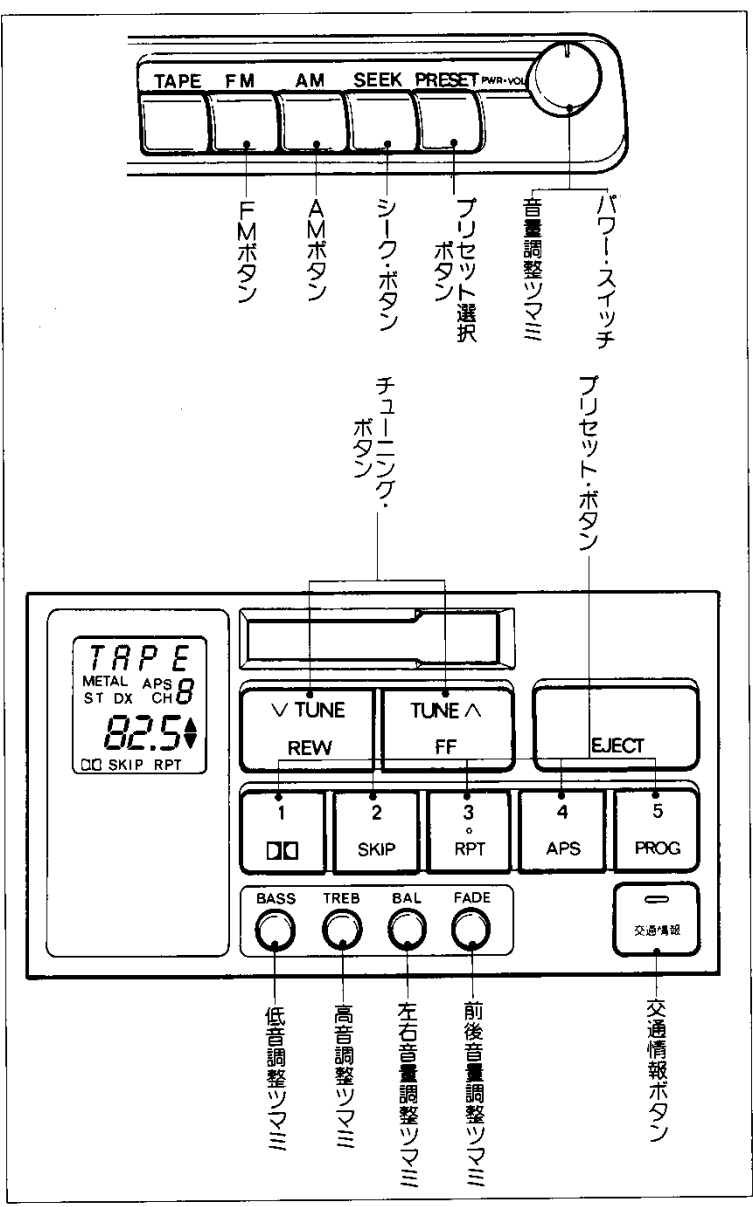


音量調整のしかた

音量

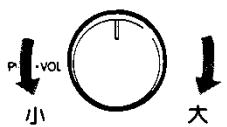

次の調整はつまみを押し、とび出した状態で調整します。

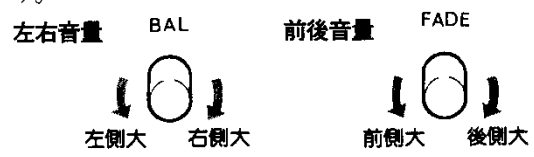

音質調整のしかた

次の調整はつまみを押し、とび出した状態で調整します。



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② AMまたはFMボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ③ 次のいずれかのボタンを押して選局します。
 - チューニング・ボタン
 - シーク・ボタン
 - プリセット・ボタン
 - プリセット選択ボタン

ラジオをとめるには

パワー・スイッチを押します。
もう一度押すと受信されます。

選局をするには

自動選局をするには

次の2通りの方法があります。

チューニング・ボタンで

チューニング・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
 - 低い方へ選局するときは▽側
- もう一度押すと解除されます。

シーク・ボタンで

シーク・ボタンを押すと高い方へ選局します
もう一度押すと解除されます。

手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② プリセット・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。

交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

交通情報を聞くには

交通情報ボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。



新車時には1620kHzにセットしてあります。


セットするには

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい交通情報局にあわせます。
- ② 交通情報ボタンをピッと音がするまで押し続けます。




バッテリーとの接続が断たれたときは1620kHzになります。

テープを聞くには

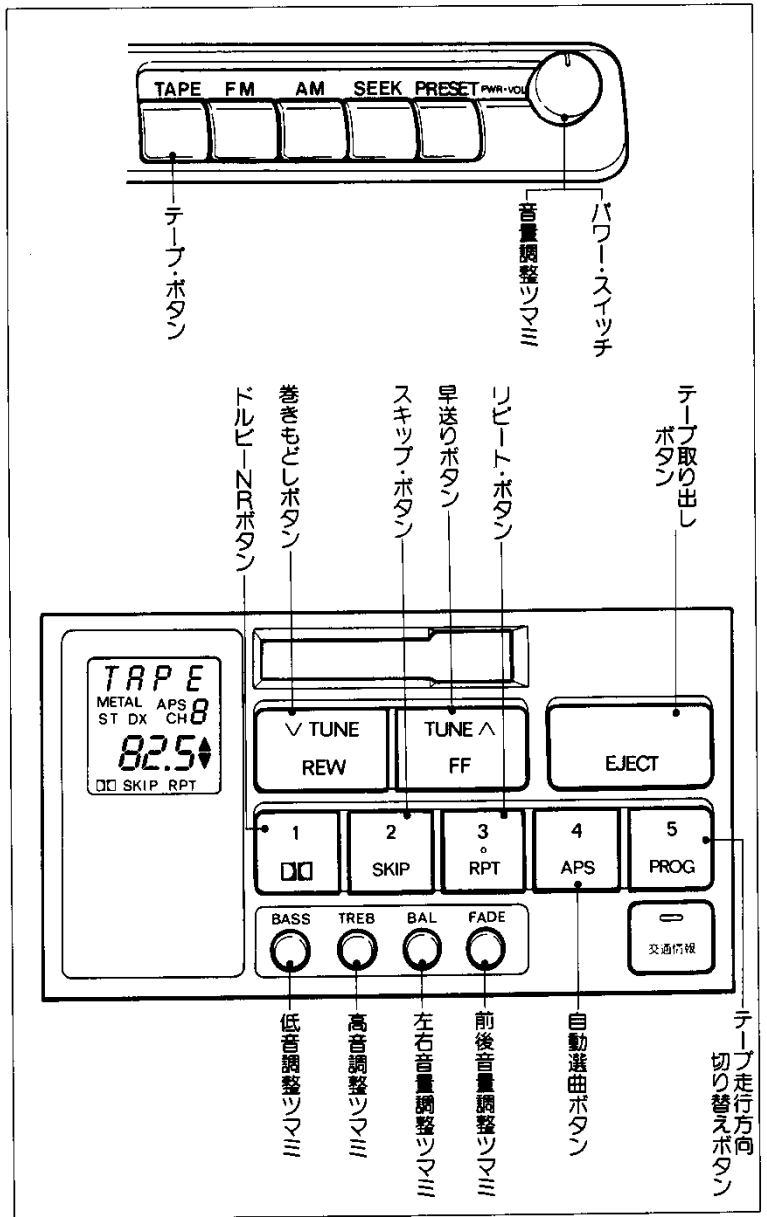

テープを聞くには

- 1 エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。テープが差し込まれているときは、テープ・ボタンを押します。

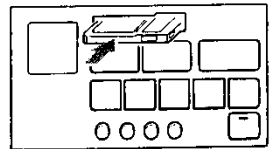

テープをとめるには

パワー・スイッチを押します。
もう一度押すと再生されます。

テープを取り出すには

テープ取り出しボタンを押します。
テープが自動的に押し出されます。

ドルビーNRボタンについて

ドルビー* (B)NRで録音されたテープを使用するときは、ドルビーNRボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。

*ドルビー・ノイズ・リダクションはドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号 DD は、ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションの登録商標です。

テープの走行方向をかえるには

テープ走行方向切り替えボタンを押します。

早送り、巻きもどしをするには

早送りがしたいときは早送りボタンを、巻きもどしがしたいときは巻きもどしボタンを押します。
解除するときはもう一度押すか、テープ・ボタンを押します。

頭出しをするには(自動選曲)

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

① 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合は3回)自動選曲ボタンを押します。

巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も曲数に含まれます。

APS **3**
曲数表示

② 早送りするときは早送りボタンを、巻きもどすときは巻きもどしボタンを押します。

解除するときはもう一度押すか、テープ・ボタンを押します。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

同じ曲を繰り返して聞くには

リピート・ボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき


無音部分をとばして聞くには

スキップ・ボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。




次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき
- 曲の始めと終わりが明確でないとき

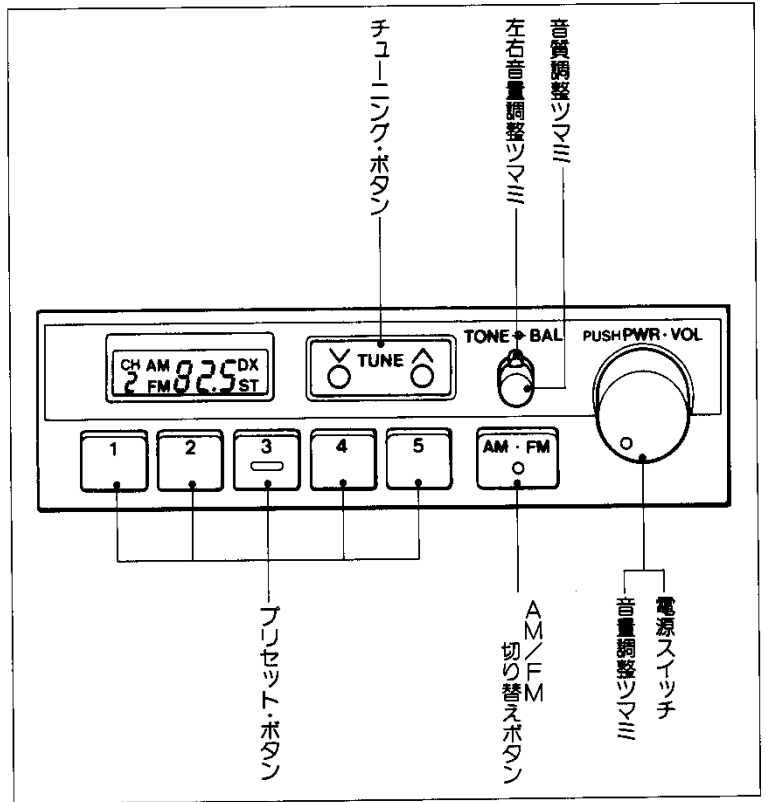

音量調整のしかた

音量

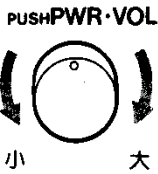

左右音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニング・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側




放送局を記憶させるには

プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセット・ボタンをピッという音がするまで押し続けます。




- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。

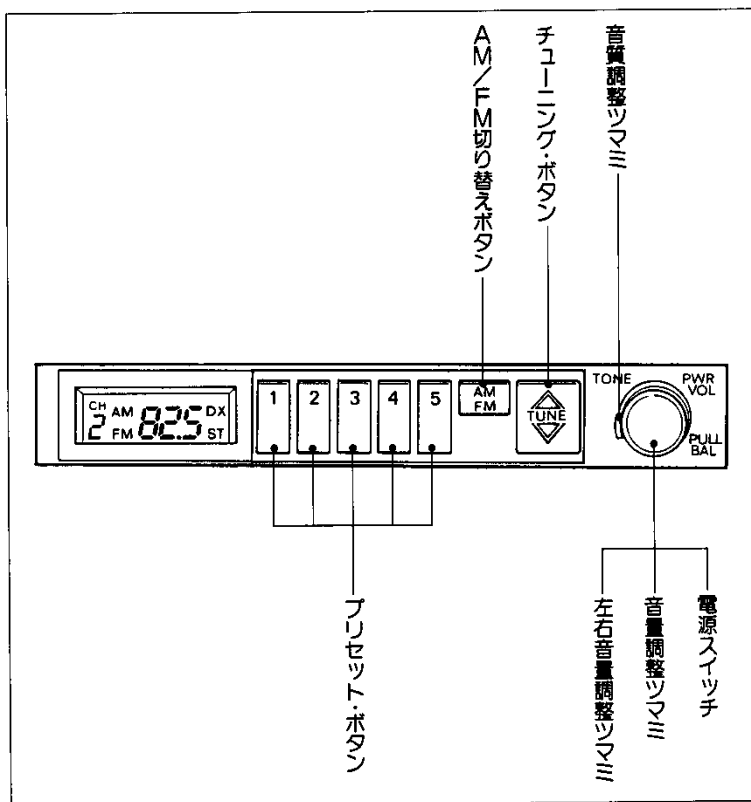


音量調整のしかた

音量

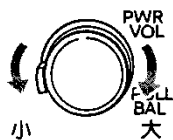

次の調整は、ツマミを手前に引いて調整してください。


左右音量

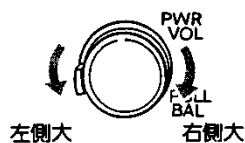

オーディオの使い方

音質調整のしかた

音質

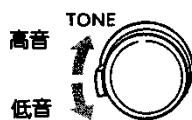

ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。
もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニング・ボタンまたはプリセット・ボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニング・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。




受信電波が弱く自動選局できないときは手で選局してください。

手動選局をするには

チューニング・ボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側




放送局を記憶させるには



プリセット・ボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニング・ボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセット・ボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセット・ボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。



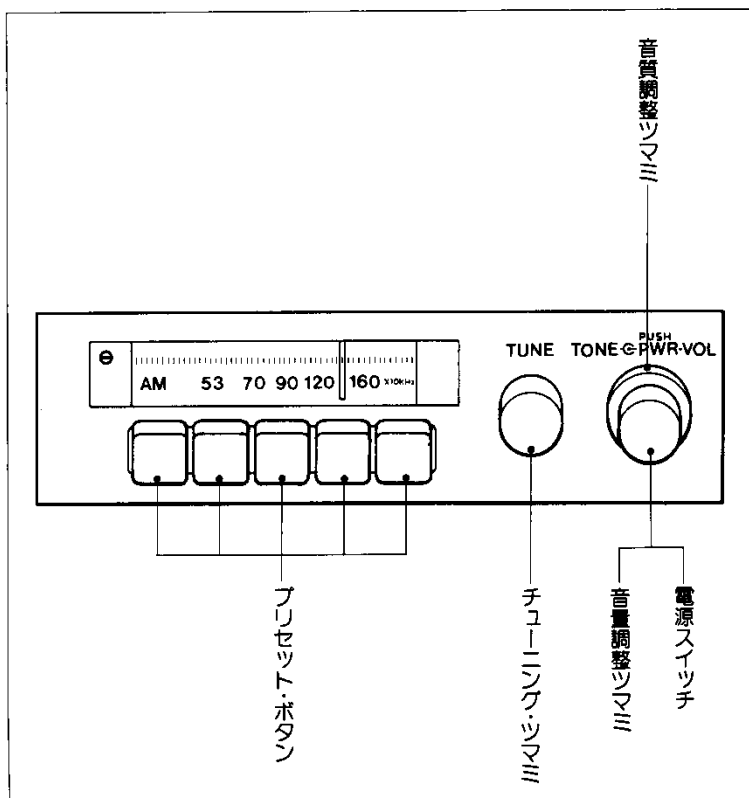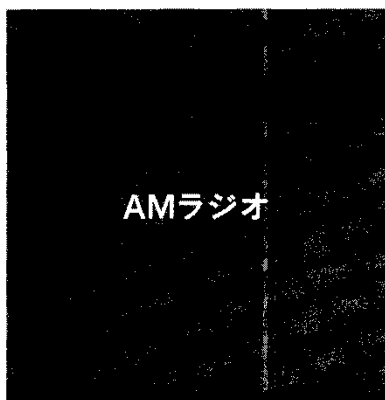


音量調整のしかた

音量



音質調整のしかた


音質

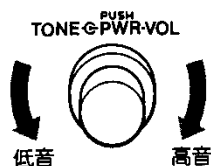

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
- ② 電源スイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ チューニング・ツマミまたはプリセット・ボタンで選局します。

チューニング・ツマミ

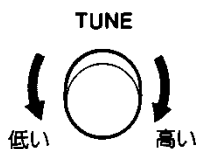

プリセット・ボタンのセット

5つのプリセット・ボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。

- ① プリセット・ボタンをいっばいに引き出します。




- ② 記憶させたい放送局に合わせて。

- ③ 引き出したプリセット・ボタンをいっばいに押し込みます。




オーディオの使い方

AMラジオ

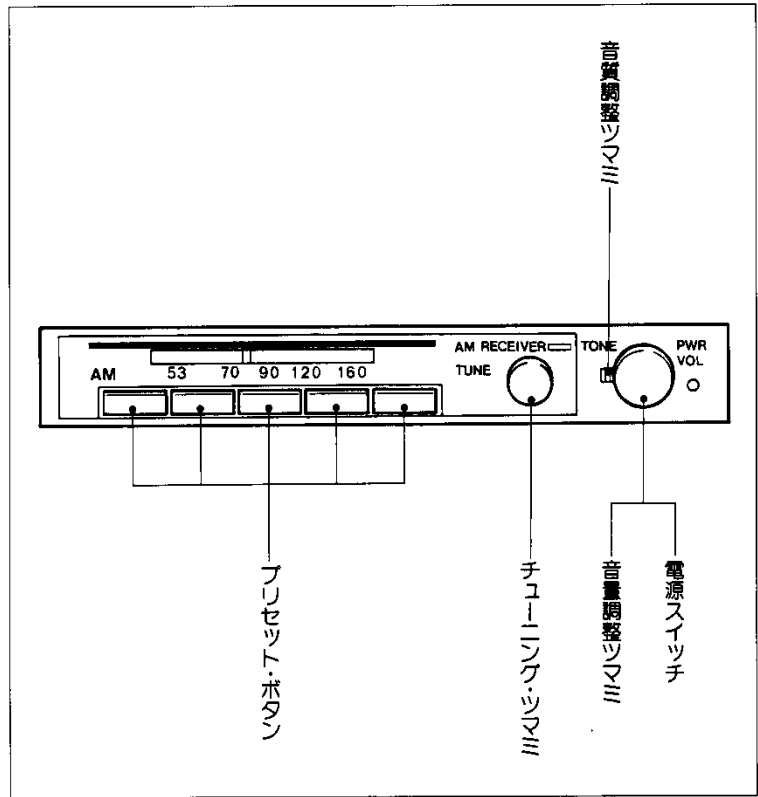


音量調整のしかた

音量

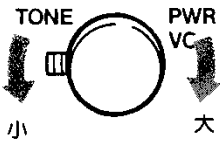

音質調整のしかた

音質

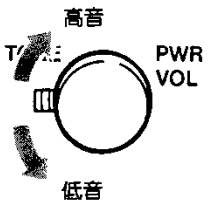

ラジオを聞くには

- ① エンジン・スイッチをONまたはACCにします。
 - ② 電源スイッチを押します。
もう一度押すと電源は切れます。
 - ③ チューニング・ツマミまたはプリセット・ボタンで選局します。
- チューニング・ツマミ



プリセット・ボタンのセット

5つのプリセット・ボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。

- ① プリセット・ボタンをいっばいに引き出します。



- ② 記憶させたい放送局に合わせて
- ③ 引き出したプリセット・ボタンをいっばいに押し込みます。




オーディオの使い方

オーディオの上手な使い方

安全運転をさまたげないように
適度な音量でお聞きください。

ラジオ

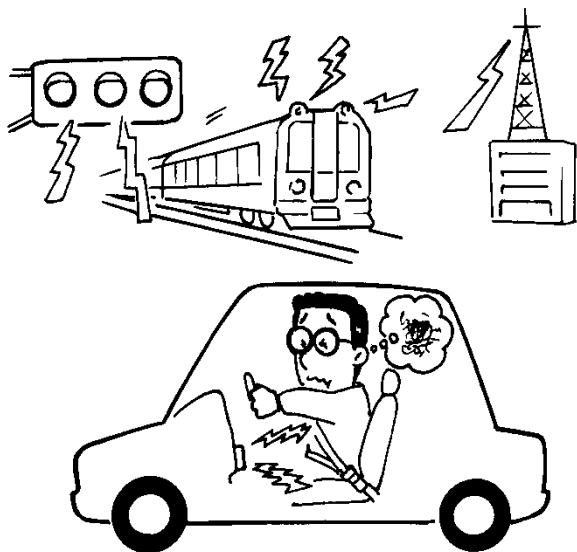

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

アンテナについて

埋め込み式

LG、GRサルーン、GR、GL、タクシー(Eパックを除く)に標準装備

STD、タクシー(Eパック)に注文装備

リヤ・ウインドウ・ガラスに埋め込まれています。