


「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。  
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。

ページ

## カセット一体AM/FMラジオ & CDプレーヤー


グランデエディションに注文装備

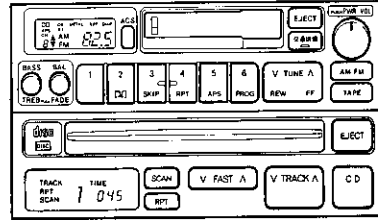

66

## AM/FMラジオ & カセットデッキ

グランデエディション

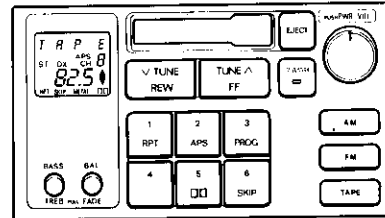


72

## AM/FMラジオ

LGに標準装備


GLに注文装備



76

## AMラジオ

GL、DX



78

## オーディオの上手な使い方


79

## アンテナについて

80

オーディオの使い方

カセット一体  
 AM/FMラジオ  
 &  
 CDプレーヤー

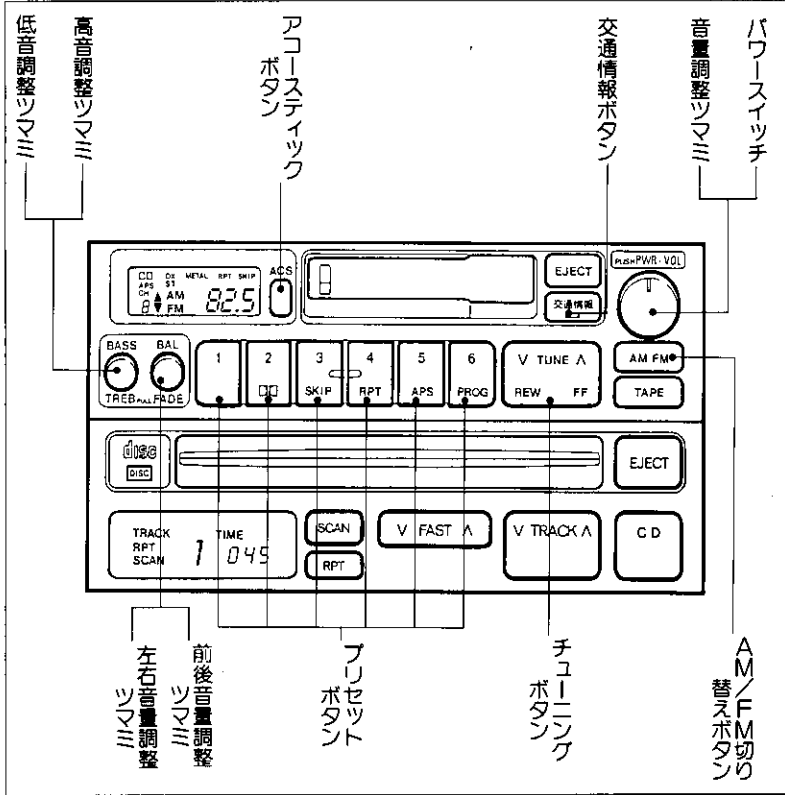

音量調整のしかた

音量



左右音量はつまみを押し、とび出した状態で調整します。

前後音量はつまみをさらに手前に引いて調整します。

左右音量

前後音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた

アコースティックプレーヤー

アコースティックボタンを押すごとに音質が変わります。

表示と働き

表示	働き
CLASSIC	フラットな音になります。
ROCK	低音が強調されます。
POPS	高音が強調されます。
JAZZ	低音と高音が強調されます。
VOCAL	中音域が強調されます。
DEFEAT	低音、高音調整の手動調整ができます。

手動調整

低音はつまみを押し、とび出した状態で調整します。

高音はつまみをさらに手前に引いて調整します。

DEFEAT表示のときのみ調整できます。

低音

高音



## ラジオを聞くには

### ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② AMまたはFM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ③ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

### ラジオをとめるには

パワースイッチを押します。  
もう一度押すと受信されます。

### 選局をするには

#### 自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは∧側
  - 低い方へ選局するときは∨側
- もう一度押すと解除されます。

#### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは∧側
- 低い方へ選局するときは∨側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

### 放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～6に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。

### 交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

#### 交通情報を聞くには

交通情報ボタンを押します。  
もう一度押すと解除されます。



新車時には1620KHzにセットしてあります。


#### セットするには

- ① チューニングボタンで記憶させたい交通情報局にあわせます。
- ② 交通情報ボタンをピッと音がするまで押し続けます。



バッテリーとの接続が断たれたときは、1620 KHzになります。

# テープを聞くには

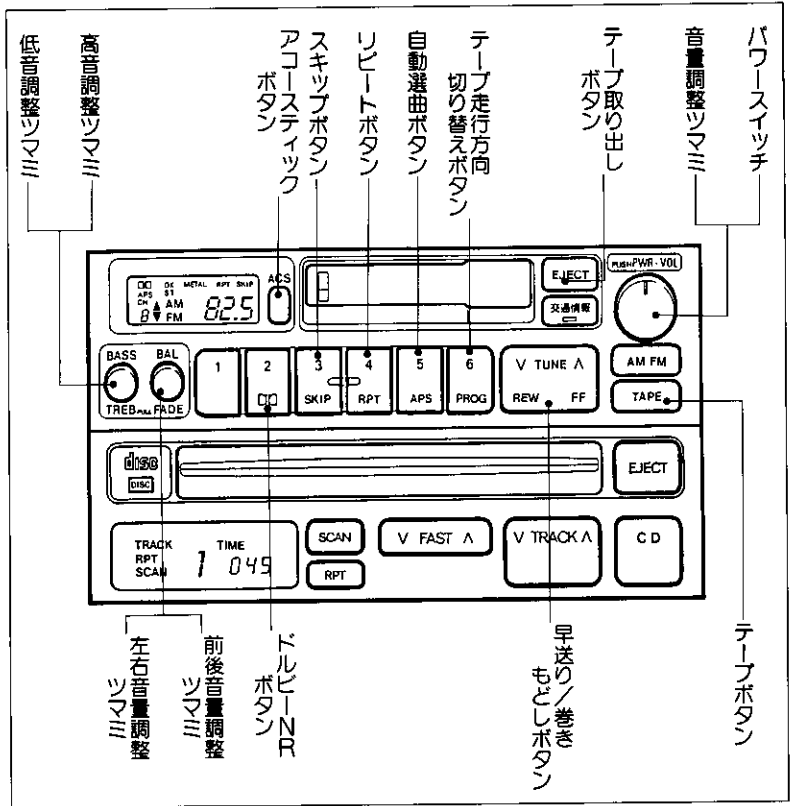


## テープを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。  
テープが差し込まれているときは、テープボタンを押します。



**テープをとめるには**  
 パワースイッチを押します。  
 もう一度押すと再生されます。

**テープを取り出すには**  
 テープ取り出しボタンを押します。  
 テープが自動的に押し出されます。

**ドルビーNRボタンについて**  
 ドルビー®(B)NRで録音されたテープを使用するときは、ドルビーNRボタンを押します。  
 もう一度押すと解除されます。  
 \*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリースライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。  
 ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号  は、ドルビーラボラトリースライセンシングコーポレーションの登録商標です。

オーディオの使い方

**テープの走行方向をかえるには**

テープ走行方向切り替えボタンを押します。

**早送り、巻きもどしをするには**

早送りがしたいときは早送りボタンを、巻きもどしがしたいときは巻きもどしボタンを押します。

解除するときにはもう一度押すか、テープボタンを押します。

**頭出しをするには(自動選曲)**

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

**①** 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合は3回)自動選曲ボタンを押します。

巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も曲数に含まれます。

APS

3

曲数表示

**②** 早送りするときは早送りボタンを、巻きもどすときは巻きもどしボタンを押します。

解除するときにはもう一度押すか、テープボタンを押します。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

**同じ曲を繰り返して聞くには**

リピートボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

**無音部分をとばして聞くには**

スキップボタンを押します。


もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき
- 曲の始めと終わりが明確でないとき


# CDを聞くには

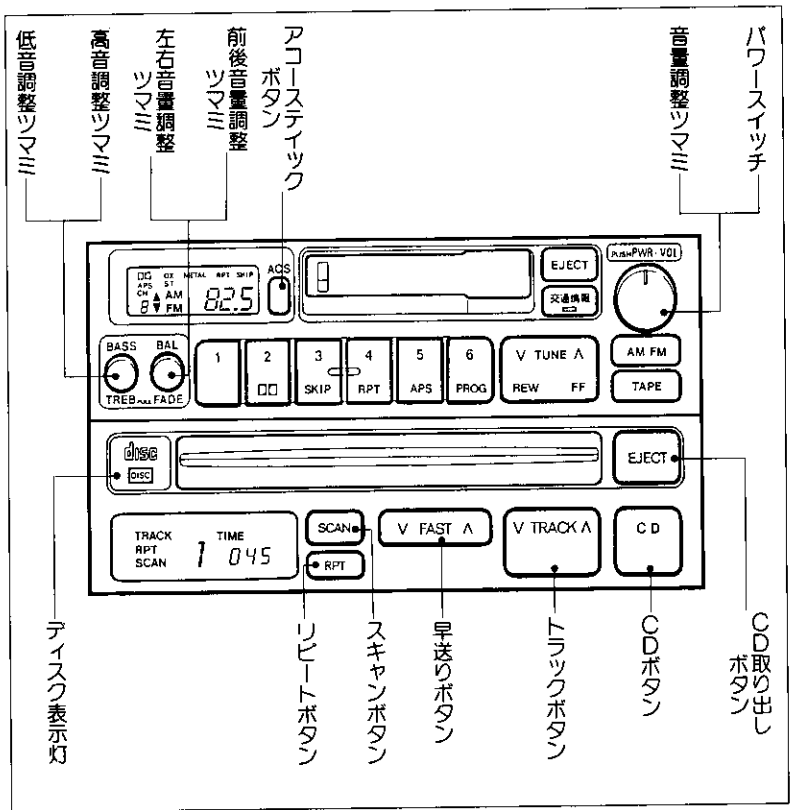

## CDを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② CD差し込み口IIにCDを差し込みます。  
CDが差し込まれているときは、CDボタンを押します。

オーディオの使い方

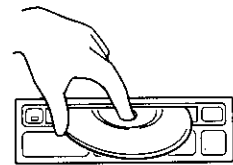

中心の穴と端をはさんで持ち、ラベル面を上にし  
ます。

### CDをとめるには

パワースイッチを押します。  
もう一度押すと再生されます。

### CDを取り出すには

CD取り出しボタンを押します。  
CDが自動的に押し出されます。

## 早送りをするには

早送りボタンを押します。

- 進めるときは∧側
- もどすときは∨側

手を離すと、その位置から再生を始めます。

## スキャンボタンについて

曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに再生します。

① スキャンボタンを押します。

② 希望曲になったらもう一度スキャンボタンを押します。

その曲の再生を続けます。

## 頭出しをするには(自動選曲)

トラックボタンを押して希望の曲番を選びます。

- うしろにあるときは∧側
- 前にあるときは∨側

TRACK

8

曲番表示

## 同じ曲を繰り返して聞くには

リピートボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。



処置

プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。  
この場合次の処置をしてください。

- ディスク表示灯が赤く点灯していないときは、CDボタンを押してください。
- ディスク表示灯が赤く点灯しているときは、内部の温度が異常上昇していますので、CD取り出しボタンを押してCDを取り出し、ディスク表示灯が消えるまでお待ちください。正常に復帰するとディスク表示灯が消えますので、再度CDを差し込んでください。


以上の操作をしても、機能が停止しているときはトヨタ販売店で点検を受けてください。



8 cmCDを使用するときはアダプターを使用しないでください。


注意!

⑫ オーディオの使い方  
カセット一体AM/FMラジオ

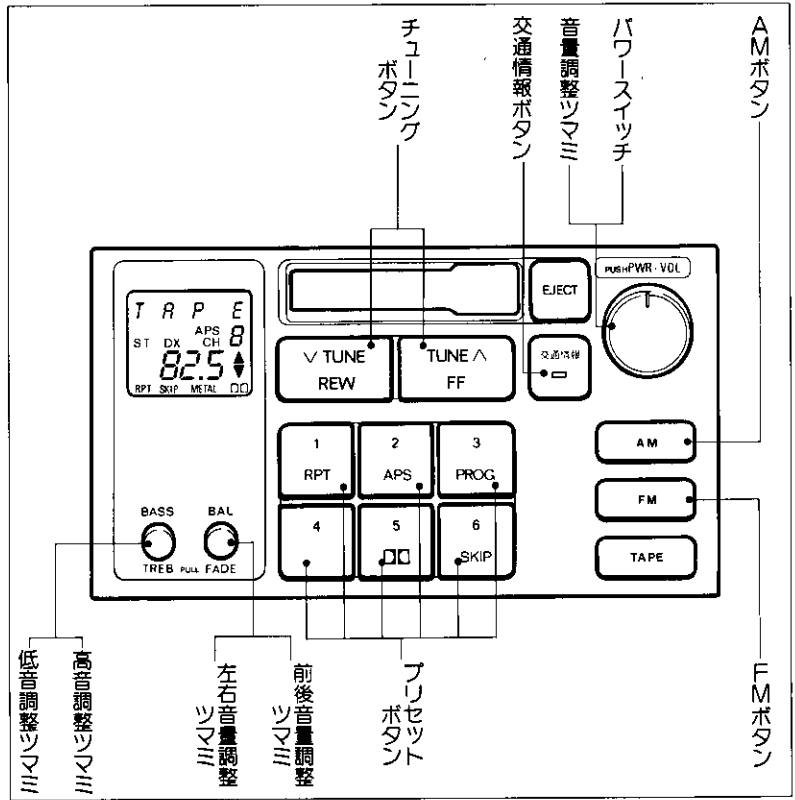

音量調整のしかた

音量


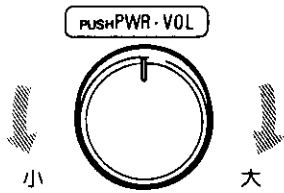


左右音量はつまみを押し、とび出した状態で調整します。

前後音量はつまみをさらに手前に引いて調整します。

左右音量

前後音量

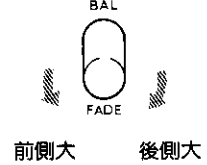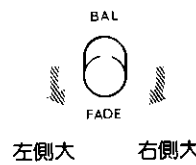



音質調整のしかた

低音はつまみを押し、とび出した状態で調整します。

高音はつまみをさらに手前に引いて調整します。

低音

高音

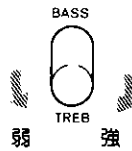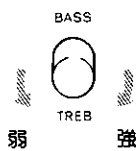

# ラジオを聞くには

## ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② AMまたはFMボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ③ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

## ラジオをとめるには

パワースイッチを押します。  
もう一度押すと受信されます。

## 選局をするには

### 自動選局をするには

チューニングボタンをピツという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは∧側
- 低い方へ選局するときは∨側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは∧側
- 低い方へ選局するときは∨側

## 放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～6に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② プリセットボタンをピツという音がするまで押し続けます。



- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。

## 交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

### 交通情報を聞くには

交通情報ボタンを押します。  
もう一度押すと解除されます。



新車時には1620KHzにセットしてあります。


### セットするには

- ① チューニングボタンで記憶させたい交通情報局にあわせます。
- ② 交通情報ボタンをピツという音がするまで押し続けます。




バッテリーとの接続が断られたときは、1620 KHzになります。

## テープを聞くには

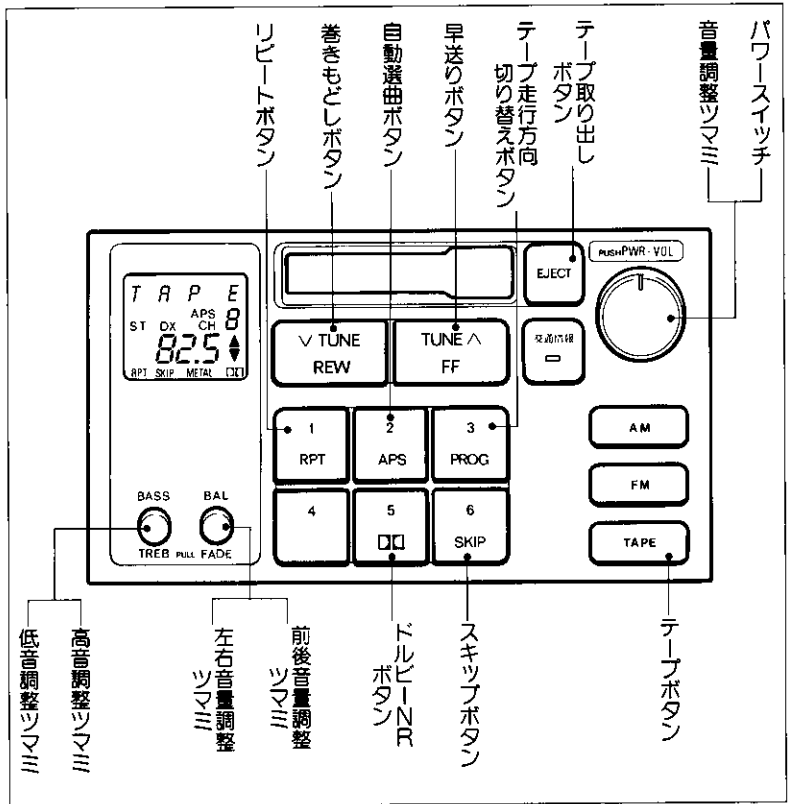

## テープを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。  
テープが差し込まれているときは、テープボタンを押します。

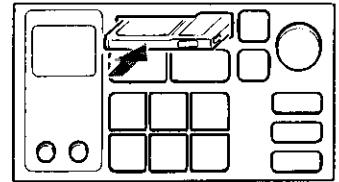

オーディオの使い方

### テープをとめるには


パワースイッチを押します。  
もう一度押すと再生されます。

### テープを取り出すには

テープ取り出しボタンを押します。  
テープが自動的に押し出されます。

### ドルビーNRボタンについて

ドルビー\*(B)NRで録音されたテープを使用するときは、ドルビーNRボタンを押します。  
もう一度押すと解除されます。

\*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスニングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。  
ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号  は、ドルビーラボラトリーズライセンスニングコーポレーションの登録商標です。

## テープの走行方向をかえるには

テープ走行方向切り替えボタンを押します。

## 早送り、巻きもどしをするには

早送りがしたいときは早送りボタンを、巻きもどしがしたいときは巻きもどしボタンを押します。

解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押します。

## 頭出しをするには(自動選曲)

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

① 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合  
は3回)自動選曲ボタンを押します。

巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も  
曲数に含まれます。

APS

3

曲数表示

② 早送りするときは早送りボタンを、巻きもどす  
ときは巻きもどしボタンを押します。

解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押  
します。



次の場合は正常に作動しないことがありま  
す。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のと  
き
- 曲と曲の間に雑音があるとき

## 同じ曲を繰り返して聞くには

リピートボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがありま  
す。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のと  
き
- 曲と曲の間に雑音があるとき

## 無音部分をとばして聞くには


スキップボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。




次の場合は正常に作動しないことがありま  
す。

- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のと  
き
- 曲と曲の間に雑音があるとき
- 曲の始めと終わりが明確でないとき

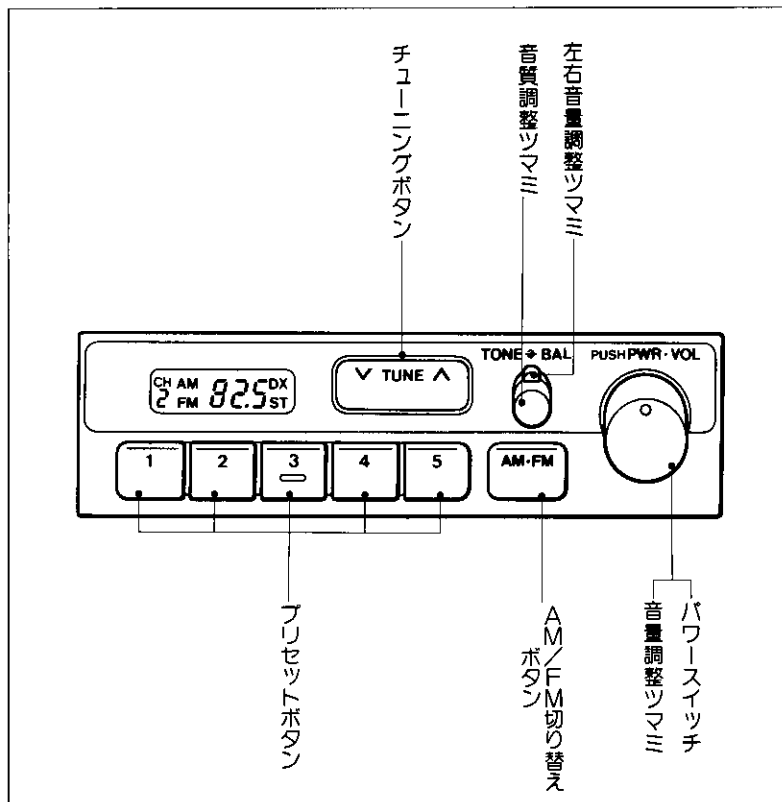

音量調整のしかた

音量

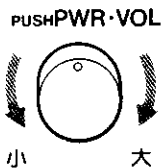

左右音量



オーディオの使い方

音質調整のしかた



## ラジオを聞くには

### ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

### 選局をするには

#### 自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
  - 低い方へ選局するときは▽側
- もう一度押すと解除されます。

#### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。




### 放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断たれたときは、記憶は消去されます。

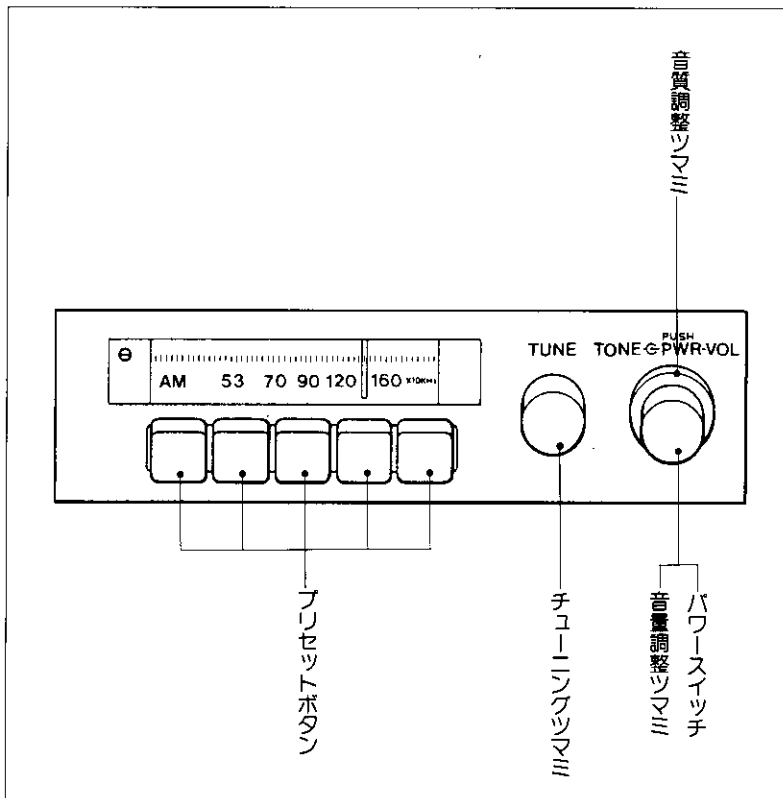

音量調整のしかた



音質調整のしかた



ラジオを聞くには


- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ チューニングツマミまたはプリセットボタンで選局します。  
チューニングツマミ




プリセットボタンのセット

5つのプリセットボタンに希望の放送局を記憶させておくことができます。

- ① プリセットボタンをいっばいに引き出します。

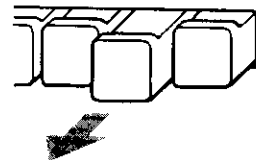

- ② 記憶させたい放送局にあわせます。
- ③ 引き出したプリセットボタンをいっばいに押し込みます。


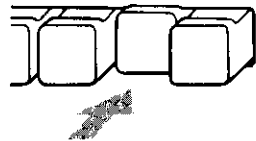


オーディオの使い方

## オーディオの上手な使い方

安全運転をさまたげないように  
適度な音量でお聞きましょう。

### ラジオ

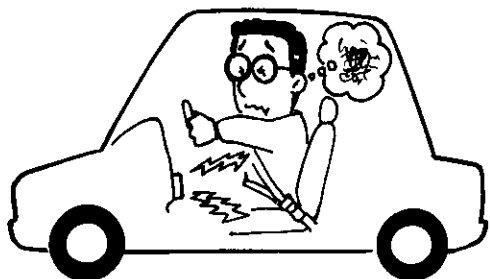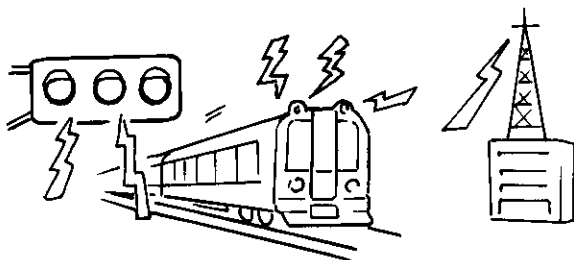


- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

### カセット


- ヘッド周辺部（ヘッド、キャプスタン、ピンチローラー）はよごれやすいので1カ月に1回程度はクリーニングテープでクリーニングしてください。



- カセットテープは直射日光をさけ、必ずケースに入れて保管してください。

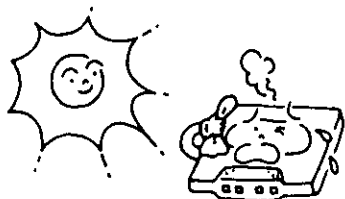

- 120分テープは、使用しないでください。テープが非常に薄いためカセットデッキに巻き込むおそれがあります。

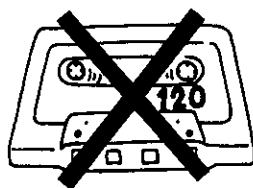

- カセットテープのラベルがはがれかけていたり、ネームテープが貼ってあるカセットテープを使用すると、回転不良やカセットテープを取り出せなくなる場合があります。




オーディオの使い方

CD

- このプレーヤーは、下のマークのついたCD以外は使用できません。



- 8 cmCDを使用するときはアダプターを使用しないでください。
- 寒いときや雨降りときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも霧(水滴)が生ずることがあります。この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。

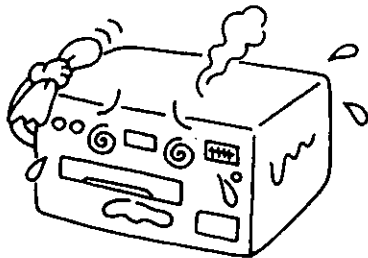

- 悪路走行などで激しく振動した場合、音とびをすることがあります。
- CDは直射日光をさけ、必ずケースに入れて保管してください。



- CDをイジェクト状態のまま長時間放置しないでください。その原因になります。

アンテナについて


電動式

グランデエディション、LG、GL

ラジオの電源がはいると上昇し、電源が切れると下降・収納されます。



ラジオの電源をいれるときやエンジンをかけるときは、アンテナ周囲の安全を確認してから行ってください。

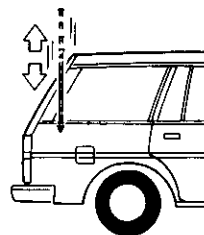

オーディオの使い方

引き出し式

DX

使用時は、いっばいに引き出します。