

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

エンジン (4 S-F E)	2-2
エンジン (1 G-F E)	2-6
エンジン (1 J Z-G E)	2-10
エンジン (1 J Z-G T E)	2-14
エンジン (2 J Z-G E)	2-18
エンジン (2 L-T E)	2-22
インストルメントパネル	2-26
ボデー (マークII)	2-30
ボデー (チェイサー)	2-34
ボデー (クレスト)	2-38
フロントパワーシート	2-41


リレーロケーション

リレーロケーション	2-42
-----------------	------


ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ	N	シートNo.1ワイヤ
B	エンジンワイヤ	O	シートNo.2ワイヤ
C	エンジンルームNo.2ワイヤ	P	ルーフワイヤ
D	エンジンNo.2ワイヤ	Q	ルーフNo.2ワイヤ
E	エンジンNo.3ワイヤ	R	ラゲージルームワイヤ
F	カウルワイヤ	S	ラゲージルームNo.2ワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ	T	ラゲージルームNo.3ワイヤ
H	フロントドアRHワイヤ	U	フロントウインドウデフォグガーワイヤ
I	フロントドアLHワイヤ	V	オイルプレッシャースイッチワイヤ
J	リヤドアRHワイヤ	W	バニティーランプワイヤ
K	リヤドアLHワイヤ	X	エアコンNo.1ワイヤ
L	フロアNo.1ワイヤ	Y	エアコンNo.2ワイヤ
M	フロアNo.2ワイヤ	Z	ラジオワイヤ

A 1	D-5	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	C 1	D-3	水温スイッチ (ラジエーターファン)
A 2	D-4	ヘッドランプLH	D 1	D-11	バッテリー ⊕
A 3	D-5	クリアランスランプLH (マークII)	D 2	A-9	スターター
A 4	C-6	サイドターンLH (マークII)	D 3	A-11	スターター
A 5	D-6	フォグランプLH (マークII)	E 1	C-12	バッテリー ⊖
A 6	D-4	ホーンLH	F 1	C-6	オプションコネクタ
A 8	D-1	クリアランスランプRH (マークII)	F 2	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
A 9	D-2	ヘッドランプRH	F 3	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 10	D-1	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	F 4	C-6	ウォッシャーモーター
A 11	D-2	外気温センサー	F 5	A-11	ABSアクチュエーター
A 12	D-4	ホーンRH	F 6	A-11	ABSアクチュエーター
A 14	D-9	オルタネーター	F 8	B-12	エアコン圧カスイッチ
A 15	D-9	オルタネーター	U 1	A-3	ワイパーデアイサー
A 16	C-1	フォグランプRH (マークII)	U 2	A-2	ワイパーデアイサー
A 17	C-1	サイドターンRH (マークII)	U 3	A-2	ワイパーデアイサー
A 18	B-1	J/C (アースNo. 1)			
A 19	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH			
A 20	B-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)			
A 21	A-2	フロントワイパーモーター	2 A	B-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2
A 25	B-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	2 B	B-6	
A 26	D-11	バッテリー ⊕	2 C	B-6	} カウルワイヤ to J/B No. 2
A 27	D-5	フロントターンLH (チェイサー、クレスタ)	2 D	B-6	
A 28	D-5	フォグランプLH (チェイサー、クレスタ)			
A 29	C-6	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー、クレスタ)	AC 1	D-3	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo. 2ワイヤ
A 30	D-1	フォグランプRH (チェイサー、クレスタ)	DA 1	D-10	エンジンNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A 31	D-1	フロントターンRH (チェイサー、クレスタ)	FA 1	D-12	} カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A 32	C-1	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー、クレスタ)	FA 2	B-12	
A 34	D-4	コンデンサーファンモーター	UA 1	A-1	フロントウインドウデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A 38	D-2	ラジエーターファンモーター			
A 39	B-7	VSV (アイドルアップ)			
A 40	B-7	VSV (エバポ)			
A 41	C-7	吸気温センサー			
B 4	A-9	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	AA	C-1	右フェンダーエプロン
B 12	B-7	インジェクターNo. 1	AB	C-5	左フェンダーエプロン
B 14	A-7	インジェクターNo. 2	BD	D-9	オルタネーターブラケット
B 15	A-8	インジェクターNo. 3			
B 18	D-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー			
B 19	D-8	オイルプレッシャースイッチ			
B 20	D-7	ロックセンサーNo. 1			
B 24	B-12	ダイアグノーシスコネクタ			
B 26	A-10	コンデンサー (ラジオ)			
B 31	A-4	スピードメーターセンサー (A/T)			
B 31	A-4	スピードメーターセンサー (M/T)			
B 32	A-4	バックアップランプスイッチ (M/T)			
B 33	A-3	ニュートラルスタートスイッチ			
B 41	A-8	バキュームセンサー			
B 46	A-10	イグニッションコイル			
B 47	A-10	イグナイター			
B 49	A-10	O ₂ センサー			
B 58	A-9	水温センサー			
B 60	A-4	O/Dソレノイド			
B 61	A-9	ディストリビューター			
B 62	A-8	インジェクターNo. 4			
B 63	C-7	アイドルスピードコントロールバルブ			
B 64	C-7	スロットルポジションセンサー			

エンジン(4S-FE エンジンルーム)

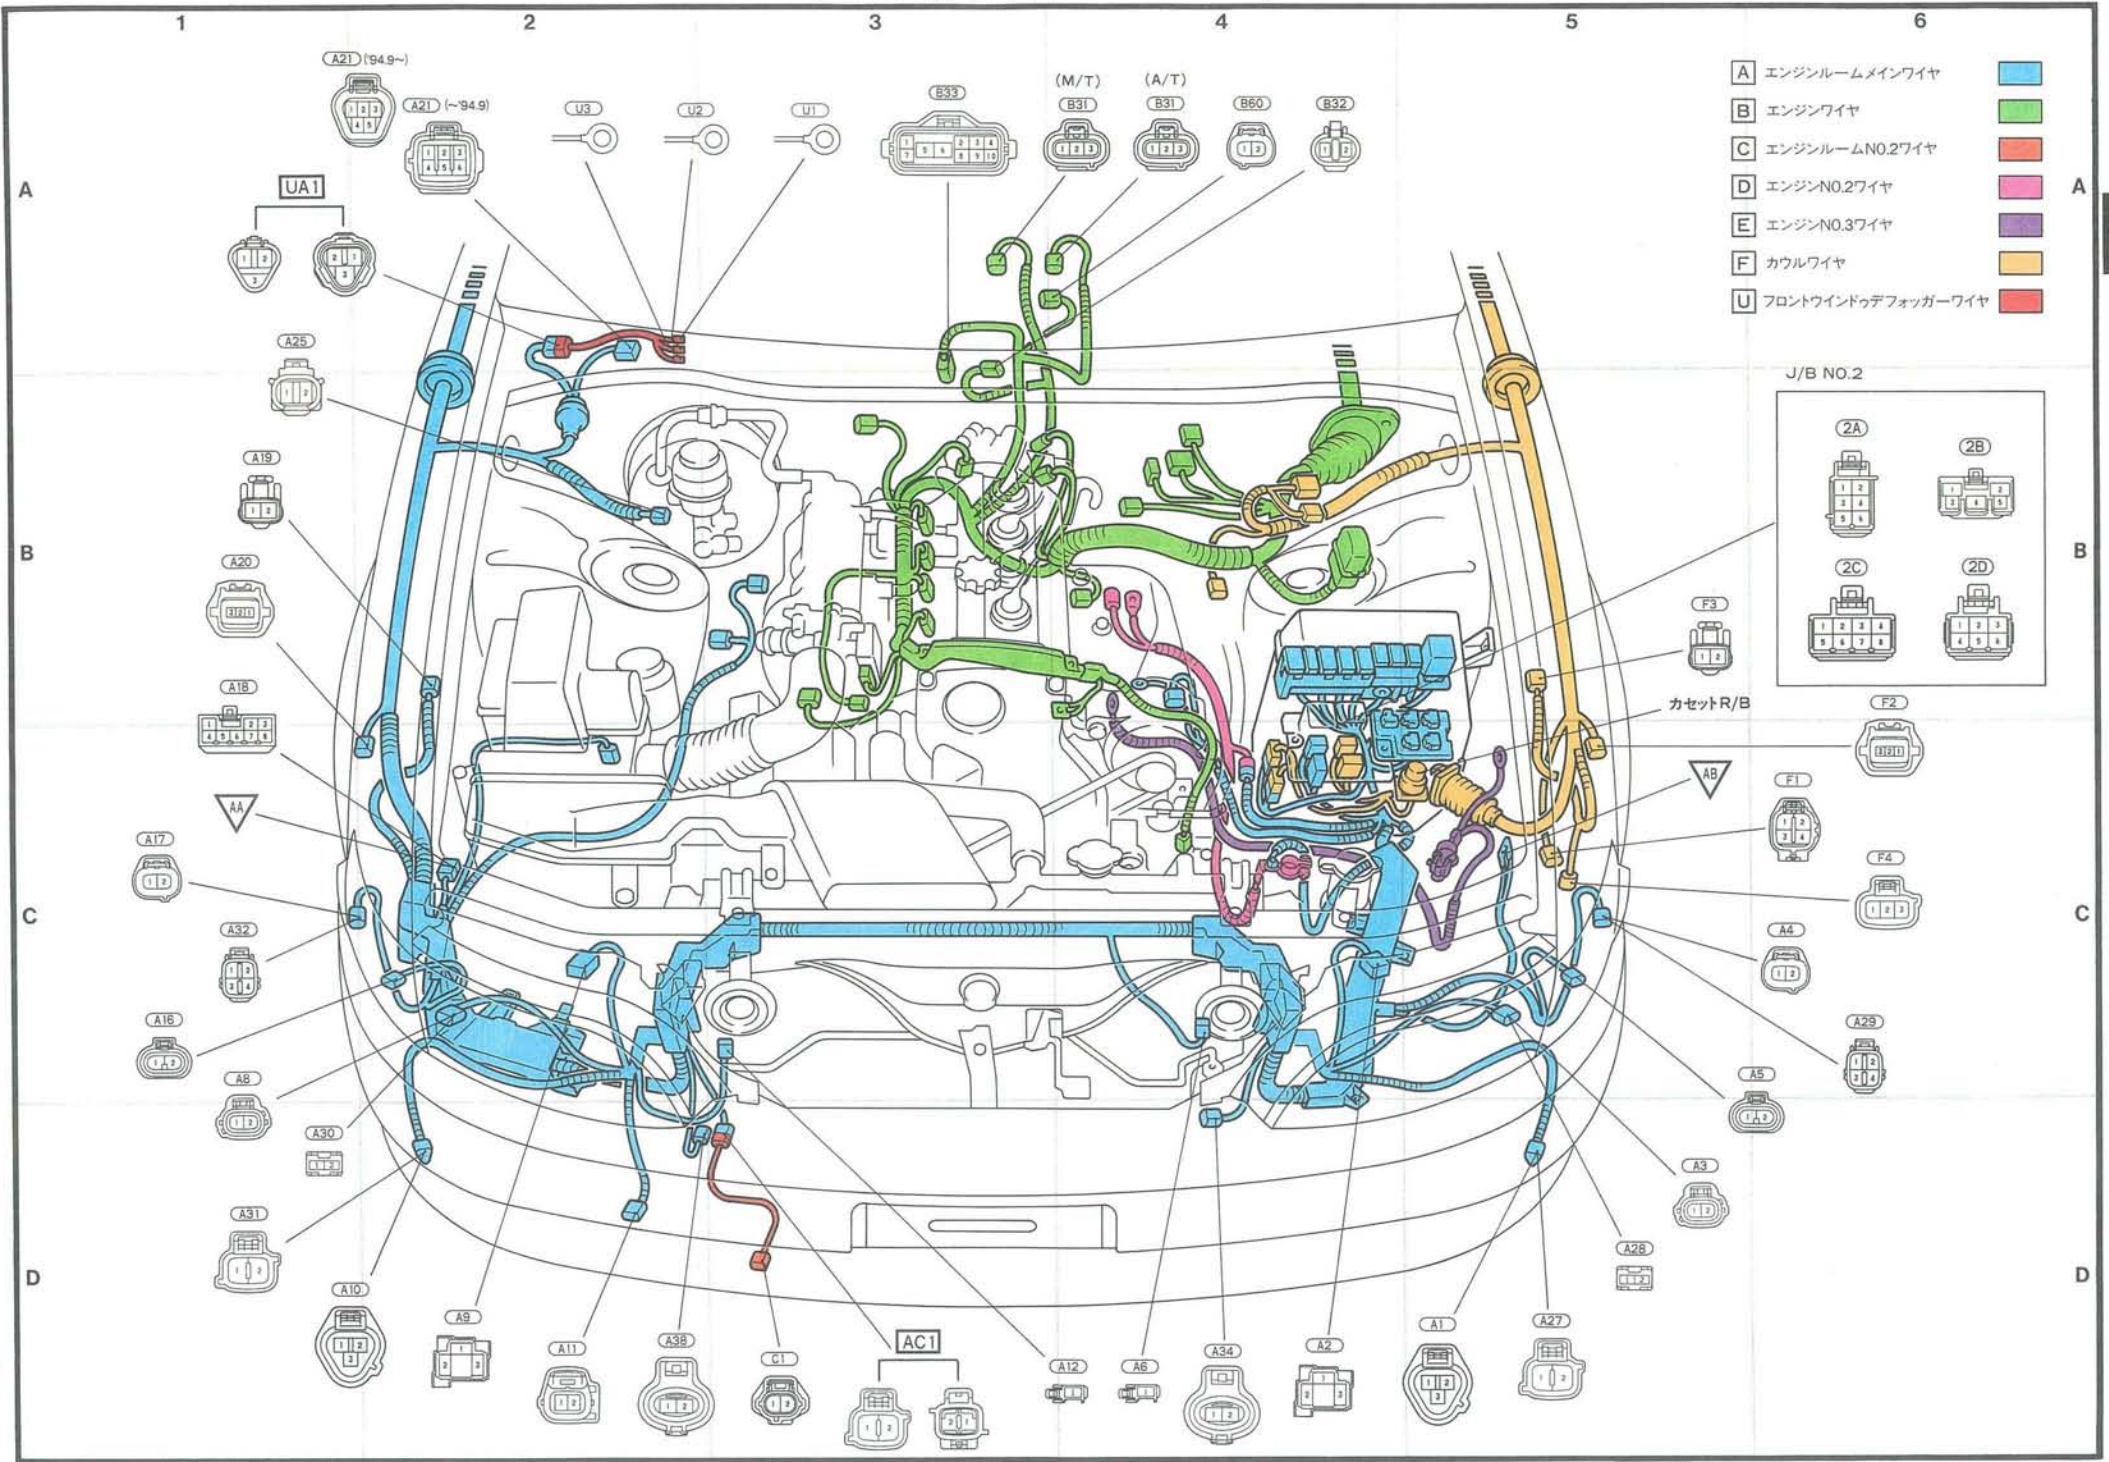


エンジン(4S-FE エンジン本体)

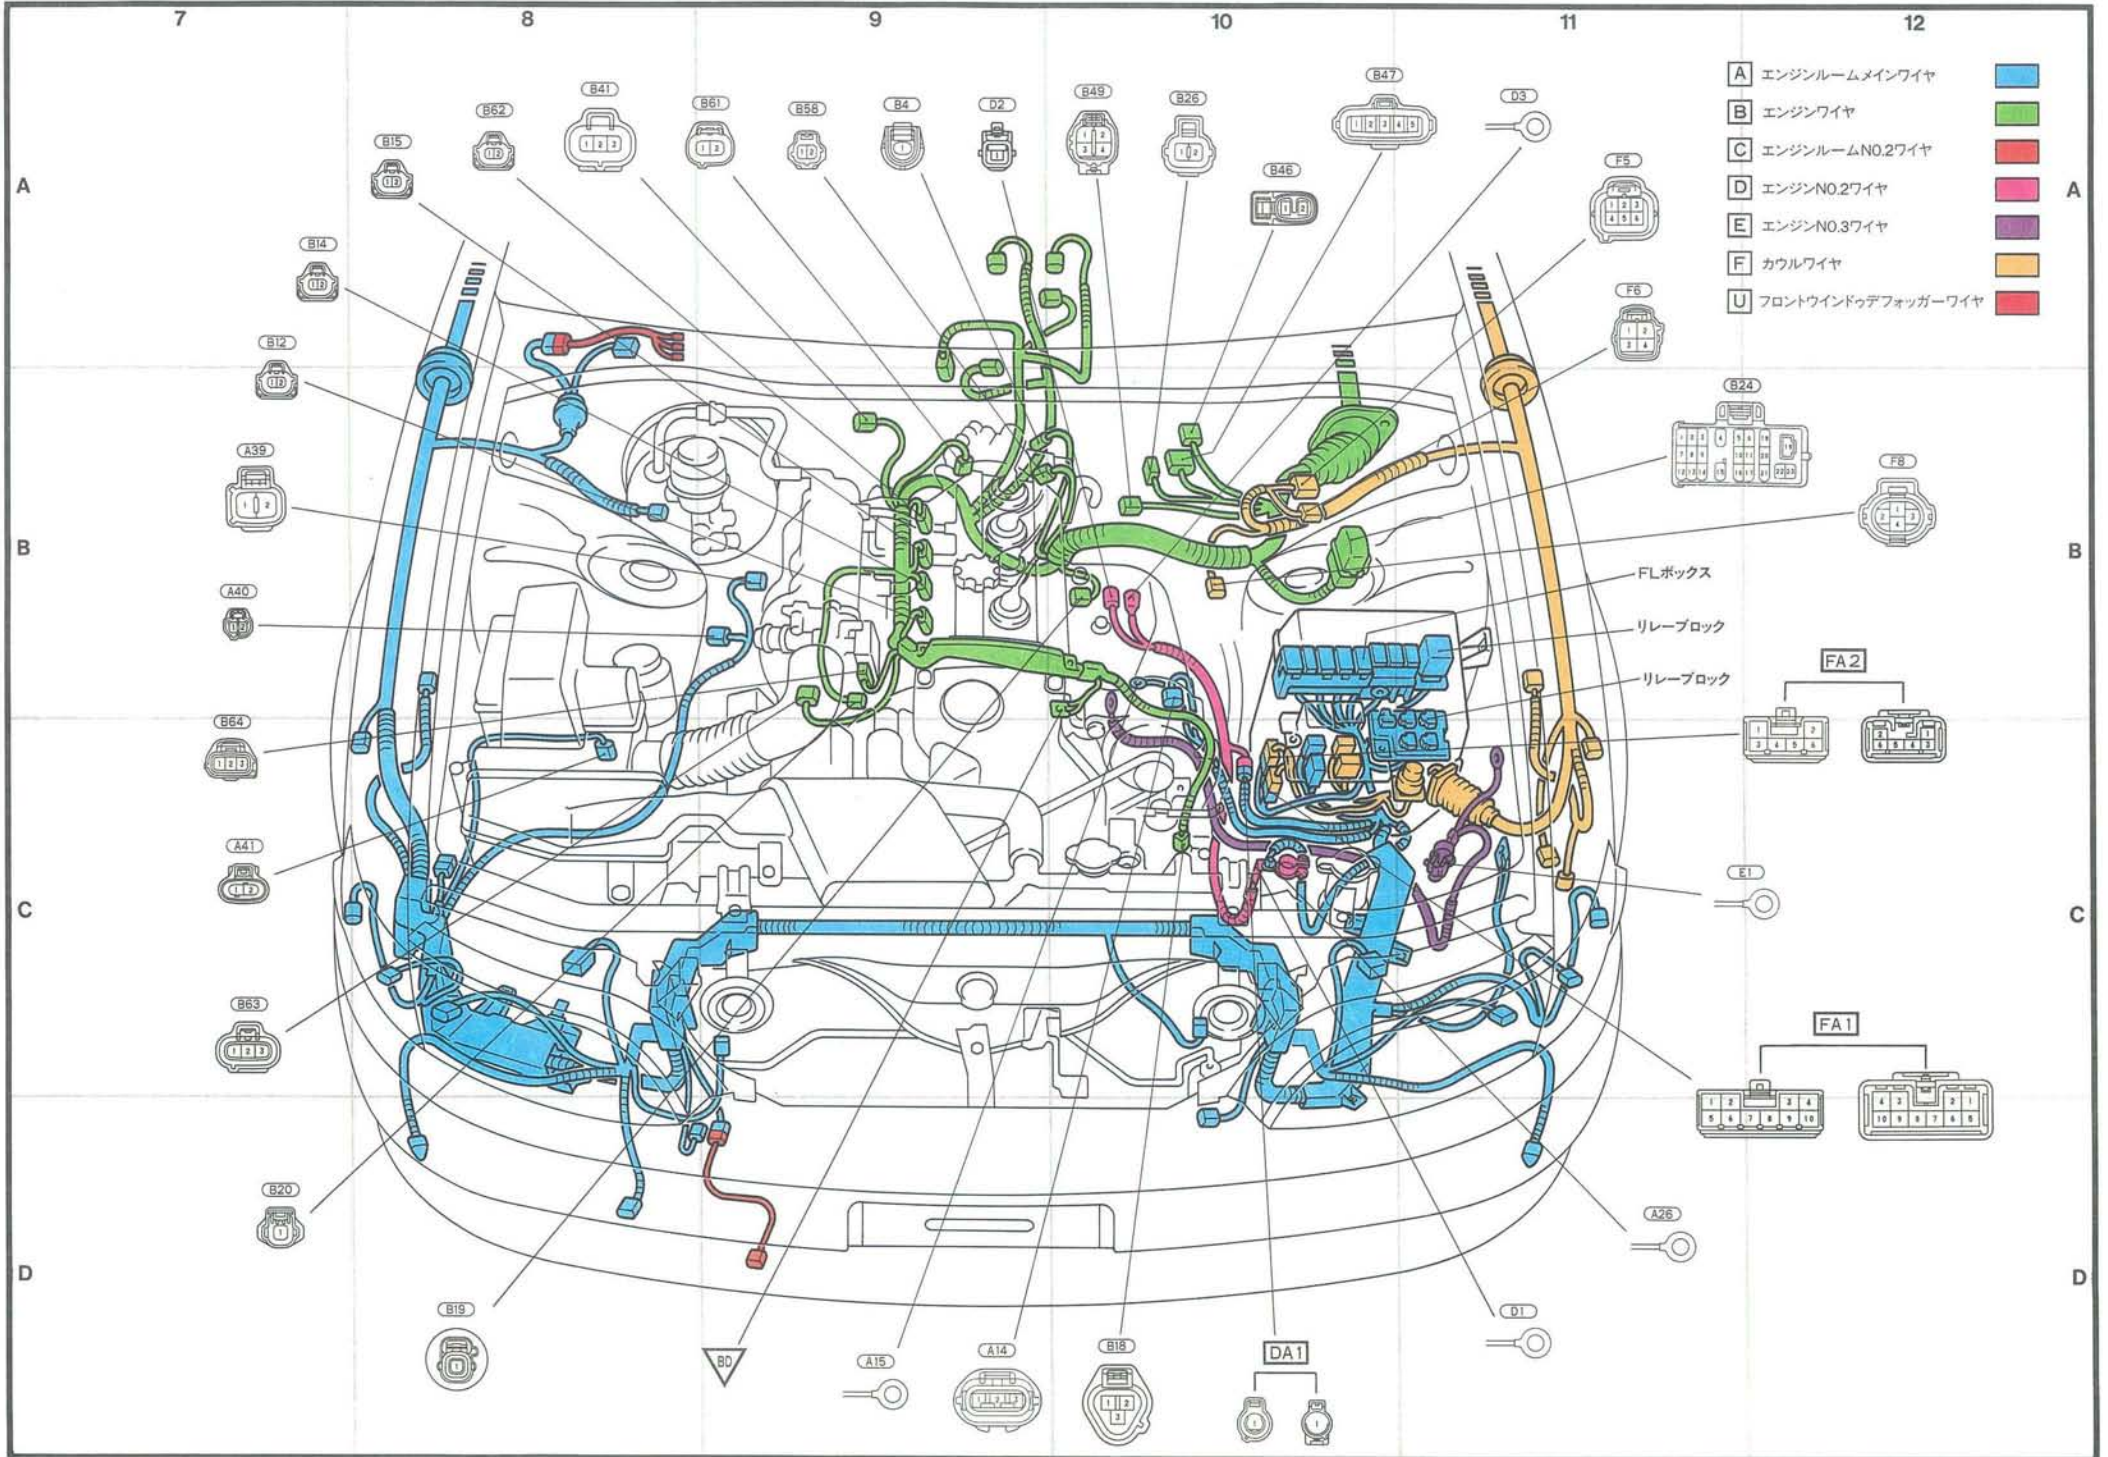

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- C エンジンルームNO.2ワイヤ
- D エンジンNO.2ワイヤ
- E エンジンNO.3ワイヤ
- F カウルワイヤ
- U フロントウインドウデフォグガーワイヤ


エンジン(1G-FE エンジン本体)

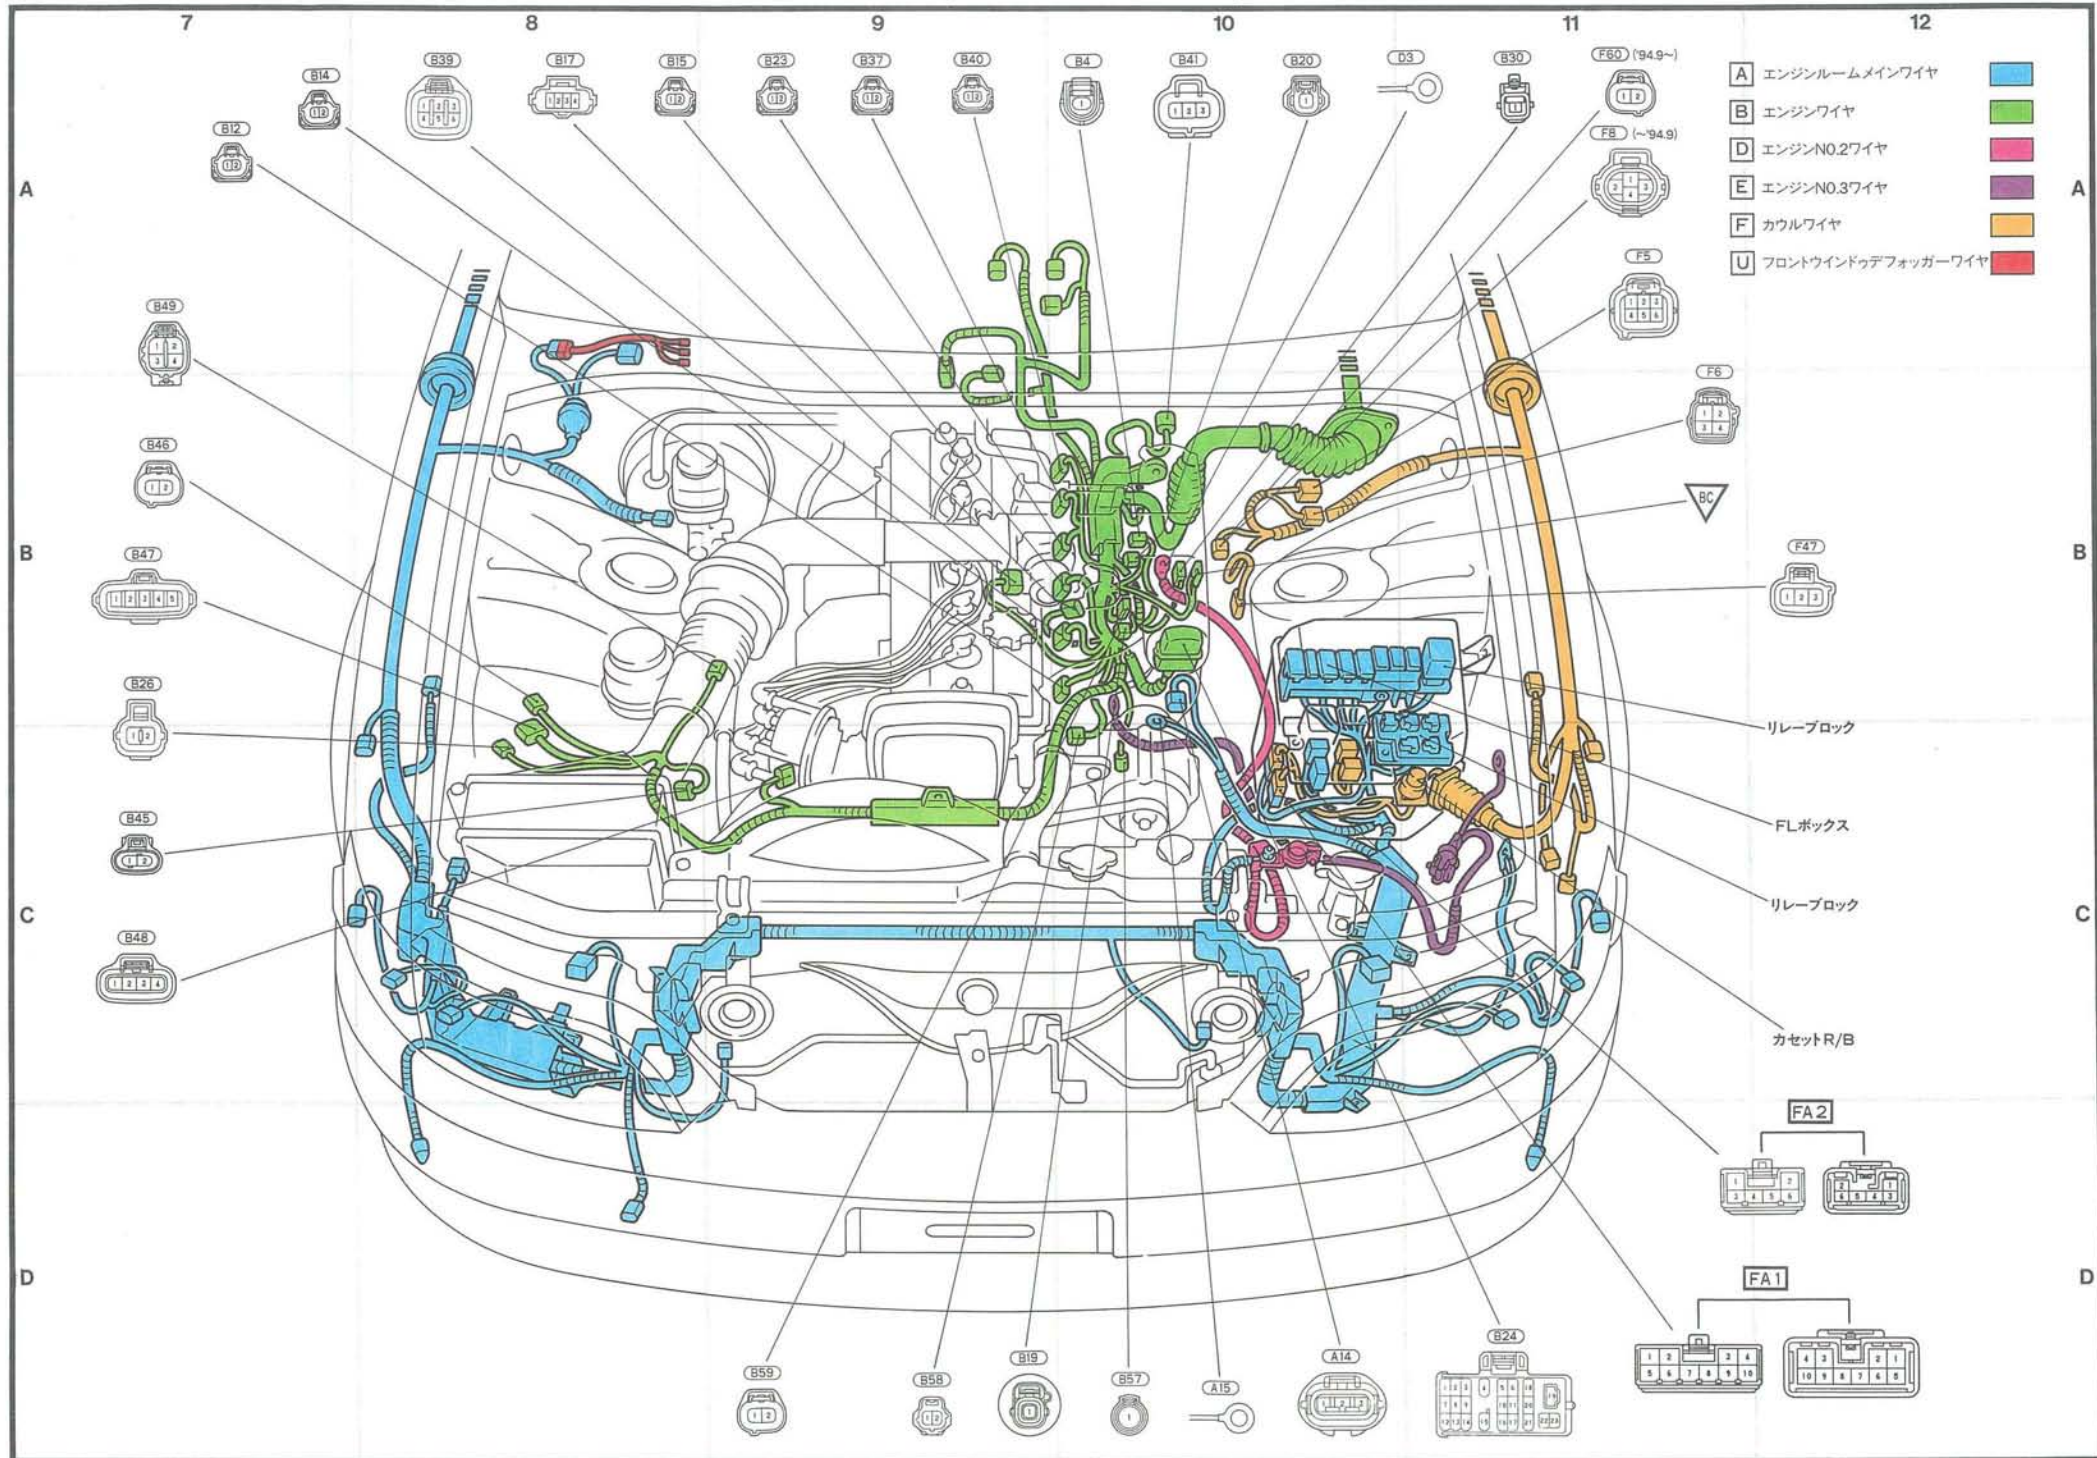

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- D エンジンN0.2ワイヤ
- E エンジンN0.3ワイヤ
- F カウルワイヤ
- U フロントウインドウデフォグガーワイヤ


- リレーブロック
- FLボックス
- リレーブロック
- カセットR/B

エンジン(1JZ-GE エンジン本体)

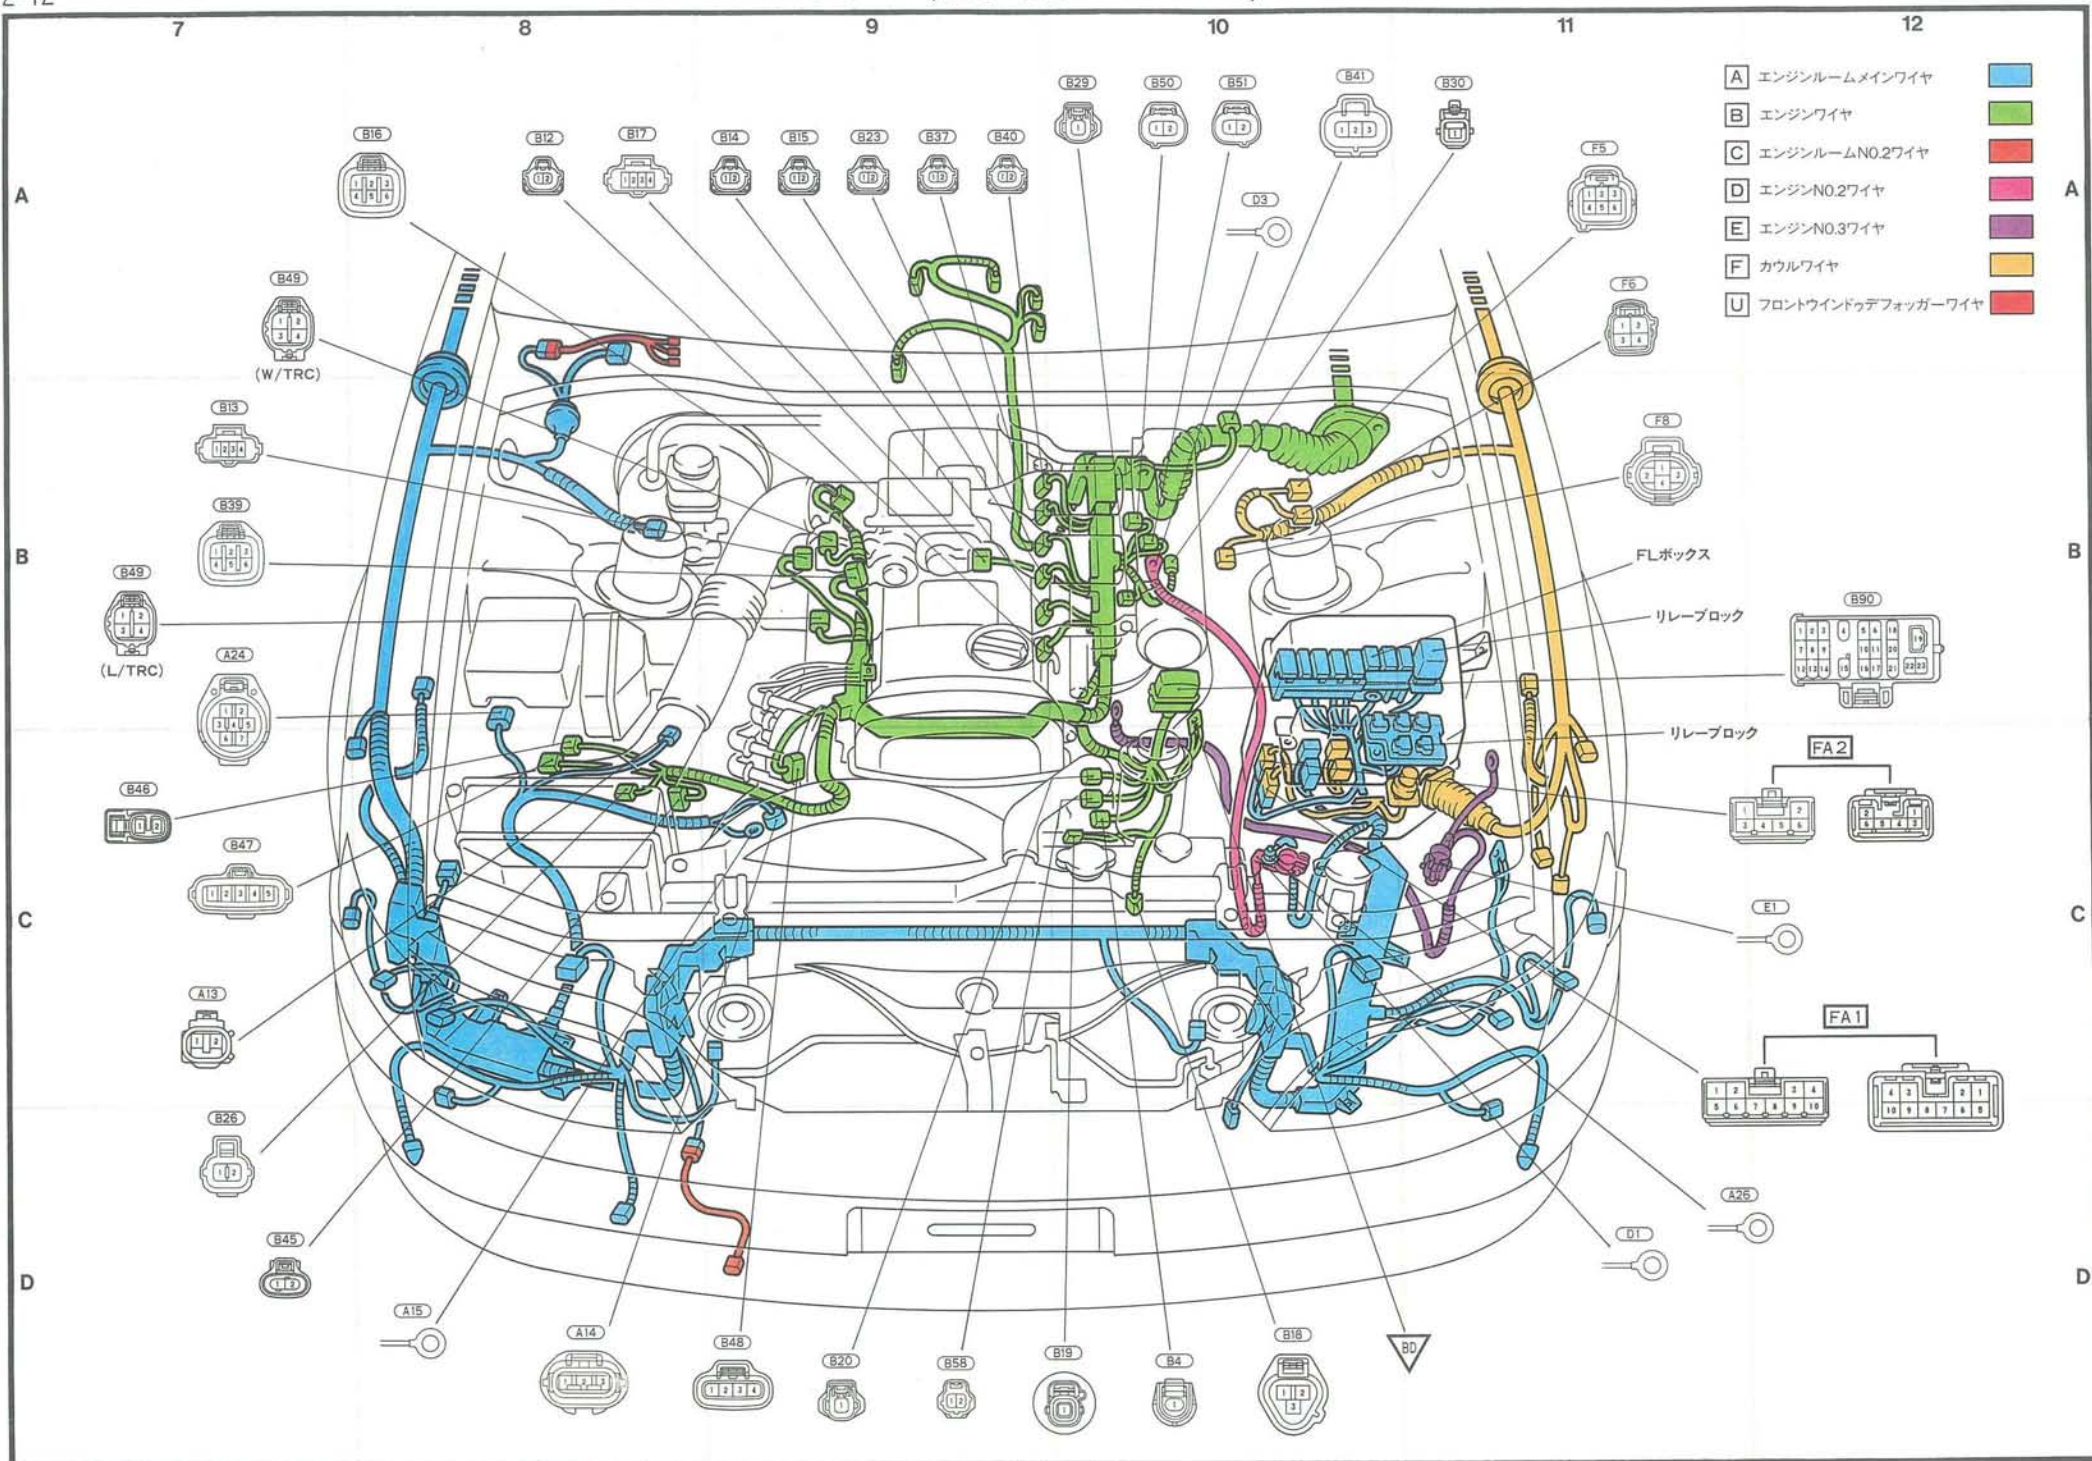



- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- C エンジンルームNO.2ワイヤ
- D エンジンNO.2ワイヤ
- E エンジンNO.3ワイヤ
- F カウルワイヤ
- U フロントウインドデフォグワイヤ

エンジン(1JZ-GTE エンジンルーム)

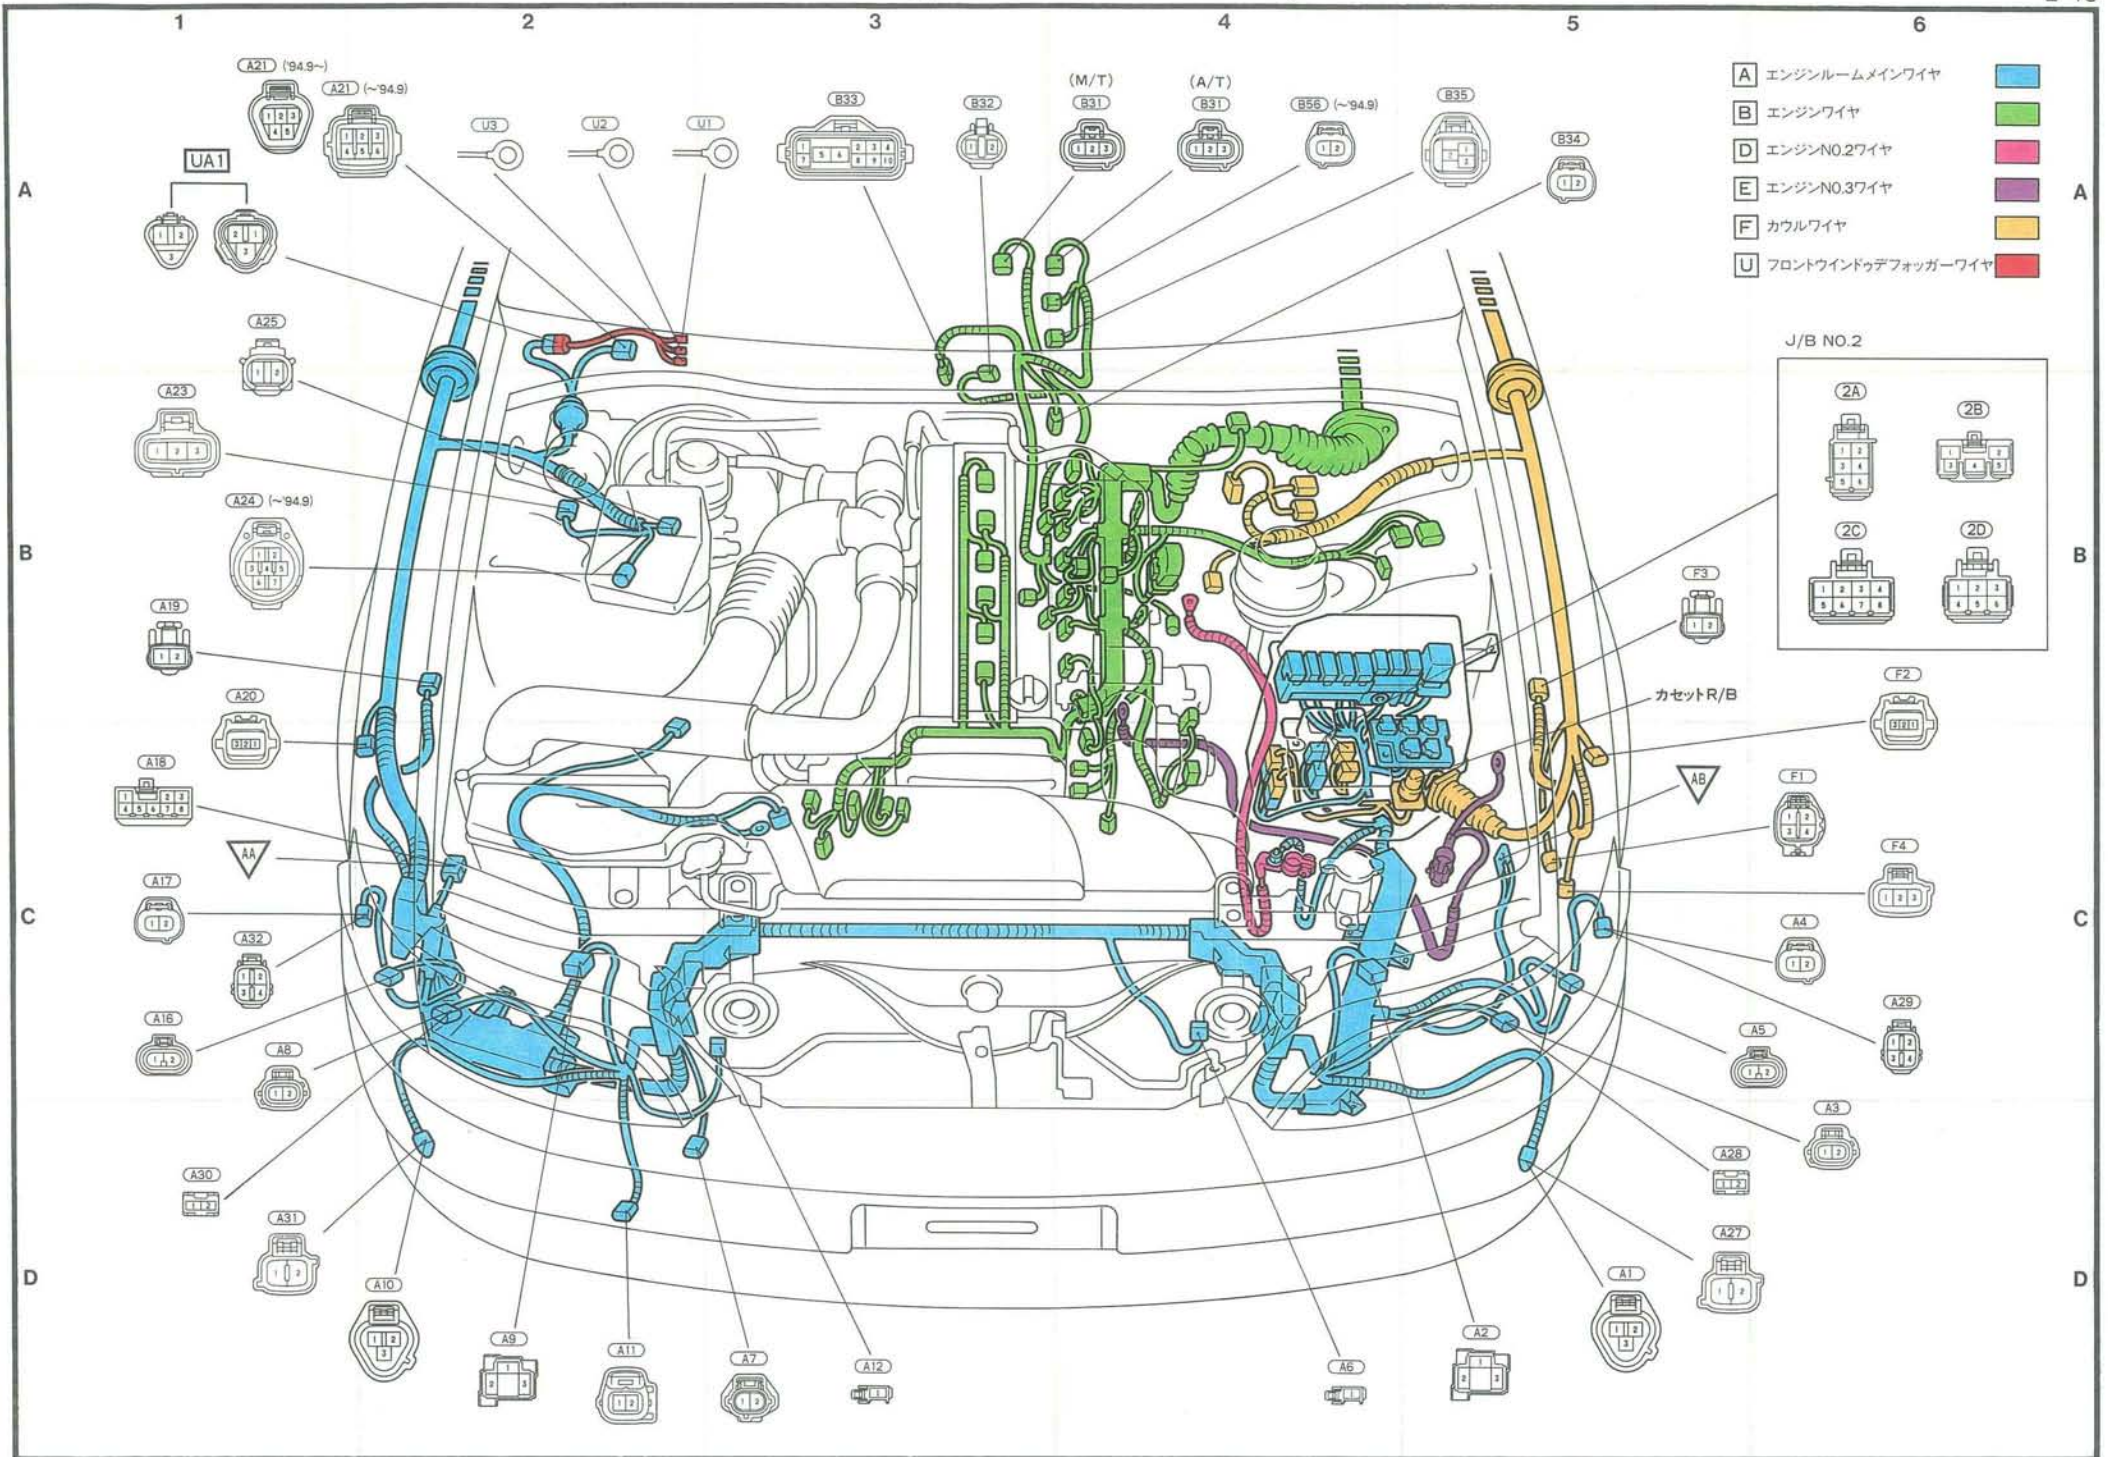



エンジン(2JZ-GE エンジン本体)

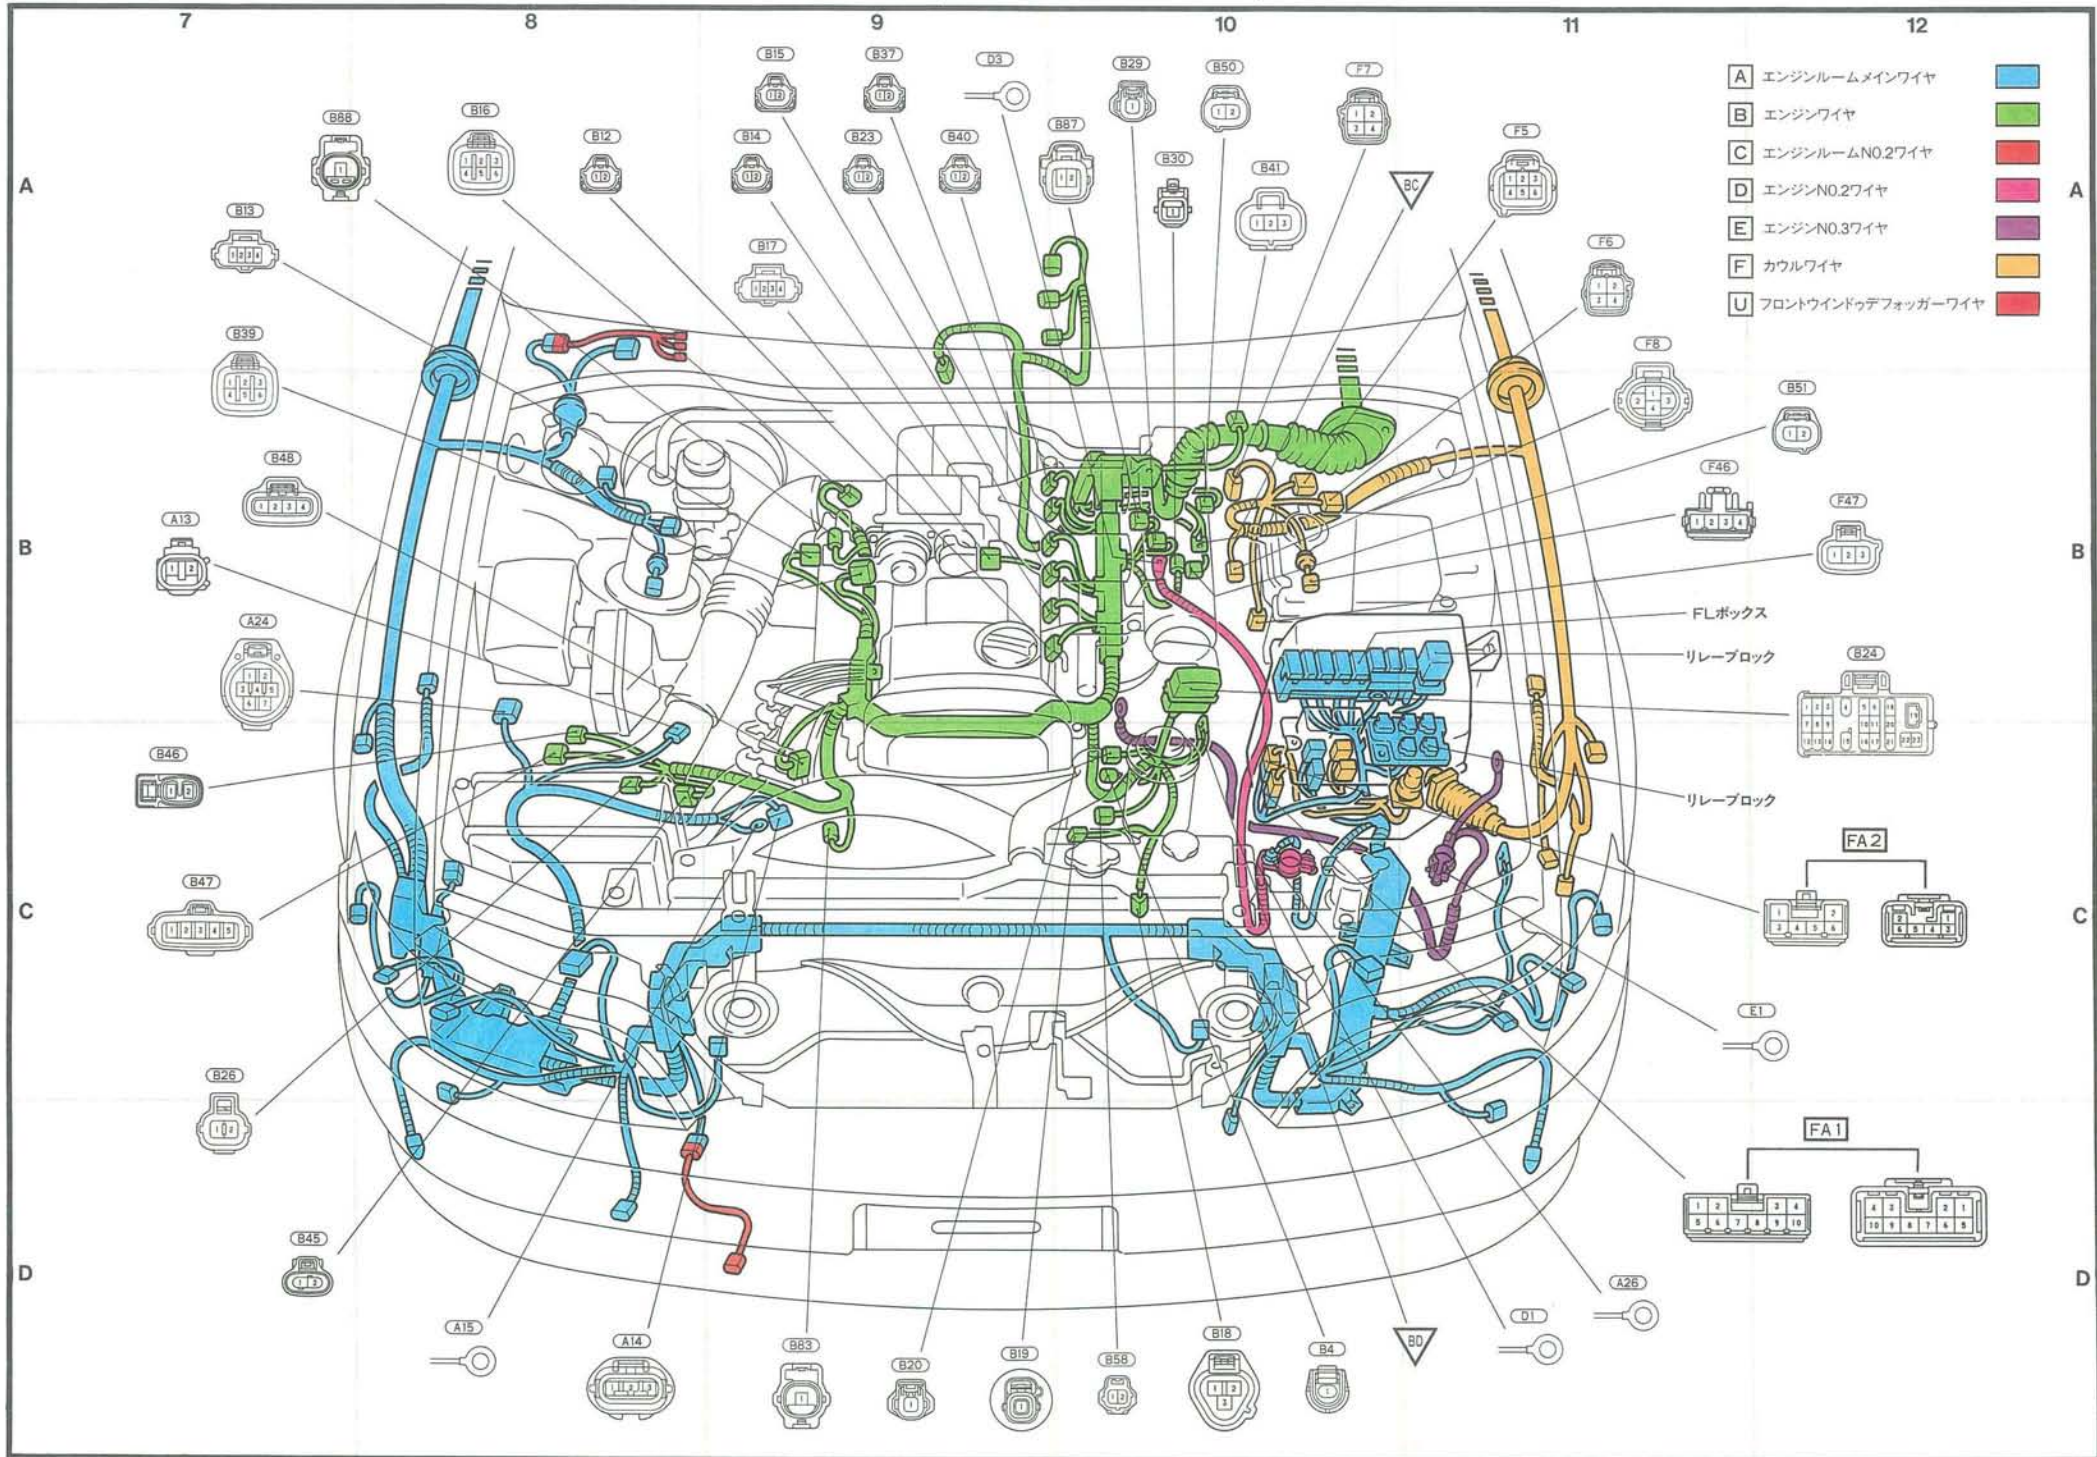

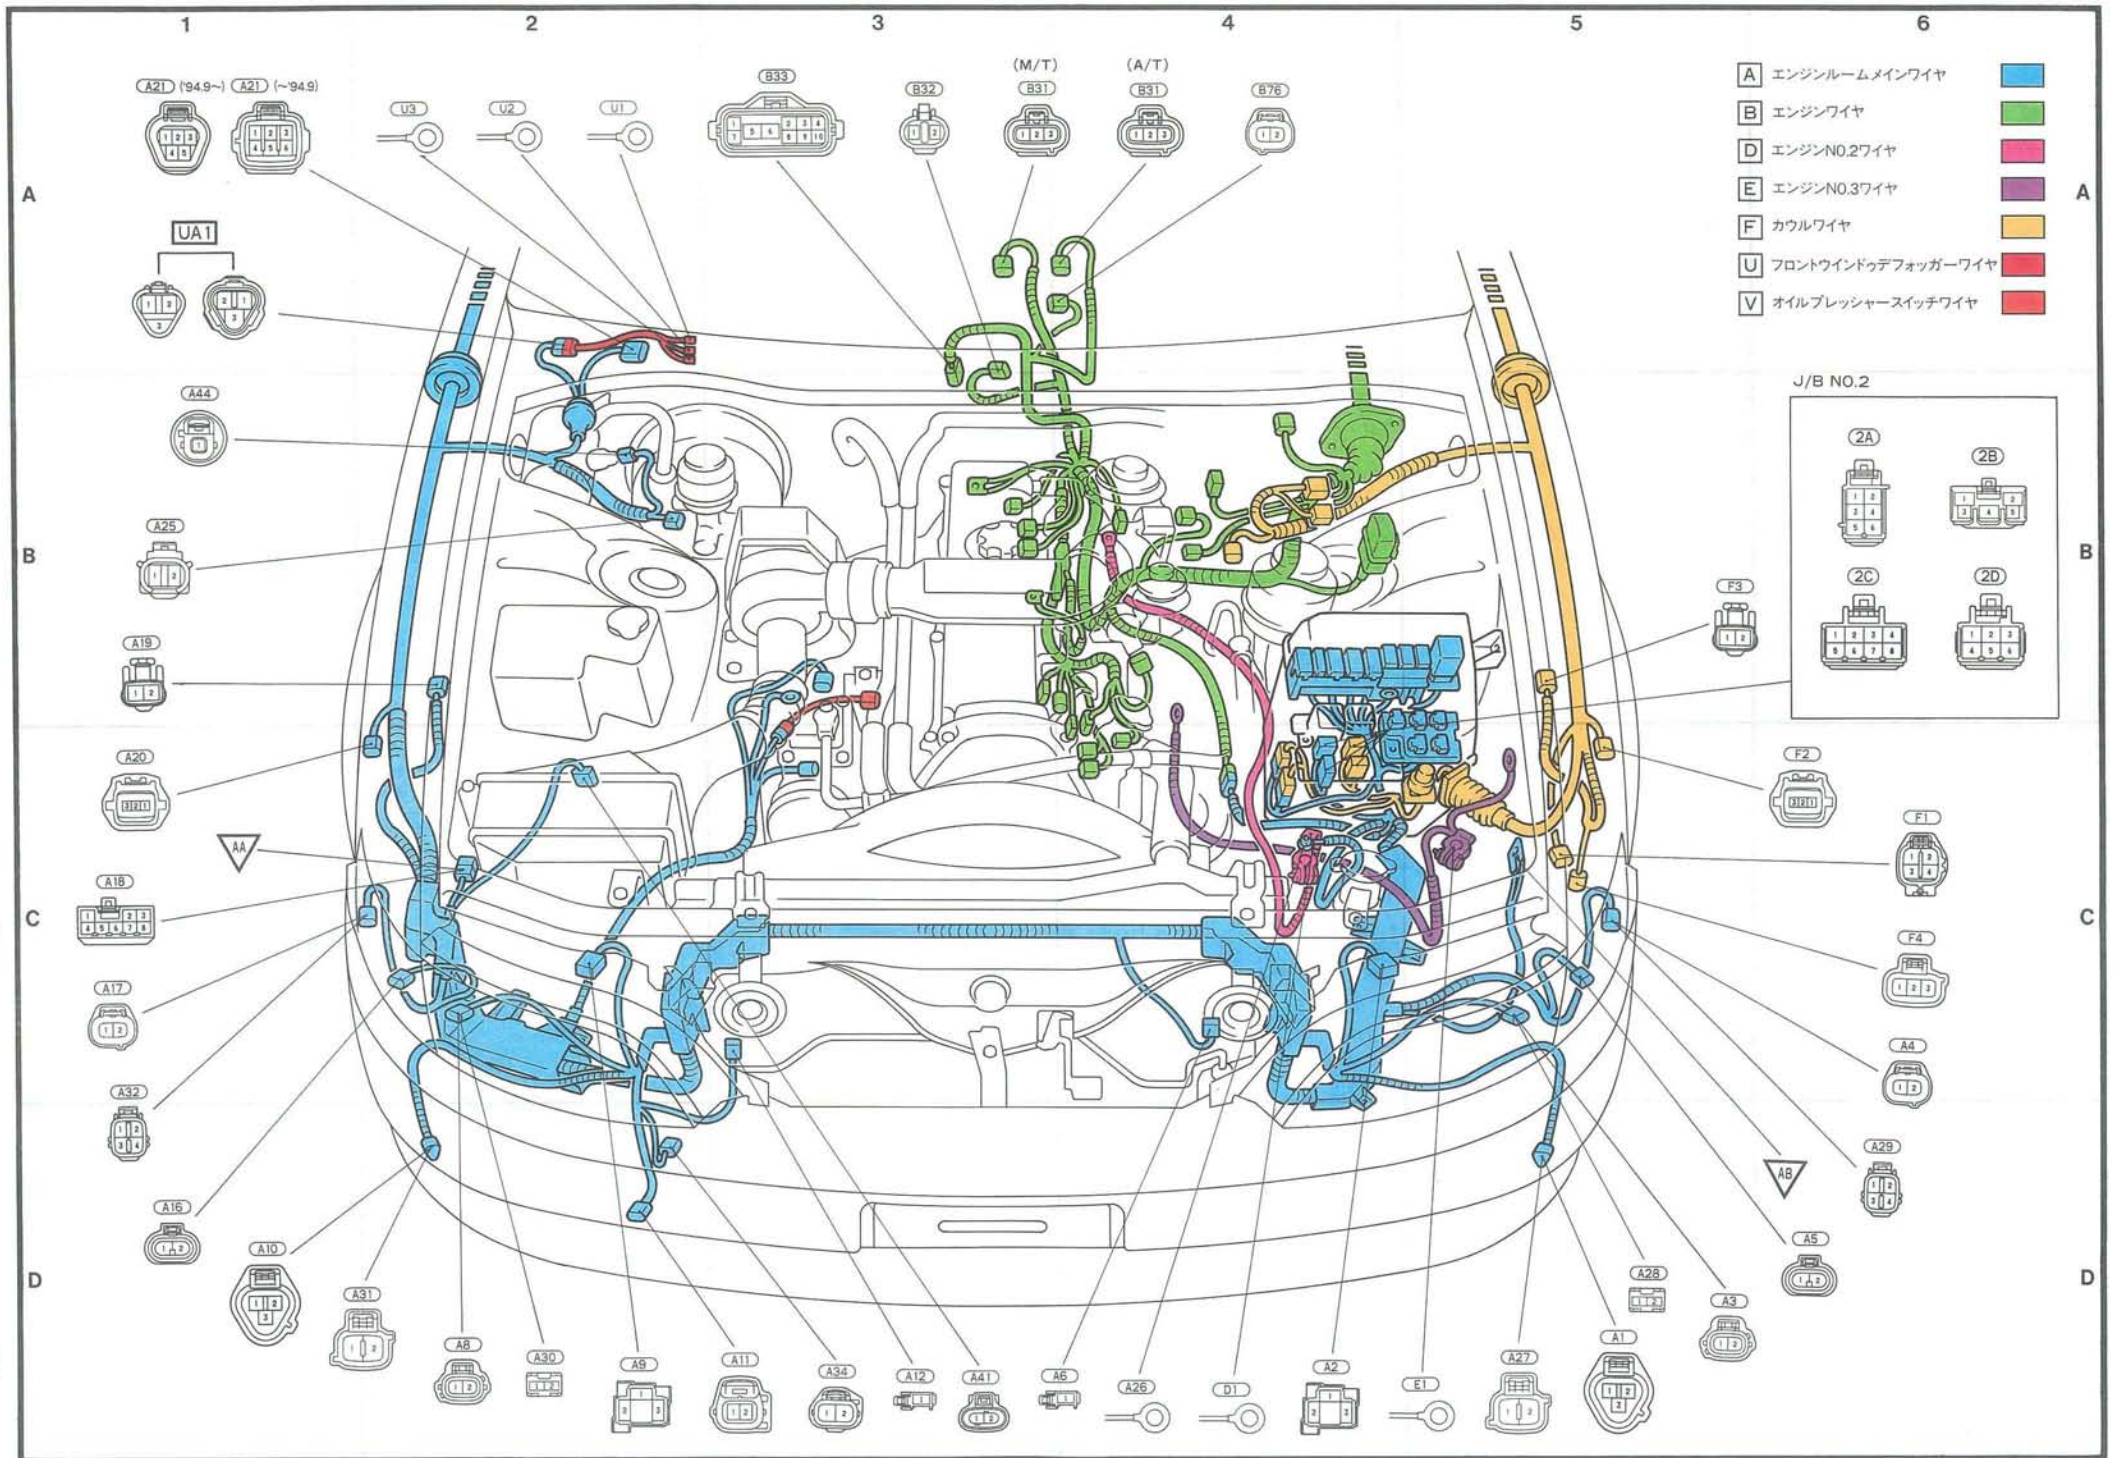



エンジン(2L-TE エンジン本体)

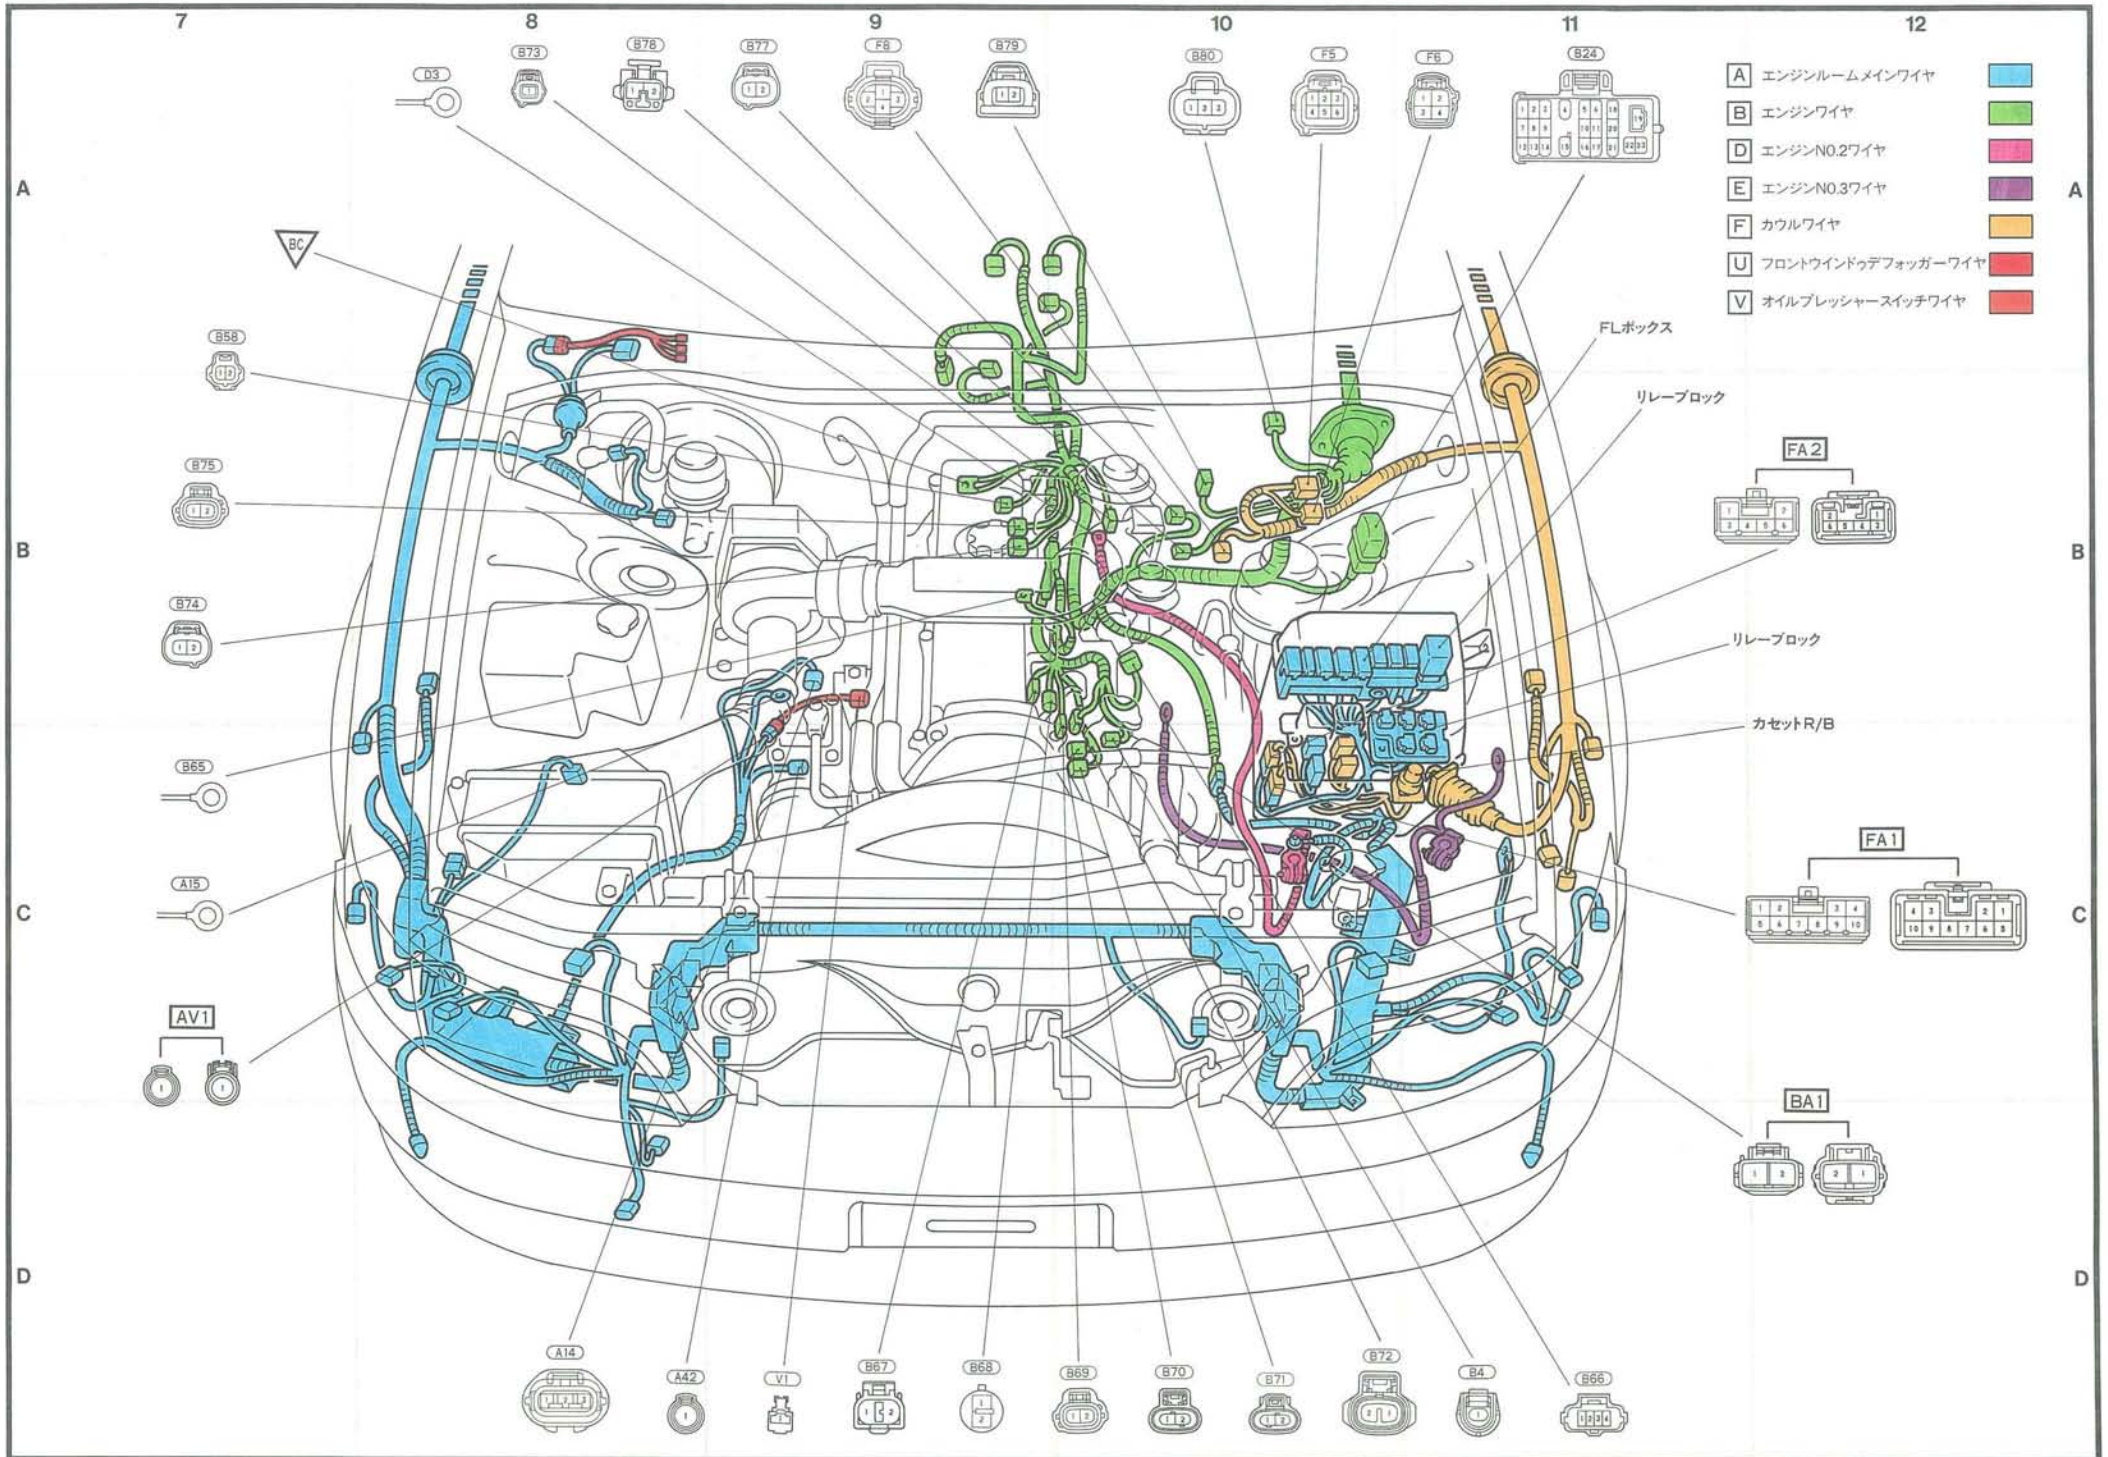

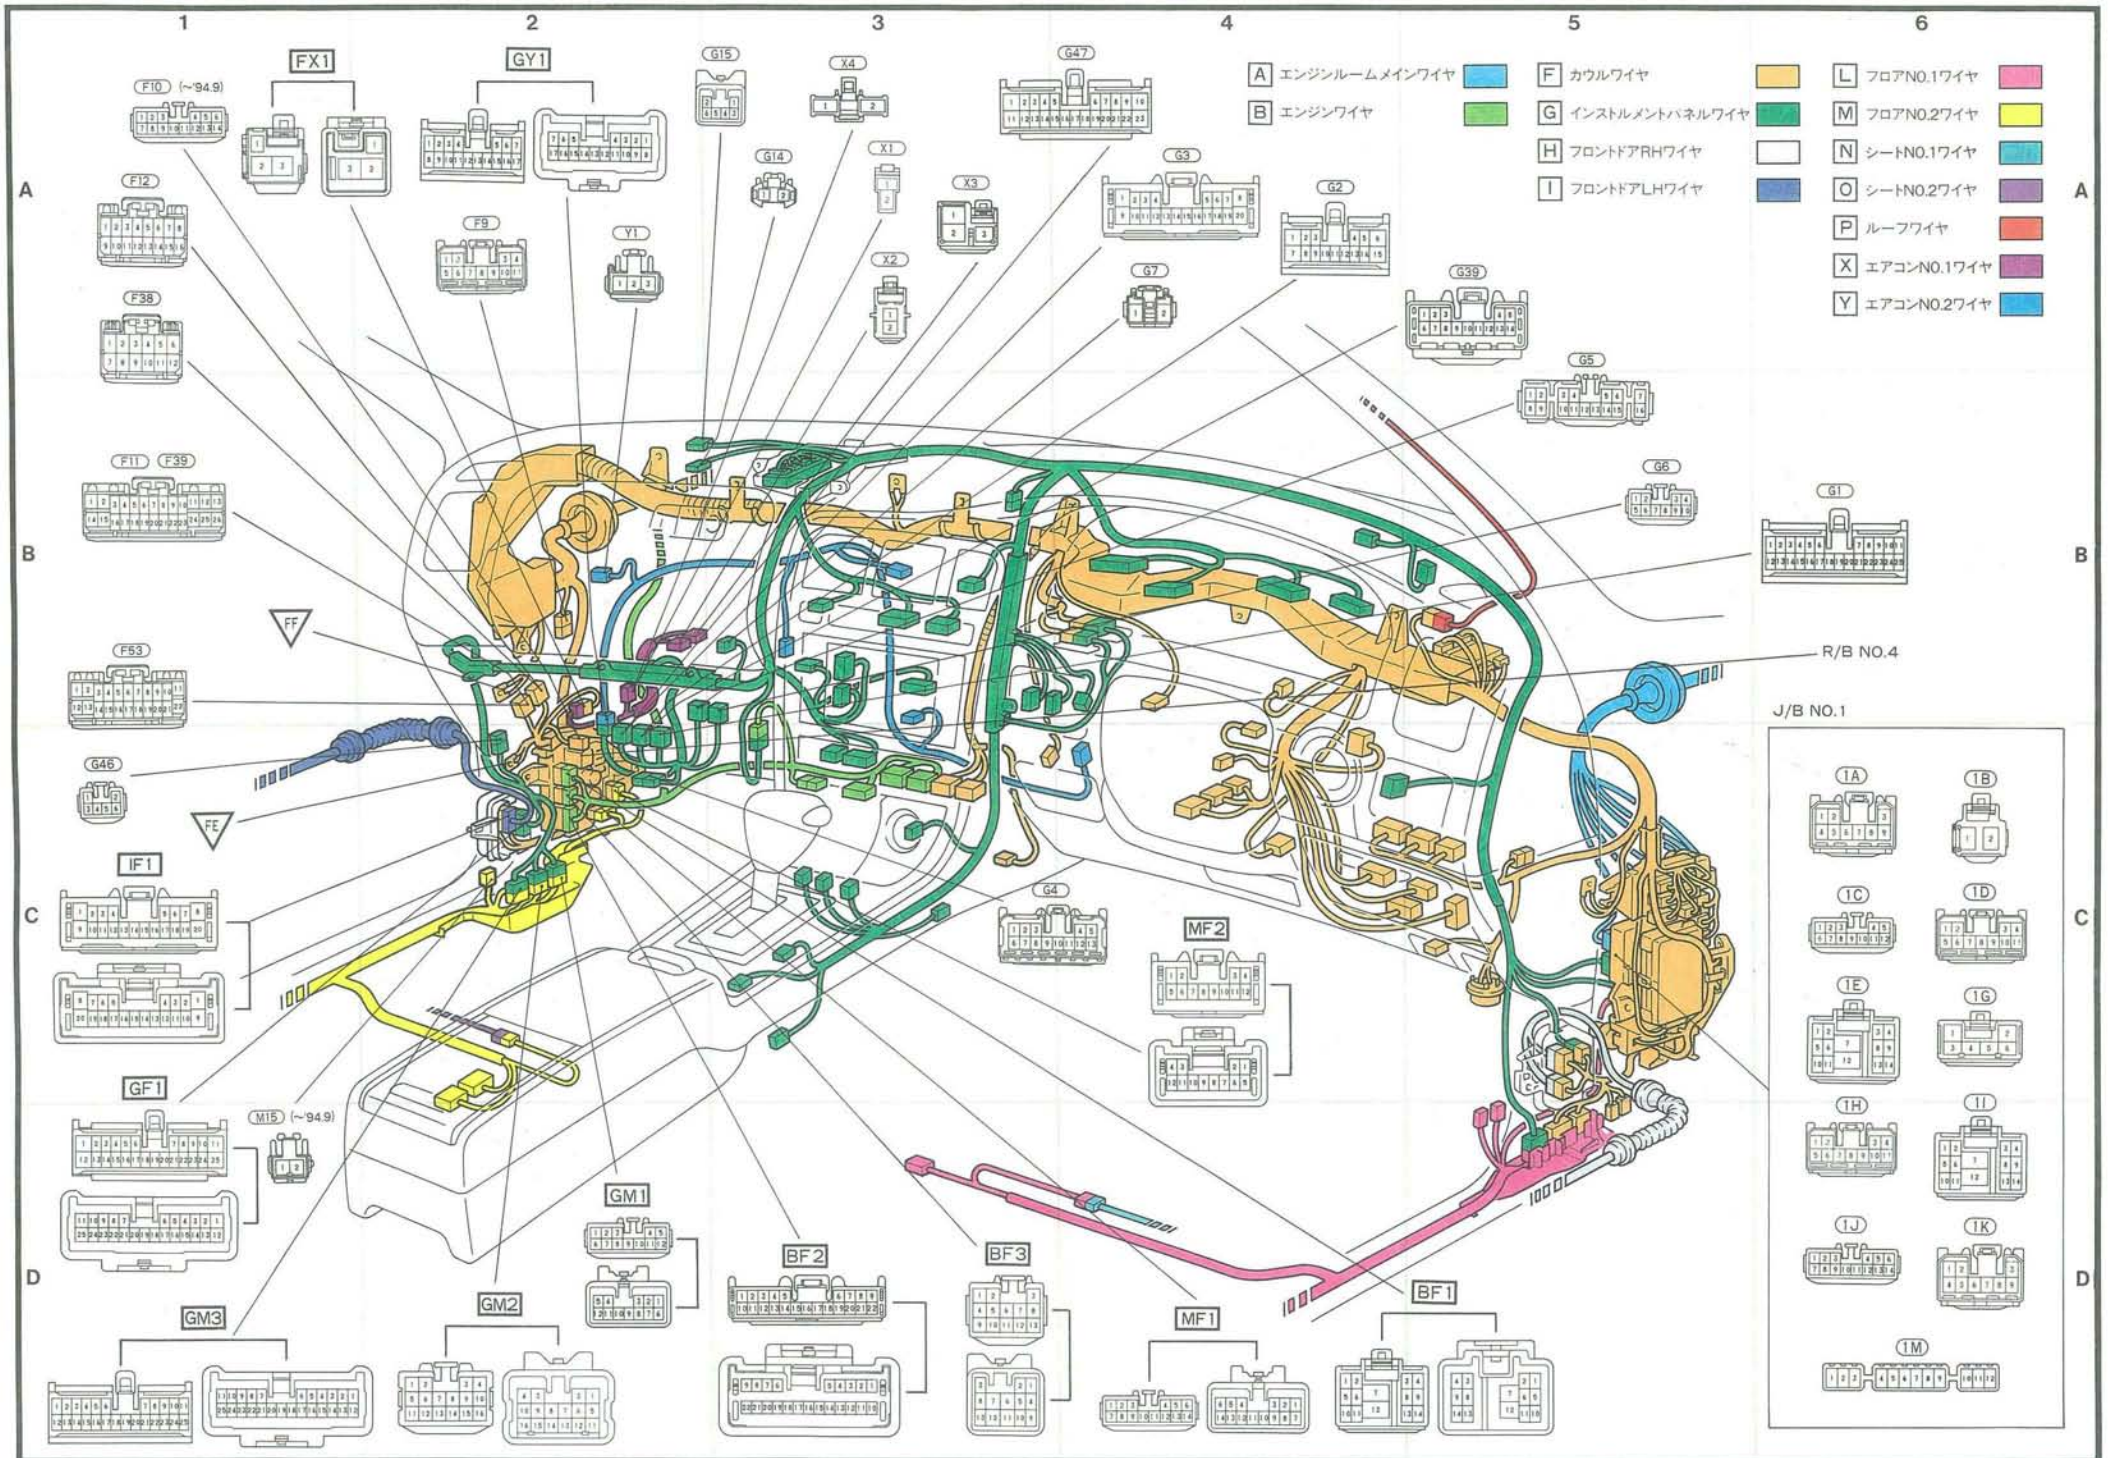

インストルメントパネル(中央)

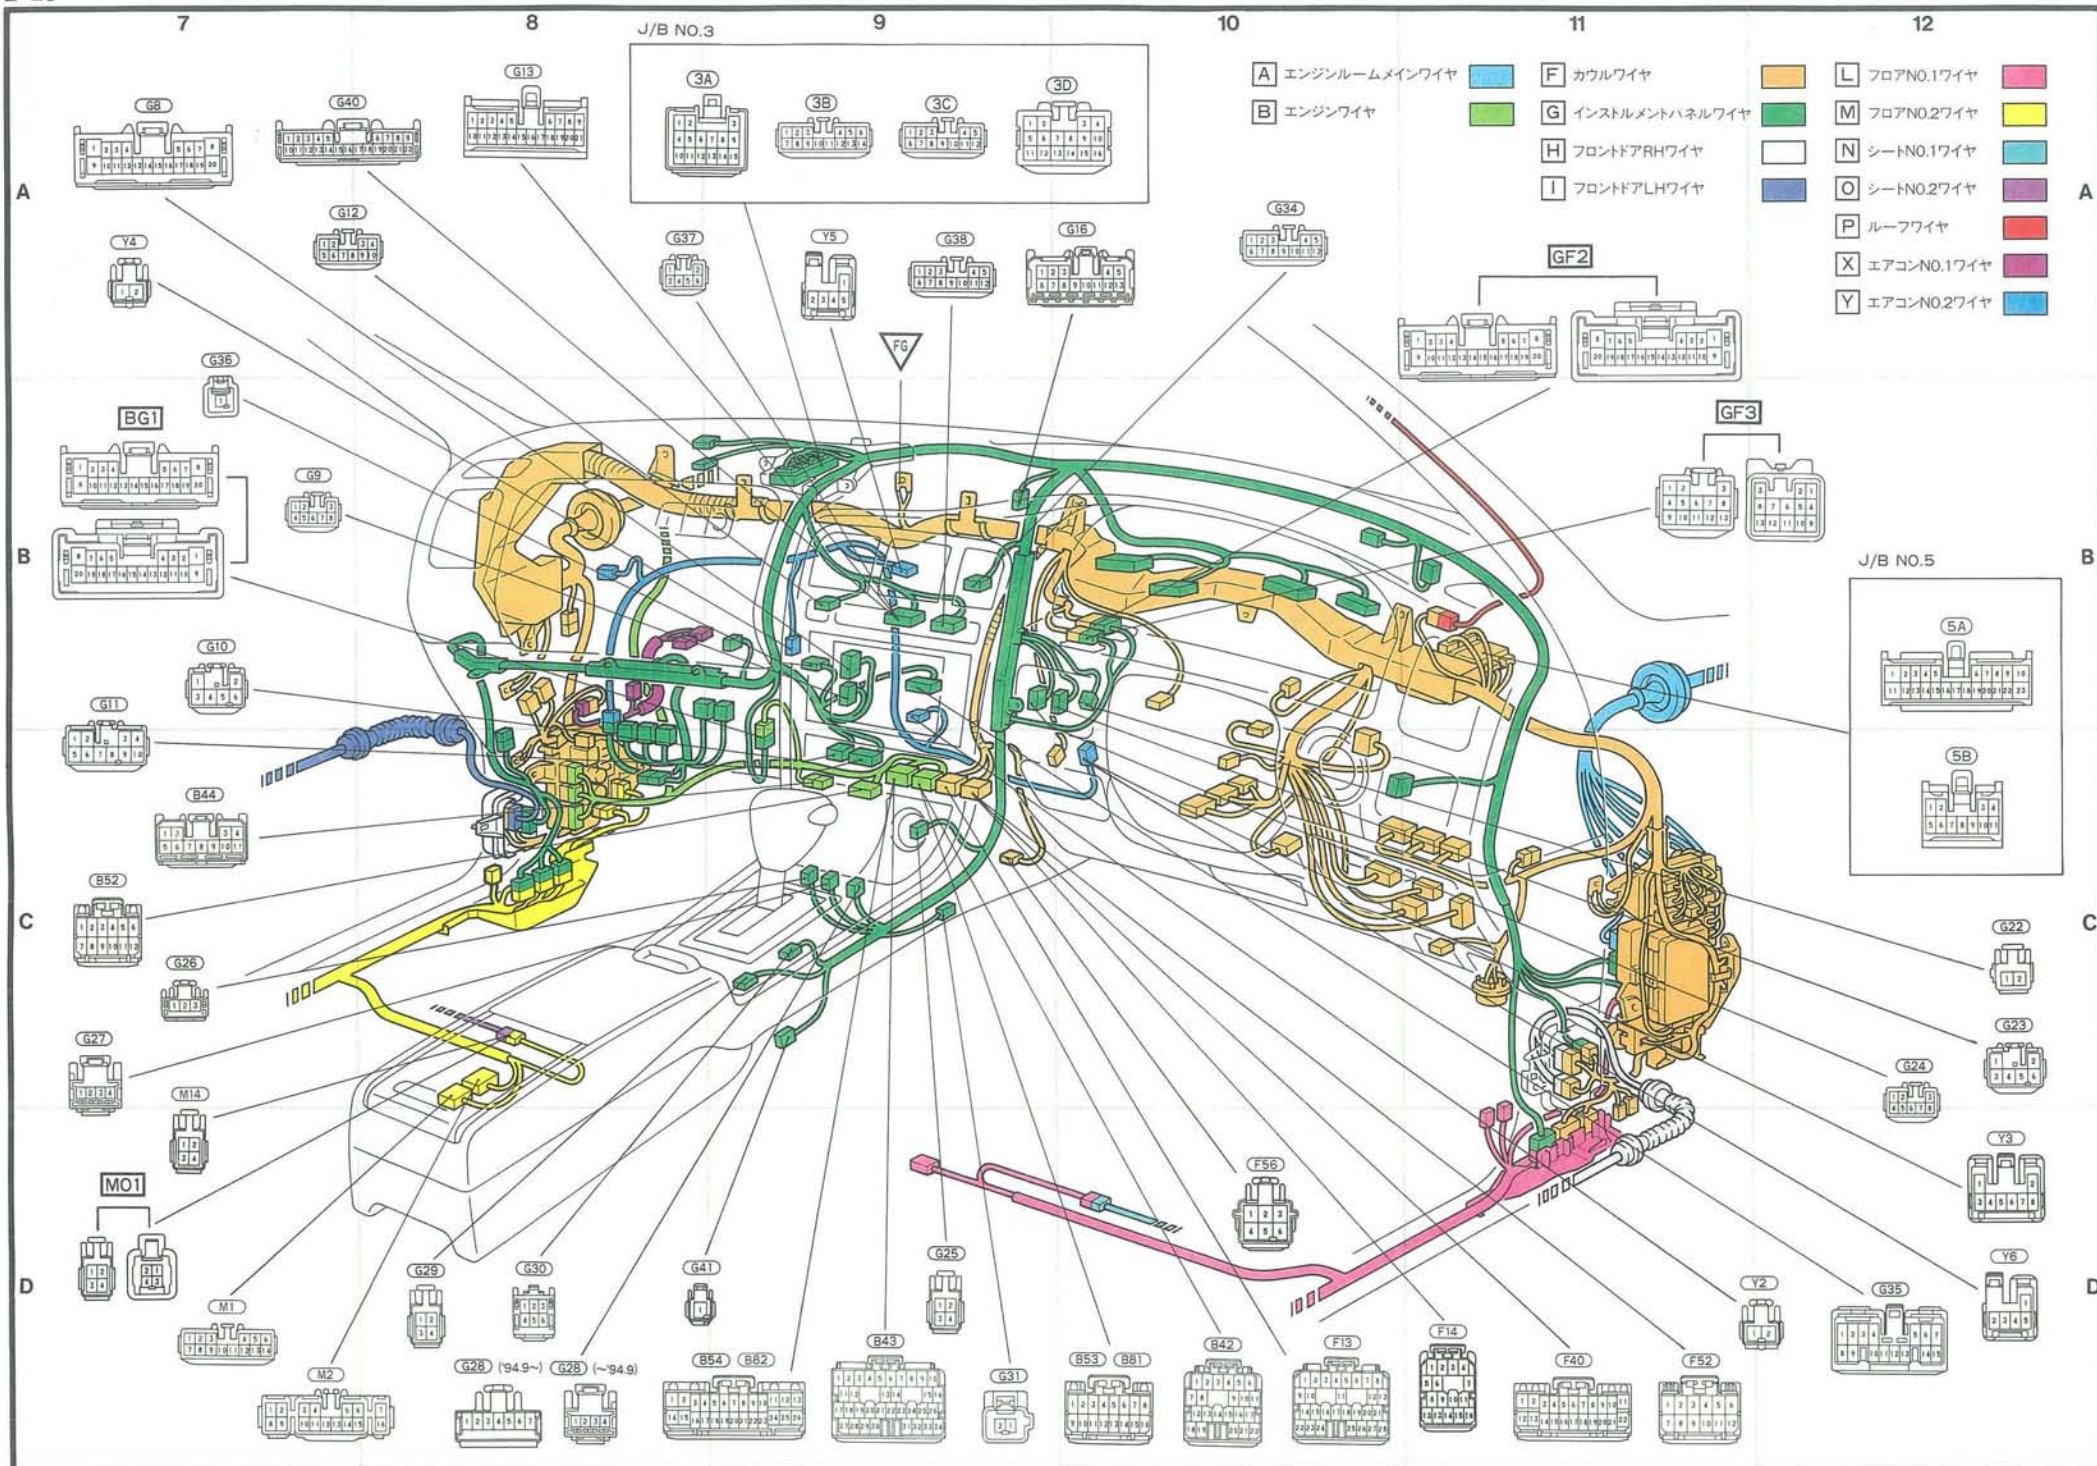

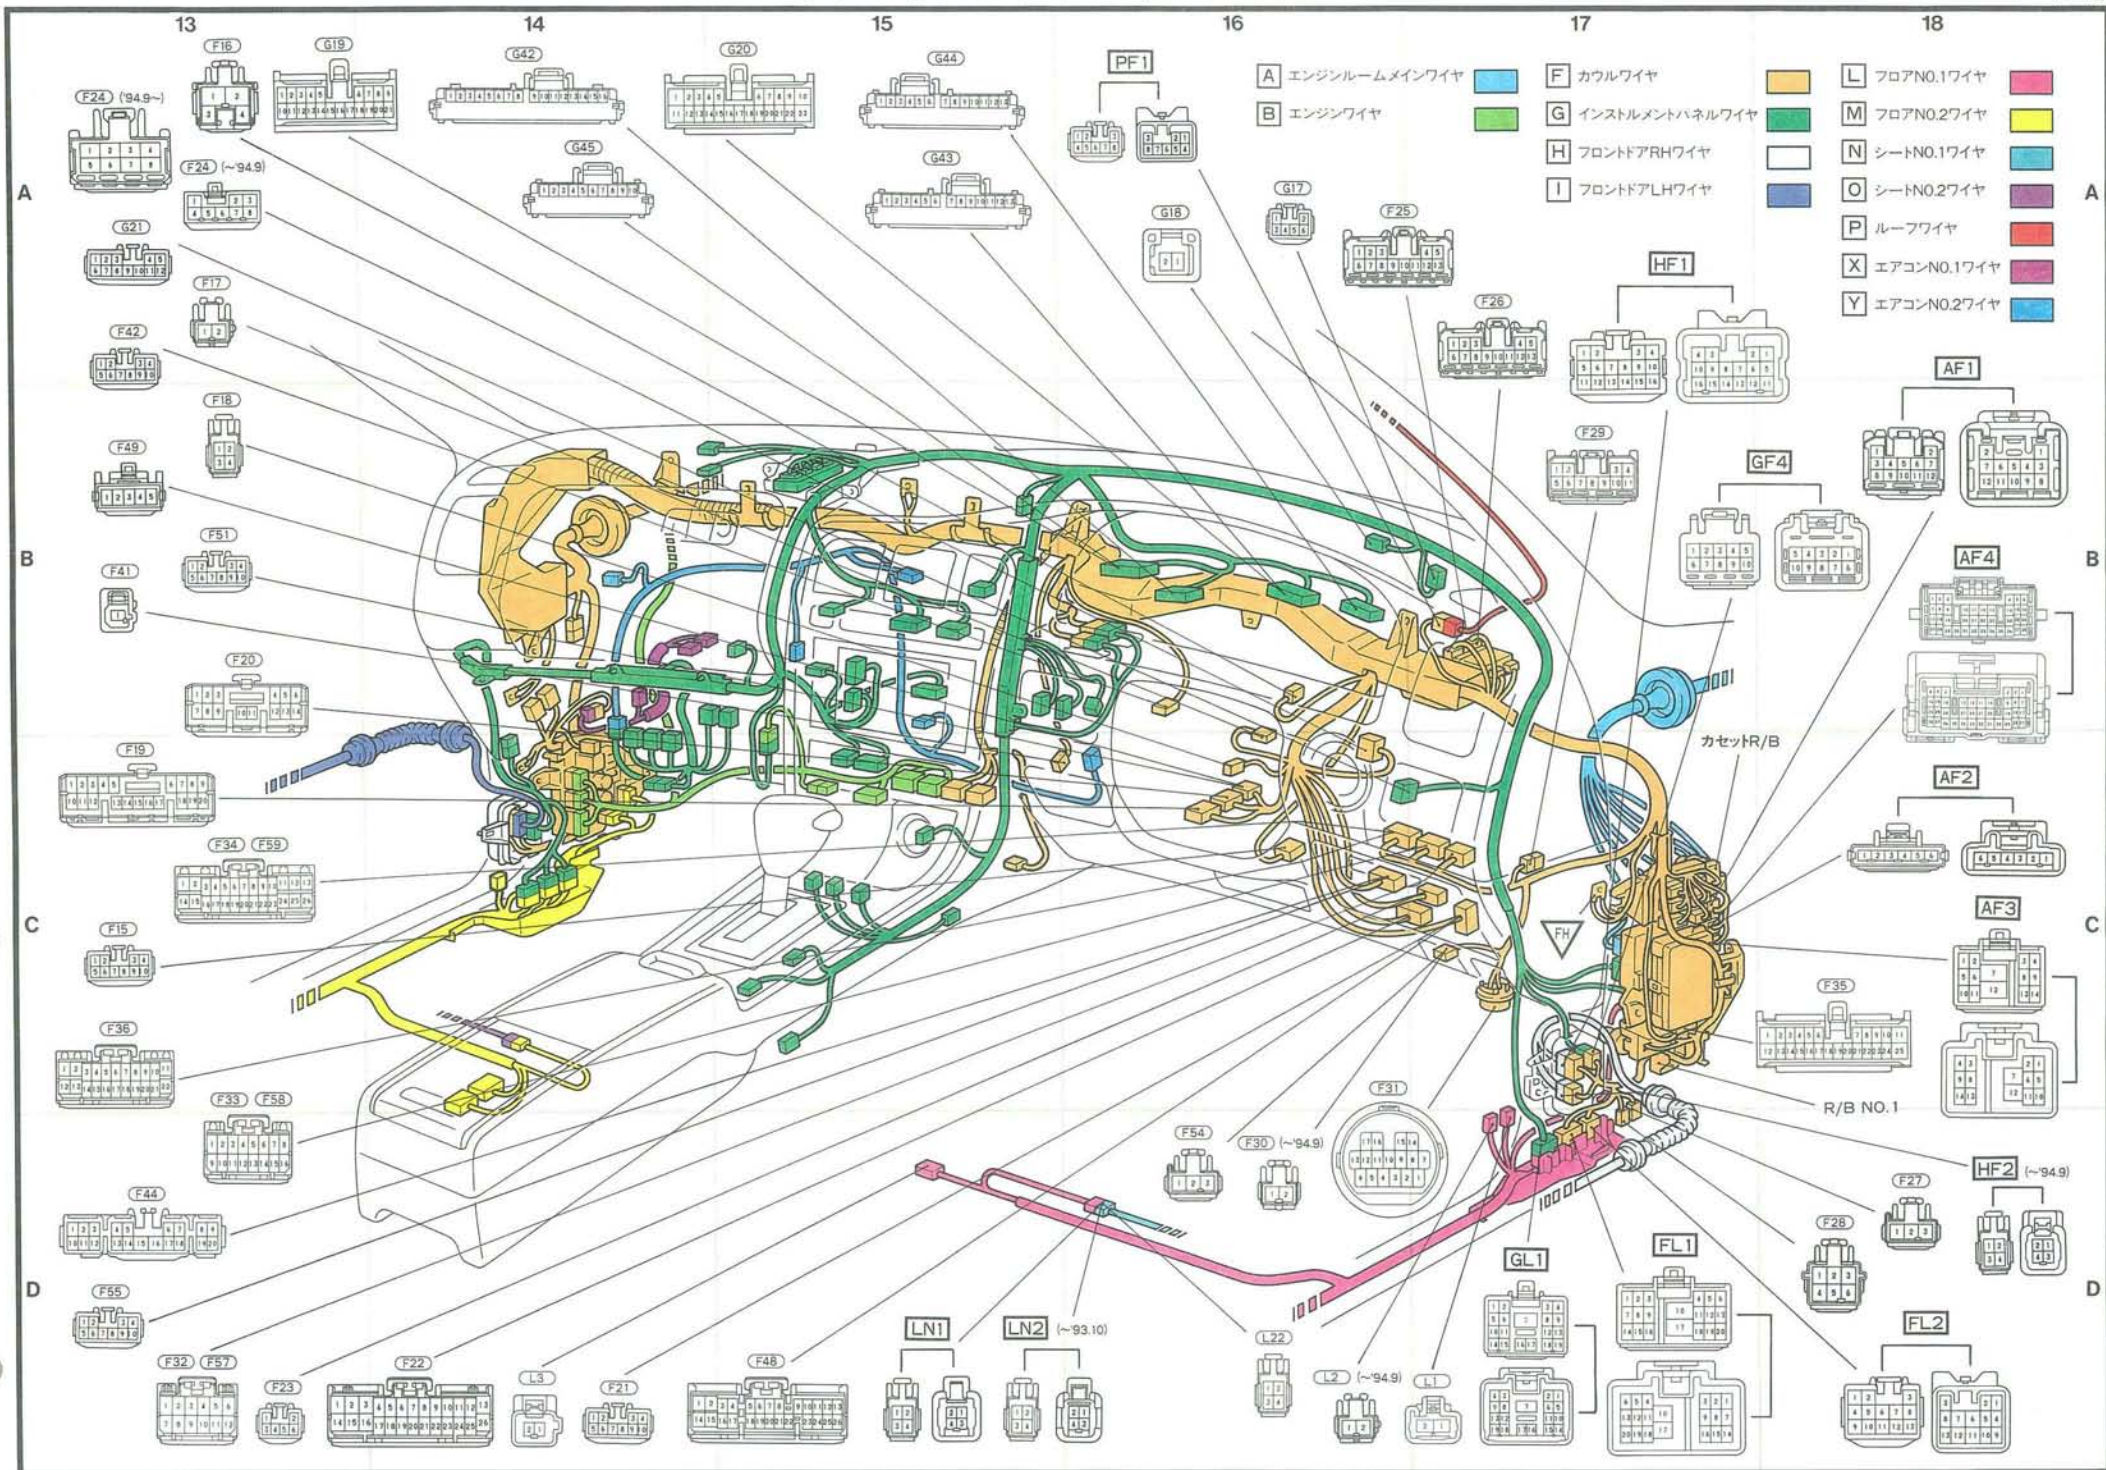

(H 1)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
(H 2)	A-5	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
(H 3)	A-4	ツイータースピーカーRH
(H 4)	B-5	J/C No. 10
(H 5)	B-5	パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ
(H 6)	B-5	フロントスピーカーRH
(H 7)	B-6	パワーウィンドウモーターFR・RH
(H 8)	C-6	ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー連動用) (〜'94.9)
(H 9)	D-6	カーテシランプFR・RH
(H10)	B-6	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)
(I 1)	D-2	フロントスピーカーLH
(I 2)	D-3	パワーウィンドウモーターFR・LH
(I 3)	B-1	ツイータースピーカーLH
(I 4)	D-2	J/C No. 8
(I 5)	D-3	パワーウィンドウレギュレータースイッチFR・LH
(I 6)	D-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
(I 7)	B-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
(I 8)	D-3	カーテシランプFR・LH
(I 9)	D-3	ドアコントロールモーターFR・LH
(J 1)	A-9	リヤスピーカーRH
(J 2)	A-9	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・RH
(J 3)	A-9	パワーウィンドウモーターRR・RH
(J 4)	A-10	ドアコントロールモーターRR・RH
(K 1)	C-7	リヤスピーカーLH
(K 2)	B-7	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・LH
(K 3)	D-7	パワーウィンドウモーターRR・LH
(K 4)	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH
(L 1)	D-6	ノイズフィルター (デフォッガー)
(L 2)	D-6	シートアジャストコネクタRH (〜'94.9)
(L 3)	B-7	排気温センサー
(L 4)	A-9	カーテシスイッチFR・RH
(L 5)	A-8	ラップベルトソレノイドFR・RH
(L 6)	A-10	ABSスピードセンサーRH
(L 7)	A-10	カーテシスイッチRR・RH
(L 8)	A-11	J/C (アースNo. 3)
(L 9)	A-11	J/C No. 9
(L10)	A-11	ノイズフィルターNo. 2
(L11)	A-9	ウーハースピーカー
(L12)	A-10	リヤワイパーリレー
(L13)	A-9	センターストップランプ (パイプ式)
(L14)	A-10	ラゲージルームランプ
(L15)	A-11	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH
(L16)	B-12	チョークコイル
(L17)	D-11	フェUELセンサーゲージ
(L18)	D-12	フェUELポンプ
(L19)	B-12	ドアコントロールレシーバー
(L20)	B-12	フェUELポンプコントローラー
(L21)	C-12	ランプフェイリアセンサー
(L22)	B-7	バックルスイッチRH (パワーシートなし)
(M 1)	D-7	ステレオパワーアンプ
(M 2)	D-7	ステレオパワーアンプ
(M 3)	D-7	ラップベルトソレノイドFR・LH
(M 4)	C-7	カーテシスイッチFR・LH
(M 5)	D-8	ABSスピードセンサーRR・LH

(M 6)	D-8	カーテシスイッチRR・LH
(M 7)	A-7	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH
(M 8)	A-7	アンテナアンプ
(M 9)	D-8	マルチディスプレイコンピューター
(M10)	D-8	マルチディスプレイコンピューター
(M11)	D-9	ラジオリシーバー
(M12)	D-10	ラジオリシーバー
(M13)	D-10	テレビジョンチューナー
(M14)	C-7	バックルスイッチLH (パワーシートなし)
(M15)	D-2	シートアジャストコネクタLH (〜'94.9)
(P 2)	A-3	マップランプ
(P 4)	A-4	ルームランプ
(P 5)	A-3	スライディングルーフスイッチ
(P 6)	A-3	スライディングルーフモーター
(P 7)	A-2	リミットスイッチ
(P 8)	A-2	スライディングルーフコントロールリレー
(Q 1)	A-9	マグネチックフィールドセンサー
(R 1)	D-12	ライセンスプレートランプRH
(R 2)	D-11	ライセンスプレートランプLH
(R 3)	D-12	ラゲージルームランプスイッチ
(R 4)	D-12	リヤコンビネーションランプRH
(R 5)	D-11	リヤコンビネーションランプLH
(S 1)	C-12	ウルトラソニックセンサーRR・RH
(S 2)	D-11	ウルトラソニックセンサーRR・LH
(T 1)	D-11	センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)
(T 2)	D-12	センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)
(W 1)	A-3	パニティーランプRH
(W 2)	A-3	パニティーランプRH
(W 3)	A-2	パニティーランプLH
(W 4)	A-2	パニティーランプLH
(Z 1)	D-10	ラジオリシーバー
(Z 2)	D-11	ラジオリシーバー
(Z 3)	D-10	ラジオリシーバー
(Z 4)	D-10	テレビジョンチューナー
(Z 5)	D-9	ナビゲーションレシーバー
(Z 6)	D-9	マルチディスプレイコンピューター
(Z 7)	D-8	CDオートチェンジャー
(Z 8)	D-9	CDオートチェンジャー

(IA)	A-1	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
(IB)	A-1	
(IC)	A-1	} インstrumentパネルワイヤ to J/B No.1
(ID)	A-1	
(IE)	A-1	フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1


(AF1)	D-3	} エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
(AF2)	D-4	
(AF3)	D-5	
(AF4)	D-4	} カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(FL1)	D-6	
(FL2)	D-5	
(GF1)	B-1	} Instrumentパネルワイヤ to カウルワイヤ
(GF4)	B-6	
(GL1)	D-6	Instrumentパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(GM1)	D-1	} Instrumentパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(GM2)	D-2	
(GM3)	D-1	
(HF1)	C-6	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
(HF2)	D-6	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
(IF1)	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(LJ1)	A-8	フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
(LN1)	A-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(LN2)	B-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ (〜'93.10)
(LR1)	C-12	フロアNo.1ワイヤ to ラゲージルームワイヤ
(MF1)	C-1	} フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
(MF2)	B-1	
(MK1)	B-7	フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
(ML1)	A-7	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(MO1)	C-7	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
(PF1)	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
(PW1)	A-4	} ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ
(PW2)	A-2	
(QL1)	B-11	ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(SL1)	D-12	ラゲージルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(TL1)	B-12	ラゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ

△LI A-10 ラゲージトレイ右側

△LJ A-11 右リヤクォーター

△MK B-8 左リヤクォーター

△RM D-12 バックパネル中央

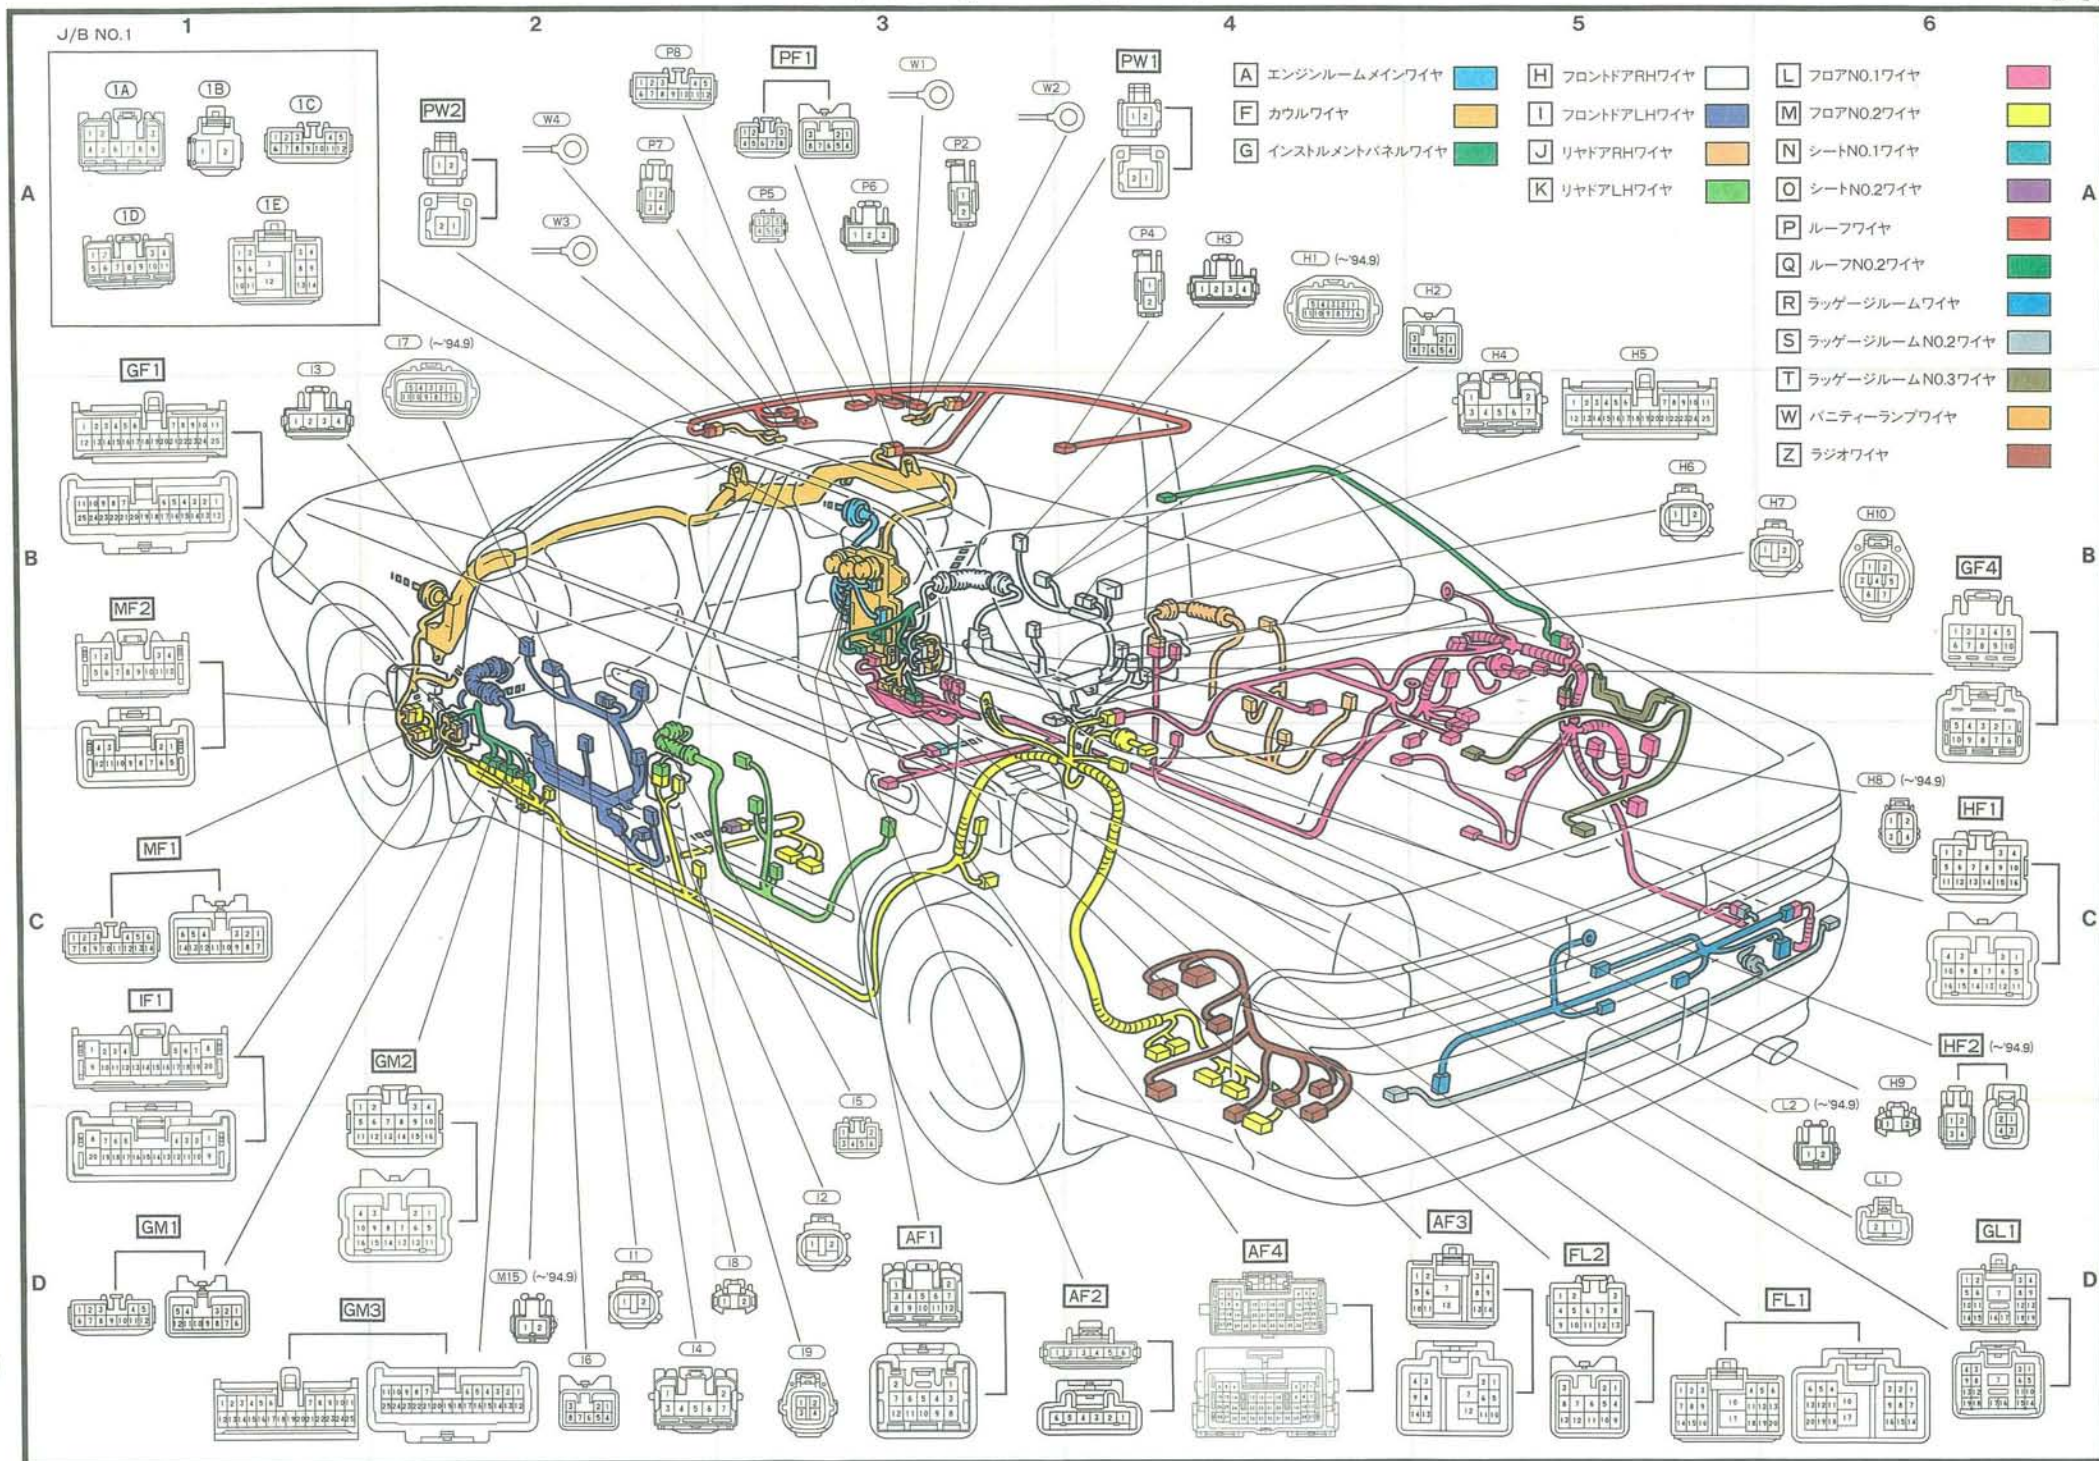

MEMO

ボデー(チェイサー)


(H 1)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)	(M 7)	A-7	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・LH	(AF 1)	D-3	} エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
(H 2)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	(M 8)	A-7	アンテナアンブ	(AF 2)	D-4	
(H 3)	A-4	ツイータースピーカーRH	(M 9)	D-8	マルチディスプレイコンピューター	(AF 3)	D-5	
(H 4)	A-5	J/C No. 10	(M 10)	D-9	マルチディスプレイコンピューター	(AF 4)	D-4	
(H 5)	B-5	パワーウインドウレギュレーターマスタースイッチ	(M 11)	D-9	ラジオレシーバー	(FL 1)	D-6	} カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(H 6)	B-6	フロントスピーカーRH	(M 12)	D-10	ラジオレシーバー	(FL 2)	D-5	
(H 7)	B-6	パワーウインドウモーターFR・RH	(M 13)	D-10	テレビジョンチューナー	(GF 1)	B-1	} インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
(H 8)	C-6	ドアキースイッチ & ドアコントロールスイッチRH (キー選動用) (〜'94.9)	(M 14)	C-7	バックルスイッチLH (パワーシートなし)	(GF 4)	B-5	
(H 9)	C-6	カーテシランプFR・RH	(P 2)	A-3	マップランプ	(GL 1)	D-6	} インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(H 10)	B-6	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	(P 4)	A-4	ルームランプ	(GM 1)	D-1	
(I 1)	D-2	フロントスピーカーLH	(P 5)	A-3	スライディングルーフスイッチ	(GM 2)	D-2	} インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(I 2)	D-3	パワーウインドウモーターFR・LH	(P 6)	A-3	スライディングルーフモーター	(GM 3)	D-2	
(I 3)	B-1	ツイータースピーカーLH	(P 7)	A-2	リミットスイッチ	(HF 1)	C-6	
(I 4)	D-2	J/C No. 8	(P 8)	A-2	スライディングルーフコントロールリレー	(HF 2)	C-6	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
(I 5)	D-3	パワーウインドウレギュレータースイッチFR・LH	(Q 1)	A-9	マグネチックフィールドセンサー	(IF 1)	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(I 6)	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	(R 6)	D-12	リヤコンビネーションランプRH	(LJ 1)	A-8	フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
(I 7)	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)	(R 7)	D-11	リヤコンビネーションランプLH	(LN 1)	A-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(I 8)	D-3	カーテシランプFR・LH	(R 8)	D-12	ラゲージルームランプスイッチ	(LN 2)	B-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ (〜'93.10)
(I 9)	D-3	ドアコントロールモーターFR・LH	(R 9)	D-12	ライセンストランプ	(LR 1)	C-12	フロアNo.1ワイヤ to ラゲージルームワイヤ
(J 1)	A-9	リヤスピーカーRH	(S 1)	C-12	ウルトラソニックセンサーRR・RH	(MF 1)	C-1	} フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
(J 2)	A-9	パワーウインドウレギュレータースイッチRR・RH	(S 2)	D-11	ウルトラソニックセンサーRR・LH	(MF 2)	B-1	
(J 3)	A-9	パワーウインドウモーターRR・RH	(T 1)	D-11	センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)	(MK 1)	B-7	フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
(J 4)	A-10	ドアコントロールモーターRR・RH	(T 2)	D-12	センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)	(ML 1)	A-7	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(K 1)	C-7	リヤスピーカーLH	(W 1)	A-3	パニティーランプRH	(MO 1)	C-7	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
(K 2)	B-7	パワーウインドウレギュレータースイッチRR・LH	(W 2)	A-4	パニティーランプRH	(PF 1)	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
(K 3)	D-7	パワーウインドウモーターRR・LH	(W 3)	A-2	パニティーランプLH	(PW 1)	A-4	} ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ
(K 4)	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH	(W 4)	A-2	パニティーランプLH	(PW 2)	A-2	
(L 1)	D-6	ノイズフィルター (デフォッガー)	(Z 1)	D-11	ラジオレシーバー	(QL 1)	B-11	ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 3)	B-7	排気温センサー	(Z 2)	D-11	ラジオレシーバー	(SL 1)	D-12	ラゲージルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 4)	A-9	カーテシスイッチFR・RH	(Z 3)	D-10	ラジオレシーバー	(TL 1)	B-12	ラゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 5)	A-8	ラップベルトソレノイドFR・RH	(Z 4)	D-10	テレビジョンチューナー			
(L 6)	A-10	ABSスピードセンサーRR・RH	(Z 5)	D-9	ナビゲーションレシーバー			
(L 7)	A-10	カーテシスイッチRR・RH	(Z 6)	D-9	マルチディスプレイコンピューター			
(L 8)	A-11	J/C (アースNo.3)	(Z 7)	D-8	CDオートチェンジャー			
(L 9)	A-11	J/C No. 9	(Z 8)	D-9	CDオートチェンジャー			
(L 10)	A-11	ノイズフィルターNo.2	(IA)	A-1	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1			
(L 11)	A-9	ウーハースピーカー	(IB)	A-1				
(L 12)	A-10	リヤワイパーリレー	(IC)	A-1	} インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1			
(L 13)	A-9	センターストップランプ (バルブ式)	(ID)	A-1				
(L 14)	A-10	ラゲージルームランプ	(IE)	A-1	フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1			
(L 15)	A-11	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・RH						
(L 16)	B-12	チョークコイル						
(L 17)	D-11	フェューエルセンサーゲージ						
(L 18)	D-11	フェューエルポンプ						
(L 19)	B-12	ドアコントロールレシーバー						
(L 20)	B-12	フェューエルポンプコントローラー						
(L 21)	C-12	ランプフェイリアセンサー						
(L 22)	B-7	バックルスイッチRH (パワーシートなし)						
(M 1)	D-8	ステレオパワーアンブ						
(M 2)	D-7	ステレオパワーアンブ						
(M 3)	D-7	ラップベルトソレノイドFR・LH						
(M 4)	C-7	カーテシスイッチFR・LH						
(M 5)	D-8	ABSスピードセンサーRR・LH						
(M 6)	D-8	カーテシスイッチRR・LH						

(L 1) A-10 ラゲージトレイ右側


(LJ) A-11 右リヤクォーター

(MK) A-8 左リヤクォーター

(RM) D-12 バックパネル中央

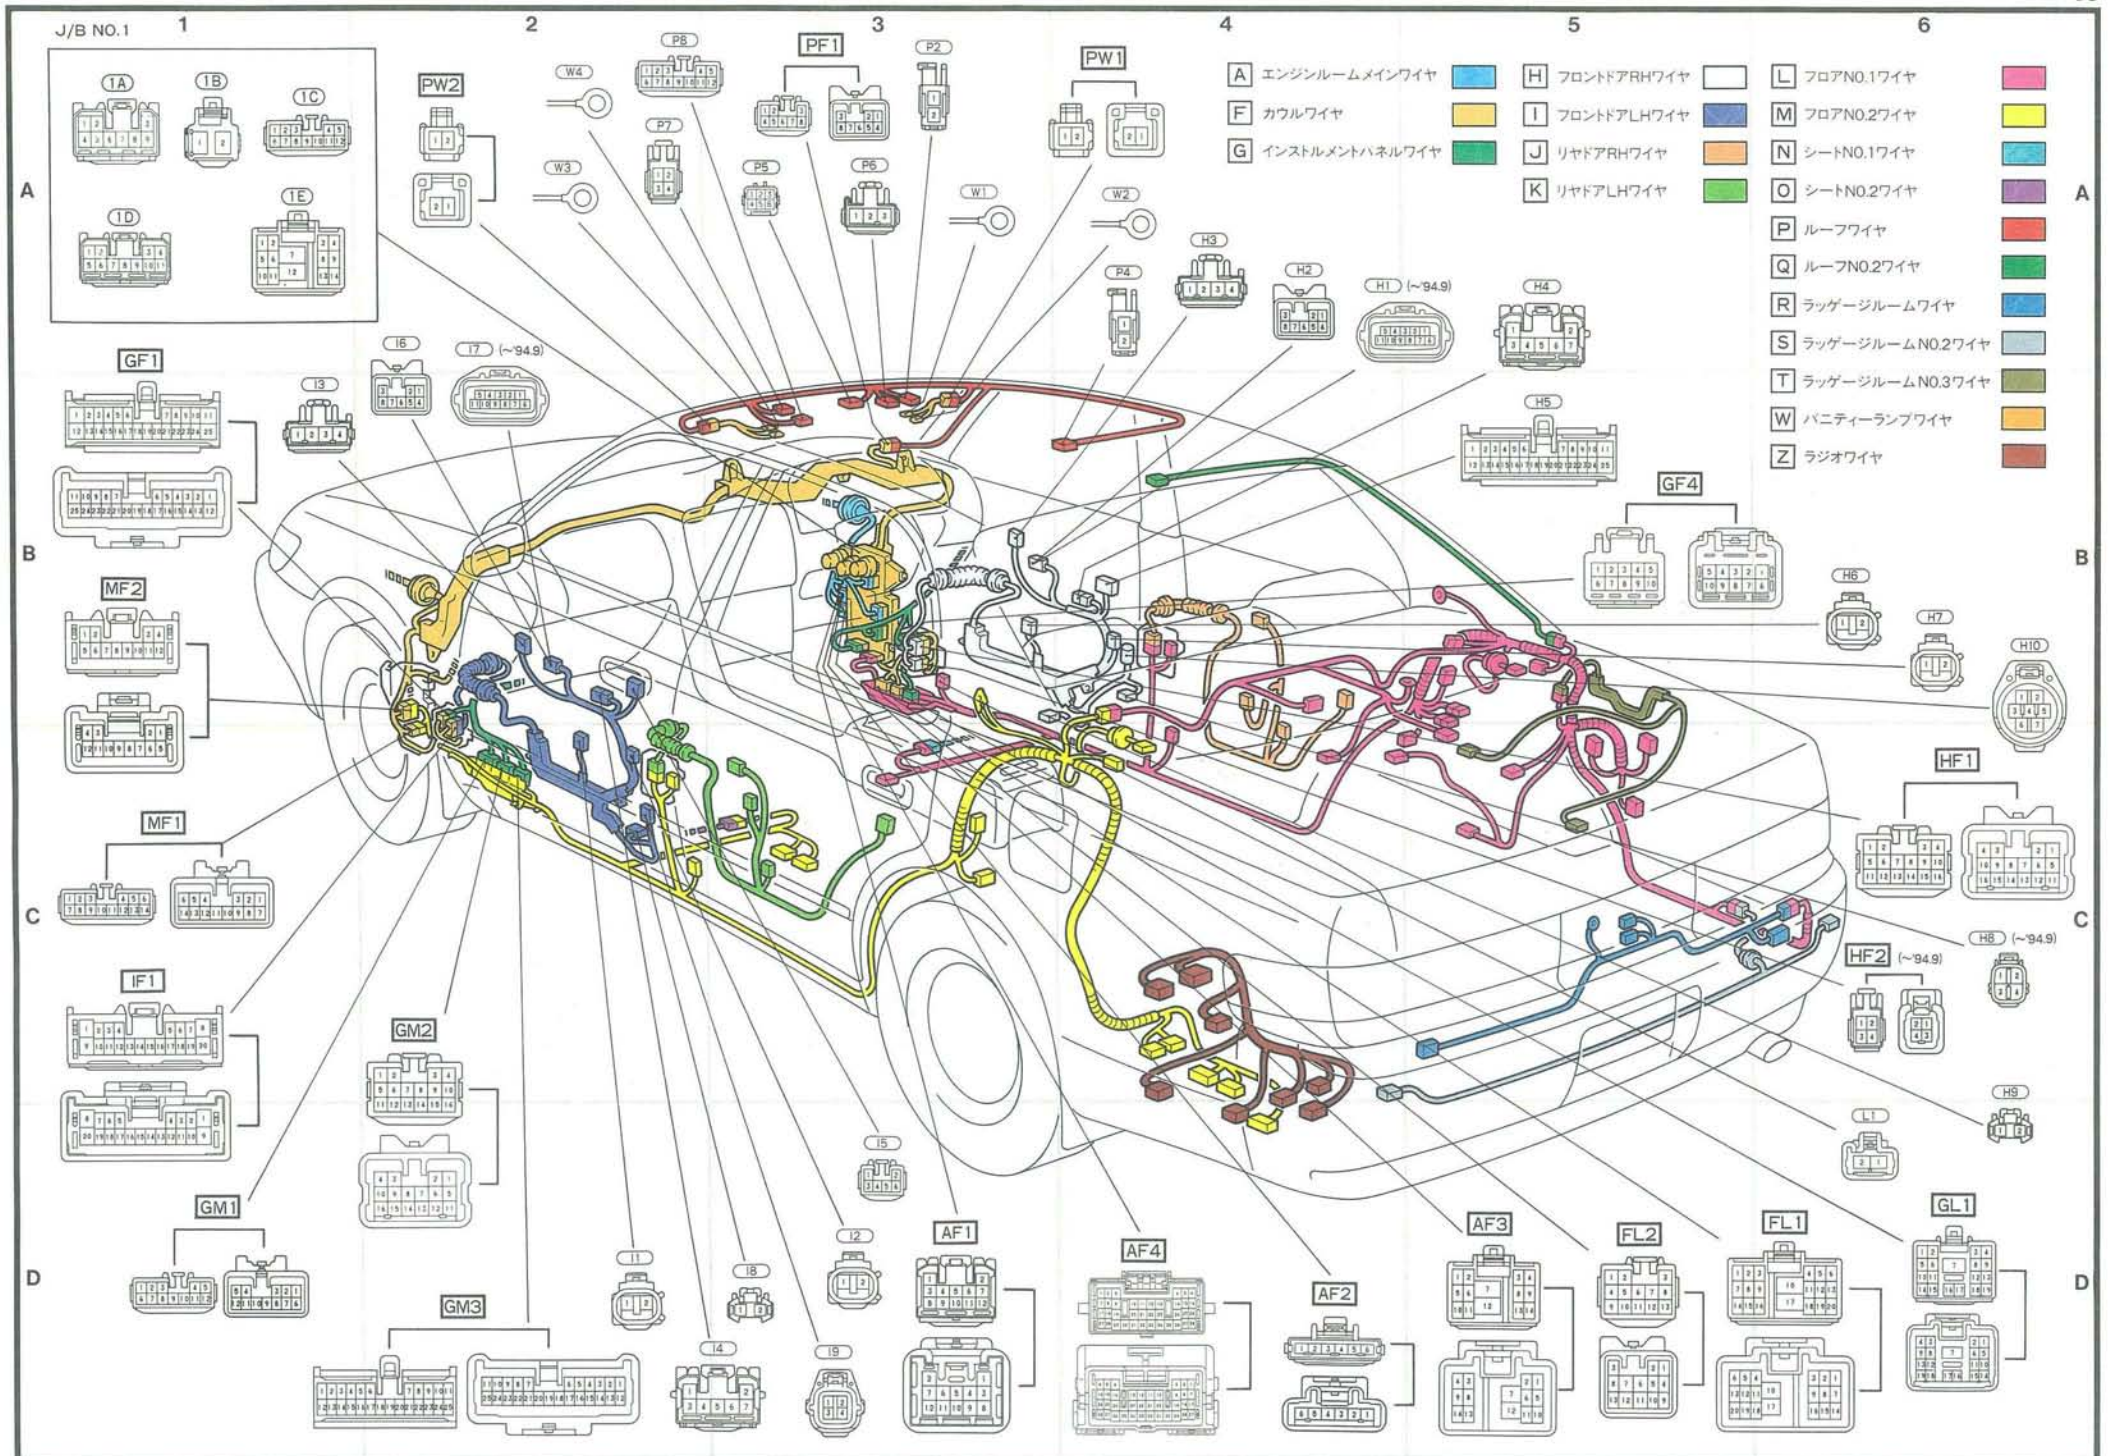

ボデー(チェイサー 後側)

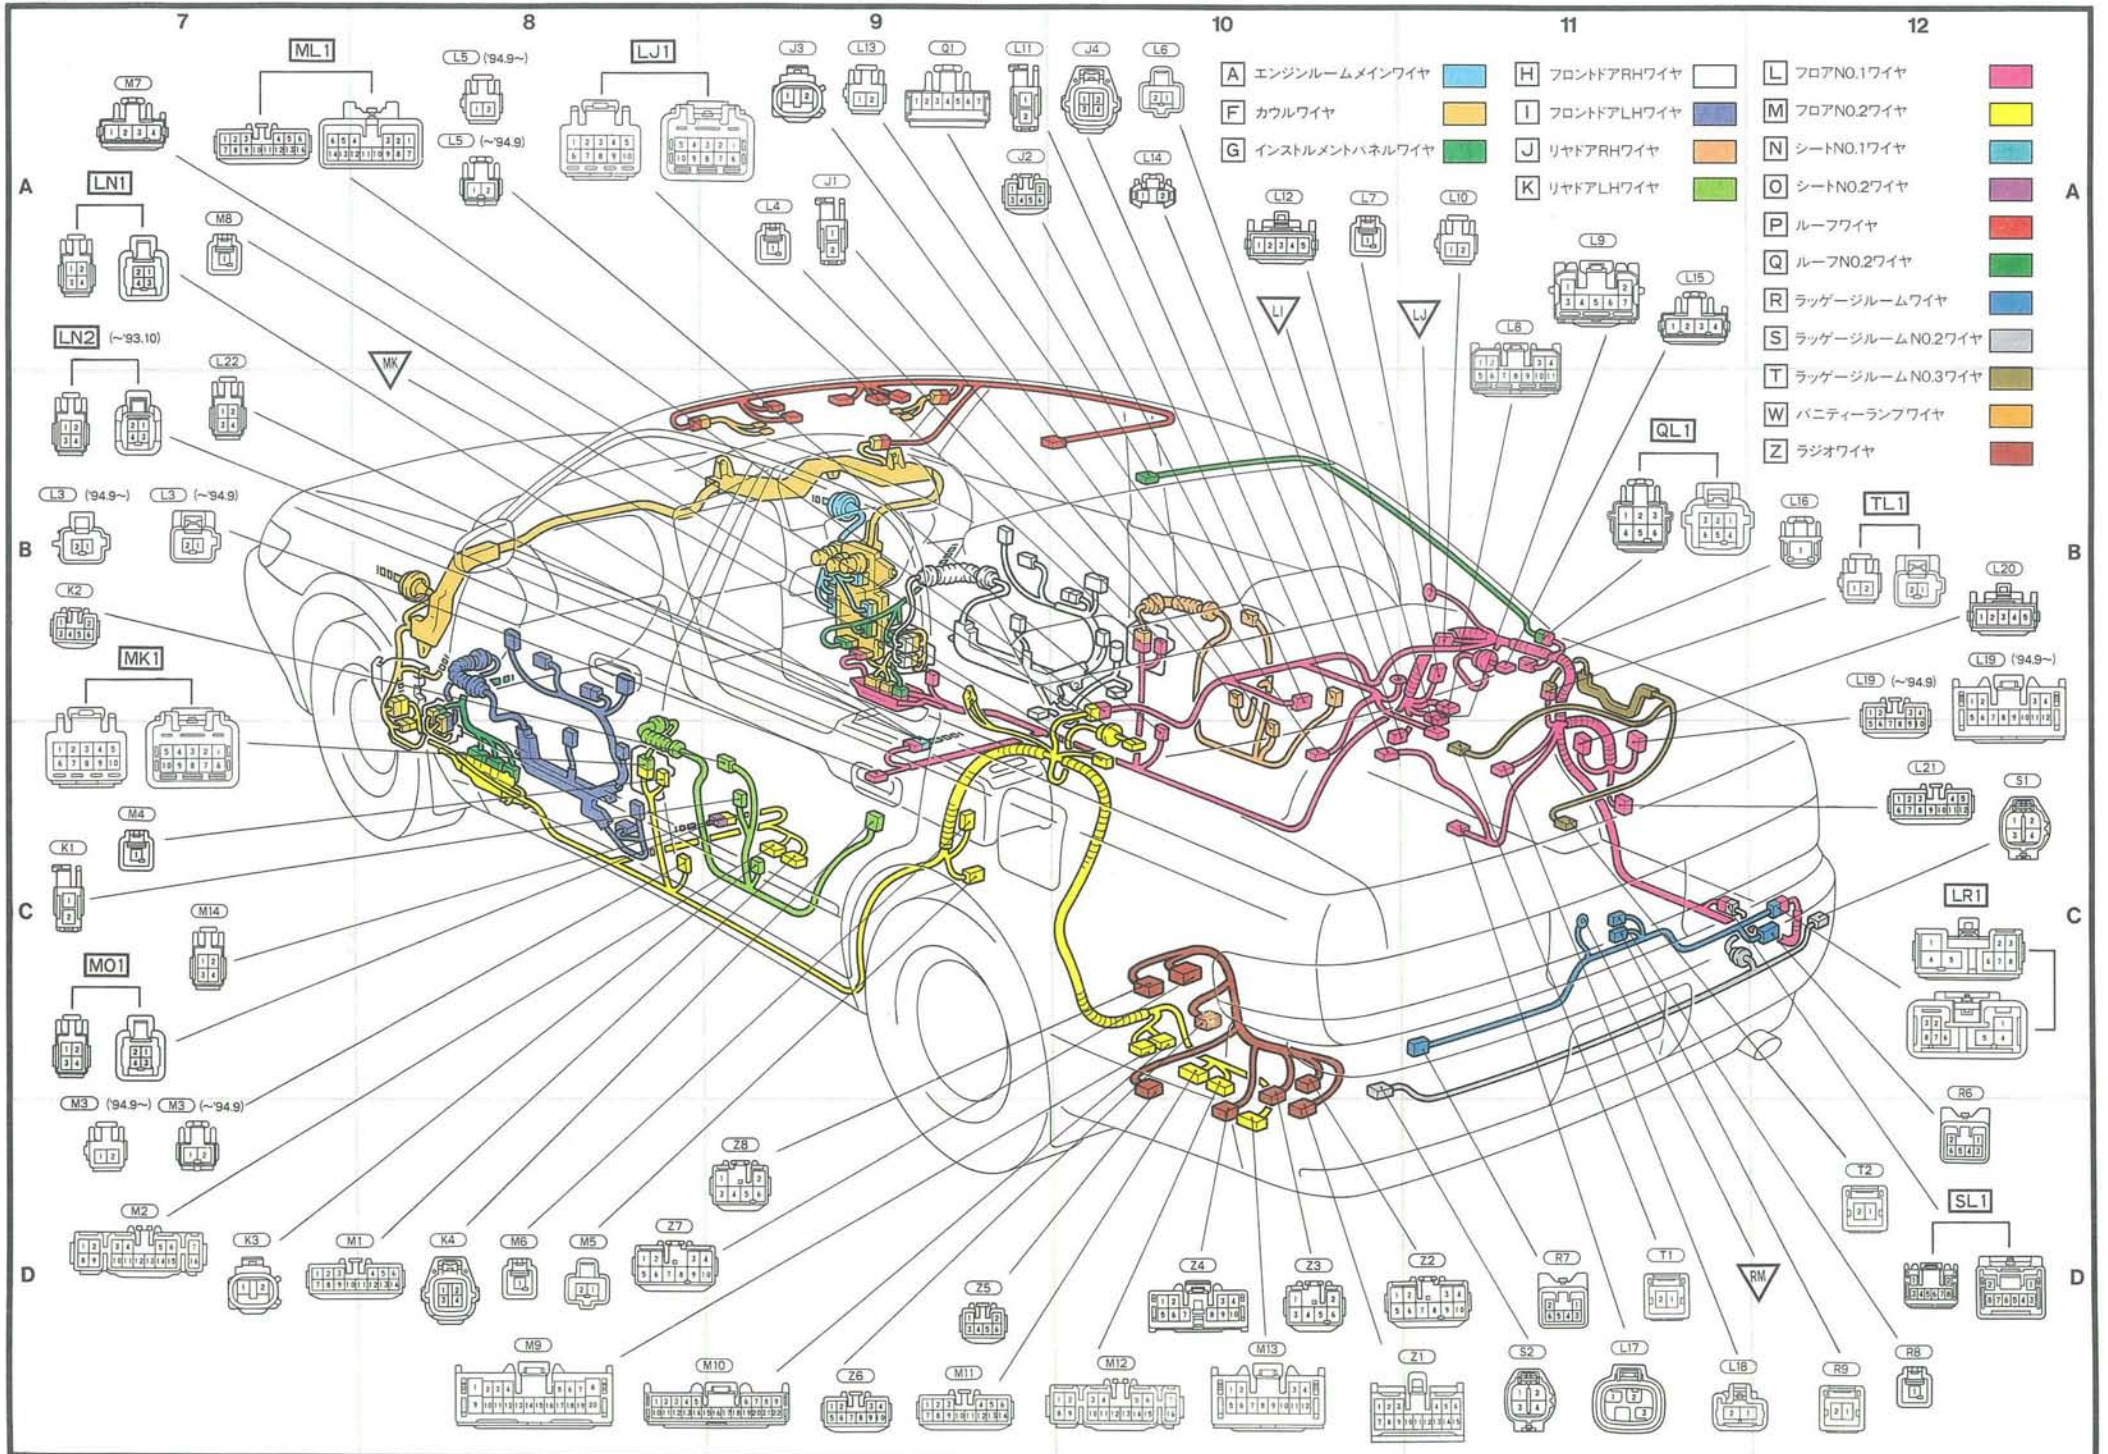

MEMO

ボデー(クレスト)

- (H 1) A-5 リモートコントロールアクチュエーターRH
(超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
- (H 2) A-4 リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
- (H 3) A-4 ツイータースピーカーRH
- (H 4) A-5 J/C No.10
- (H 5) B-5 パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ
- (H 6) B-5 フロントスピーカーRH
- (H 7) B-5 パワーウィンドウモーターFR・RH
- (H 9) C-6 カーテシランプFR・RH
- (H11) C-6 ドアキー照明 & ドアコントロールスイッチRH
(キー連動用) (〜'94.9)
- (H12) C-6 ドアコントロールモーターFR・RH &
ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)
- (I 1) D-2 フロントスピーカーLH
- (I 2) D-3 パワーウィンドウモーターFR・LH
- (I 3) B-2 ツイータースピーカーLH
- (I 4) D-2 J/C No.8
- (I 5) D-3 パワーウィンドウレギュレータースイッチFR・LH
- (I 6) B-1 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
- (I 7) B-2 リモートコントロールアクチュエーターLH
(超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
- (I 8) D-3 カーテシランプFR・LH
- (I10) D-2 ドアコントロールモーターFR・LH
- (J 1) A-9 リヤスピーカーRH
- (J 2) A-9 パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・RH
- (J 3) A-9 パワーウィンドウモーターRR・RH
- (J 4) A-10 ドアコントロールモーターRR・RH
- (K 1) D-7 リヤスピーカーLH
- (K 2) B-7 パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・LH
- (K 3) C-7 パワーウィンドウモーターRR・LH
- (K 4) D-8 ドアコントロールモーターRR・LH
- (L 1) D-6 ノイズフィルター (デフォッガー)
- (L 3) B-7 排気温センサー
- (L 4) A-9 カーテシスイッチFR・RH
- (L 5) A-8 ラップベルトソレノイドFR・RH
- (L 6) A-10 ABSスピードセンサーRR・RH
- (L 7) A-11 カーテシスイッチRR・RH
- (L 8) A-11 J/C (アースNo.3)
- (L 9) A-10 J/C No.9
- (L10) A-11 ノイズフィルターNo.2
- (L11) A-9 ウーハースピーカー
- (L12) A-11 リヤワイパーリレー
- (L13) A-9 センターストップランプ (バルブ式)
- (L14) A-10 ラグゼージュールランプ
- (L15) A-11 アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH
- (L16) B-12 チョークコイル
- (L17) D-11 フェUELセンサーゲージ
- (L18) D-11 フェUELポンプ
- (L19) B-12 ドアコントロールレシーバー
- (L20) B-12 フェUELポンプコントローラー
- (L21) C-12 ランプフェイリアセンサー
- (L22) B-7 バックルスイッチRH (パワーシートなし)
- (M 1) D-7 ステレオパワーアンプ
- (M 2) D-7 ステレオパワーアンプ
- (M 3) D-7 ラップベルトソレノイドFR・LH
- (M 4) C-7 カーテシスイッチFR・LH
- (M 5) D-8 ABSスピードセンサーRR・LH
- (M 6) D-8 カーテシスイッチRR・LH

- (M 7) A-7 アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH
- (M 8) A-7 アンテナアンプ
- (M 9) D-8 マルチディスプレイコンピューター
- (M10) D-9 マルチディスプレイコンピューター
- (M11) D-9 ラジオレシーバー
- (M12) D-10 ラジオレシーバー
- (M13) D-10 テレビジョンチューナー
- (M14) C-7 バックルスイッチLH (パワーシートなし)
- (P 2) A-3 マップランプ
- (P 4) A-4 ルームランプ
- (P 5) A-3 スライディングルーフスイッチ
- (P 6) A-3 スライディングルーフモーター
- (P 7) A-2 リミットスイッチ
- (P 8) A-2 スライディングルーフコントロールリレー
- (Q 1) A-9 マグネチックフィールドセンサー
- (R 6) D-12 リヤコンビネーションランプRH
- (R 7) D-11 リヤコンビネーションランプLH
- (R 8) D-12 ラグゼージュールランプスイッチ
- (R 9) D-12 ライセンスプレートランプ
- (S 1) C-12 ウルトasonicセンサーRR・RH
- (S 2) D-11 ウルトasonicセンサーRR・LH
- (T 1) D-11 センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)
- (T 2) D-12 センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)
- (W 1) A-3 パニティーランプRH
- (W 2) A-4 パニティーランプRH
- (W 3) A-2 パニティーランプLH
- (W 4) A-2 パニティーランプLH
- (Z 1) D-11 ラジオレシーバー
- (Z 2) D-11 ラジオレシーバー
- (Z 3) D-10 ラジオレシーバー
- (Z 4) D-10 テレビジョンチューナー
- (Z 5) D-9 ナビゲーションレシーバー
- (Z 6) D-9 マルチディスプレイコンピューター
- (Z 7) D-9 CDオートチェンジャー
- (Z 8) D-9 CDオートチェンジャー

- (IA) A-1 } エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
- (IB) A-1 }
- (IC) A-1 } インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
- (ID) A-1 }
- (IE) A-1 } フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1

- (AF1) D-3 }
- (AF2) D-4 } エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- (AF3) D-5 }
- (AF4) D-4 }
- (FL1) D-5 }
- (FL2) D-5 }
- (GF1) B-1 }
- (GF4) B-6 }
- (GL1) D-6 } インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- (GM1) D-1 }
- (GM2) D-2 }
- (GM3) D-1 }
- (HF1) C-6 } フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- (HF2) C-6 } フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
- (IF1) C-1 } フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- (LJ1) A-8 } フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
- (LN1) A-7 } フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
- (LN2) B-7 } フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(〜'93.10)
- (LR1) C-12 } フロアNo.1ワイヤ to ラグゼージュールワイヤ
- (MF1) C-1 }
- (MF2) B-1 }
- (MK1) B-7 } フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
- (ML1) A-7 } フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- (MO1) C-7 } フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
- (PF1) A-3 } ルーフワイヤ to カウルワイヤ
- (PW1) A-4 }
- (PW2) A-2 }
- (QL1) B-11 } ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- (SL1) D-12 } ラグゼージュールNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- (TL1) B-12 } ラグゼージュールNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ

- △L1 A-10 ラグゼージトレイ右側
- △LJ A-11 右リヤクォーター
- △MK B-8 左リヤクォーター
- △RM D-12 バックパネル中央

ボデー(クレスト 後側)

