


ライトスイッチ	50
方向指示レバー	51
コーナリングランプ	51
フロントワイパー & ウォッシャースイッチ	52
リヤワイパー & ウォッシャースイッチ	53
サイドウィンドウワイパー & ウォッシャースイッチ	54
リヤウィンドウデフォグガー (曇り取り)スイッチ	55

熱線入りフロントガラス用スイッチ	55
レオスタット(計器照度調整スイッチ)	56
フォグランプスイッチ	56
非常点滅灯スイッチ	56

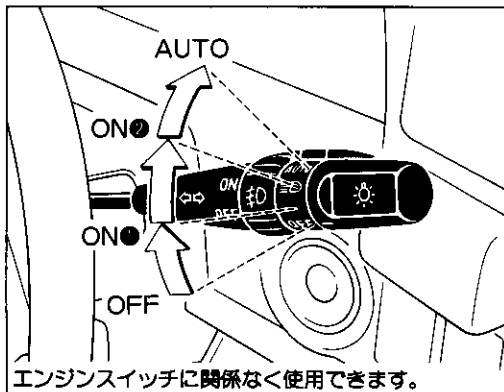


## ライトスイッチ

### ■コンライト(自動点灯・消灯装置)

- ツマミを回すとON①、ON②の位置で、右表の○印のランプが点灯します。
- ツマミをAUTOの位置にしておけば、エンジンスイッチがONのとき、周囲の明るさに応じて自動的にヘッドランプ、車幅灯、尾灯などが点灯、消灯します。
- ライトスイッチをAUTOにしたまま、エンジンを止め運転席側ドアを開くとランプ類は自動的に消灯します。エンジンスイッチをONにすると再び点灯します。

灯火名	ON①	ON②
ヘッドランプ	○	○
車幅灯、尾灯	○	○
番号灯	○	○
計器照明灯	○	○

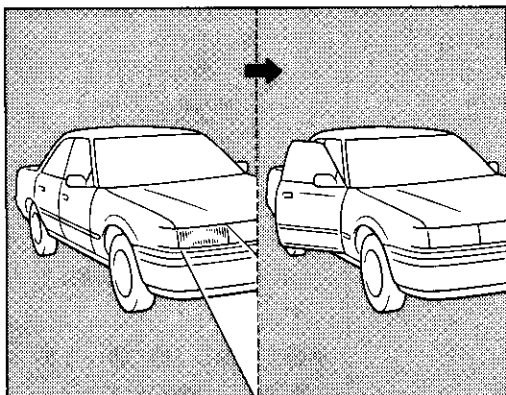


ちょっと一言

- エンジン停止時、ヘッドランプなどのランプを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
- 自動点灯・消灯装置の作動が早い(または遅い)と感じた場合は、装置の感度を調整することができますのでトヨタ販売店へご相談ください。



注意!

- 自動点灯・消灯装置のセンサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけないようにしてください。

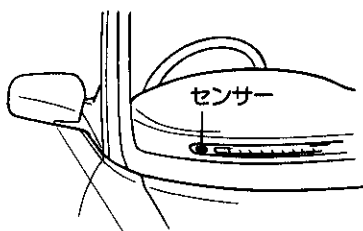


- 万一、AUTO位置にしておいて自動点灯、消灯しない場合は、手動切り替えて点灯、消灯を行ってください。

■ヘッドランプの上下切り替えと追いこし合図のしかた




▶ヘッドランプの上下切り替え

- 1.レバーを前方に動かすとヘッドランプが上向きになります。
- 2.ヘッドランプが上向きときは、計器内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

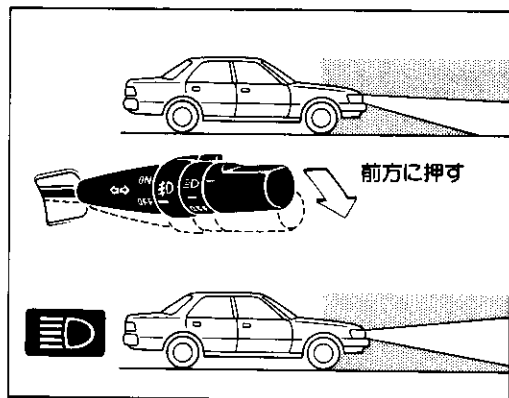

▶追いこし合図のしかた

- 1.レバーを手前に引いている間、ヘッドランプが上向きとなり計器内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。
- 2.レバーから手を離すと、もとの位置にもどります。

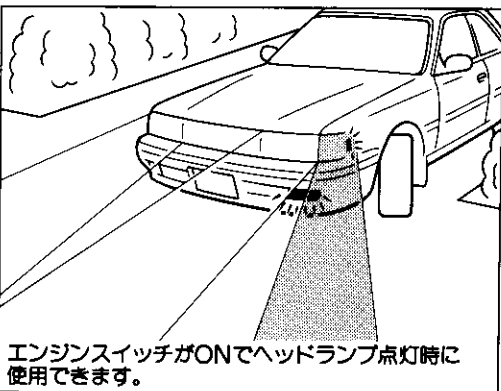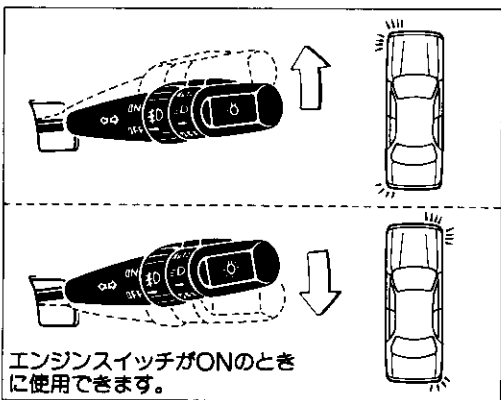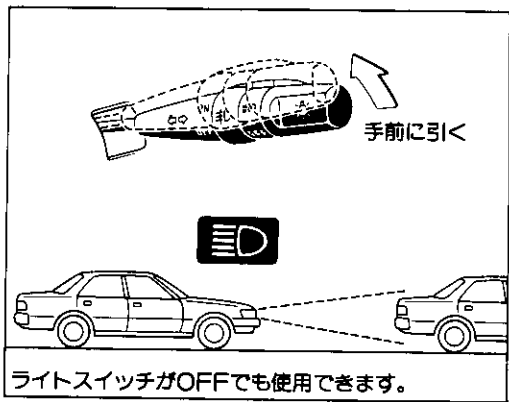


方向指示レバー

- 1.レバーを上または下へ操作すると、左または右側の方向指示灯および計器内の方向指示燈表示灯が点滅します。
- 2.レバーはハンドルをもどすと自動的にもどります。もどらないときは、手でもどしてください。
- 3.車線変更などのときには、レバーを軽く上または下へ操作している間、それぞれの方向指示灯および方向指示燈表示灯が点滅し、手を離すと消灯します。

コーナリングランプ

夜間走行時、方向指示レバーを操作するとまがろうとする方向の横前方を照らし、右左折時の安全が確認できます。

- 1.方向指示レバーを操作すると右または左側のランプが点灯します。
- 2.ハンドルをもとにもどすと方向指示レバーは自動的にもどり、ランプは消灯します。

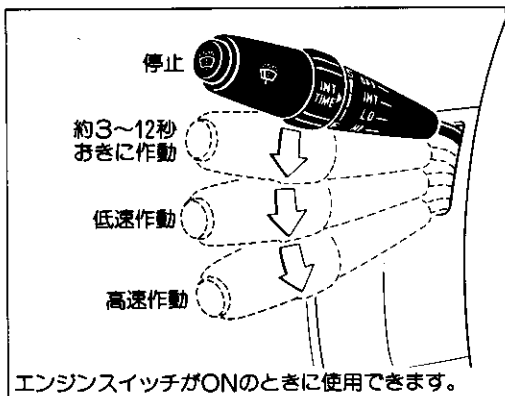

フロントワイパー & ウォッシャースイッチ

■間けつ時間調整式ワイパー


1. レバーを図のように操作するとワイパーが作動します。
2. INT TIMEのつまみを右図のように操作すると間けつ時間（作動から次の作動までの停止時間）を、約3～12秒の間で調整できます。



スイッチの使い方



1. フロントワイパー、リヤワイパーおよびサイドウィンドウワイパーは、凍結のおそれがあるときや長期間ワイパーを使用しなかったときには、走行前にワイパーゴムがガラスに張りついていないことを点検してください。ガラスに張りついたまま作動させると損傷したり、モーターが故障することがあります。
2. フロントガラスに多量の雪が積もりそうなときは、寒冷地用のワイパーに切り替えてください。☞139ページの「寒冷地での取り扱い」を参照してください。

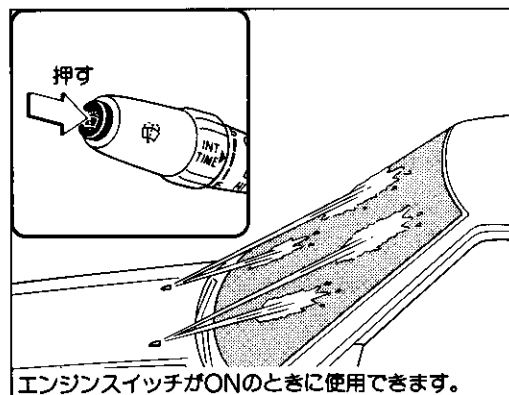

■ウォッシャー液の噴射方法

レバー先端についているスイッチを押すとウォッシャー液が噴射され、ワイパーが2～3回作動します。




1. ウォッシャー液が十分出ないときは、ウォッシャースイッチを使用しないでください。ポンプをいためることがあります。
2. からぶきはガラスを傷つけることがあります。必ずウォッシャー液を噴射してからワイパーを動作させてください。



寒冷時にウォッシャー液を使用するときはガラスに噴射された液が凍結し、視界不良を起こすことがありますので、先にフロントガラスを暖めてください。

フロントワイパー & ウォッシャースイッチ / リヤワイパー & ウォッシャースイッチ

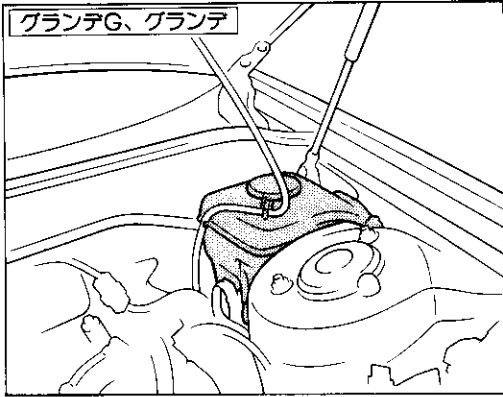


▶ウォッシャータンクの位置

Grandis G、Grandis


エンジンルーム左側後部にあります。

GTツインターボ

エンジンルーム左側前部にあります。

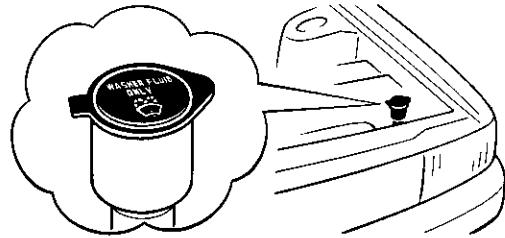

スイッチの使い方

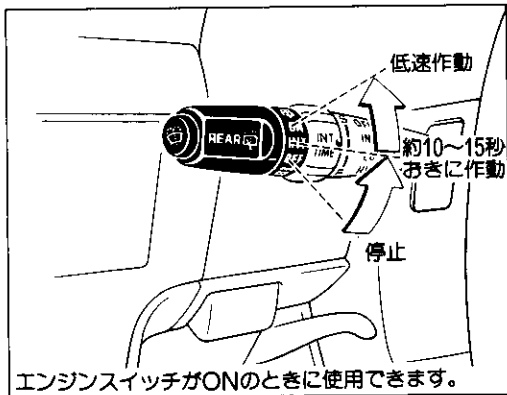

リヤワイパー & ウォッシャースイッチ

注文装備


■ワイパーの使い方

ツマミを図のように回すとワイパーが作動します。

エンジンスイッチがONのときに使用できます。

■ウォッシャー液の噴射方法

1. ツマミをOFFの位置から下の□側に回すとウォッシャー液が噴射され、ワイパーが2~3回作動します。
2. 低速作動中にウォッシャー液を噴射させるときはONの位置から上の□側に回します。

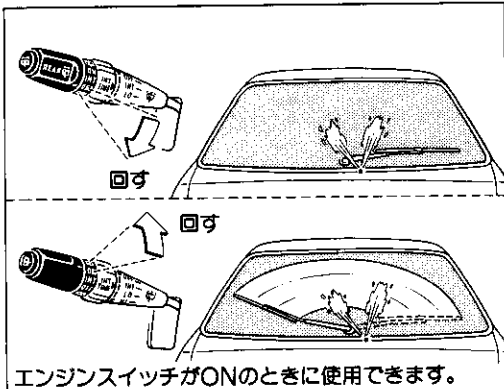


エンジンスイッチがONのときに使用できます。



ちよつと言  
ウォッシャータンクはフロントウォッシャータンクと共用しています。


サイドウィンドウワイパー & ウォッシャースイッチ


注 文 装 備

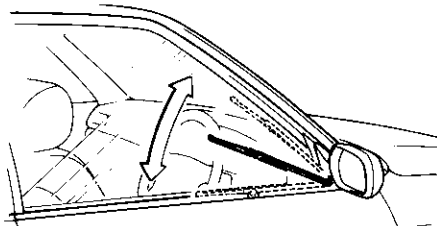


運転席、助手席窓ガラスにあります。

エンジンスイッチがONで運転席、助手席窓ガラスが閉じているときに使用できます。

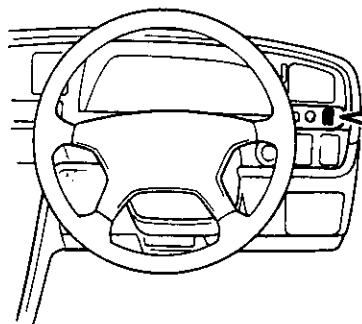

 側を押すとワイパーが作動します。

 側を押すとウォッシャー液が噴射します。  
(ワイパー連動)

ス  
イ  
ッ  
チ  
の  
使  
い  
方




- ワイパーはスイッチを押すと運転席、助手席の窓ガラスが閉まっている側のみ3回作動します。(3回目は上方でいったん停止します。)なお、ウォッシャー液は、運転席、助手席両方の窓ガラスが閉まっているときのみ噴射します。
- 窓ガラスを清掃するときは、ワイパーを軽く持ち上げてください。
- ウォッシャータンクはフロントウォッシャータンクと共用です。
- スイッチを押すと超音波雨滴除去ミラー (P44) も作動します。




- ワイパーが次の状態にあるときは、窓ガラスを開閉しないでください。

<ワイパーが車内にはいり込んでいるとき>

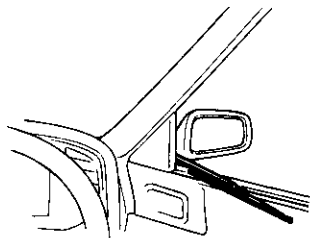


ワイパーを外側に引いたまま窓ガラスを閉じます。

<積雪などで完全に下がっていないとき(停止位置にないとき)>

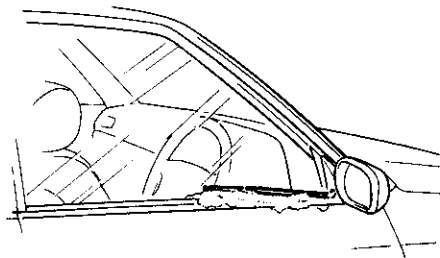

エンジンスイッチをACCまたはLOCKにしてから、積雪などを取り除きます。  
エンジンスイッチをONにすると停止位置にもどります。

リヤウインドウデフォグガー(曇り取り)スイッチ/熱線入りフロントガラス用スイッチ

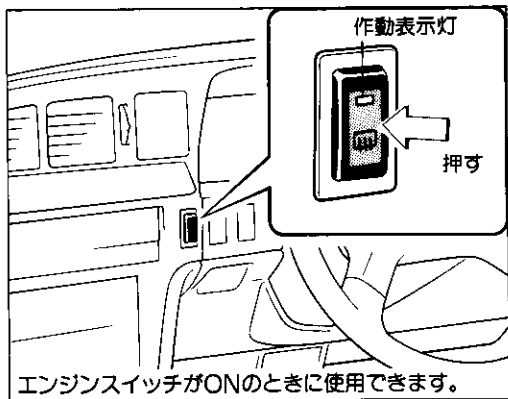

**リヤウインドウデフォグガー(曇り取り)スイッチ**

リヤウインドウガラスが曇ったとき、ガラスの表面を暖めて、曇りを取ります。


1. スイッチを押すと作動し、作動表示灯が点灯します。
2. 約12～18分間作動し、自動的にOFFになります。
3. 途中で解除したいときは、スイッチをもう一度押します。



ちよっと一言

1. 曇り取り以外には使用しないでください。雨水の乾燥や雪などを溶かすことはできません。
2. 熱線入りガラス(内側)の清掃は、湿った布で熱線にそって、軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは使用しないでください。

スイッチの使い方

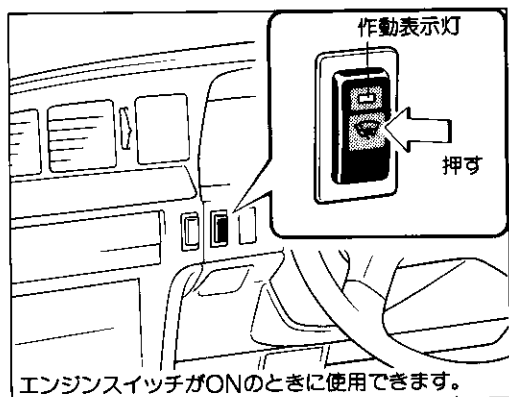

**熱線入りフロントガラス用スイッチ**

寒冷地仕様車、スノーバージョンに注文装備

フロントウインドウガラスの下部および運転席側ピラー部の表面を暖めて、ガラス表面の雪や氷を取り除きやすくします。

1. スイッチを押すと作動し、作動表示灯が点灯します。
2. タイマー作動により、自動的にOFFになります。
3. 途中で解除したいときは、スイッチをもう一度押します。




ちよっと一言

1. ワイパーアームをセミコンシールド式に切り替えて使用してください。切り替え方法は139ページを参照してください。
2. 連続して使用することは、できるだけさけてください。

## 56 スイッチの使い方


レオスタット(計器照度調整スイッチ)/フォグランプスイッチ/非常点滅灯スイッチ

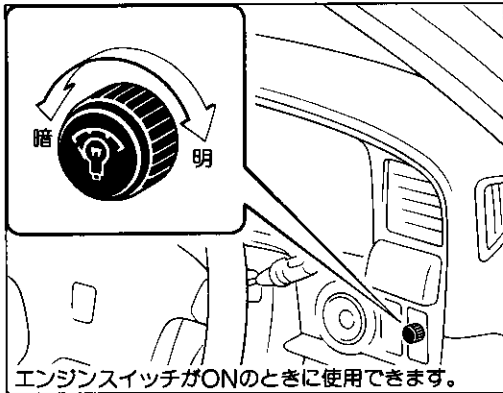

### レオスタット(計器照度調整スイッチ)

デジタル式メーター付き車


1. ツマミを右に回すと各表示部が明るくなり、左に回すと暗くなります。
2. ツマミを右いっぱい回した位置(カチッと音がする位置)にすれば、メーター内の各表示部はライトスイッチをONにしても減光されません。

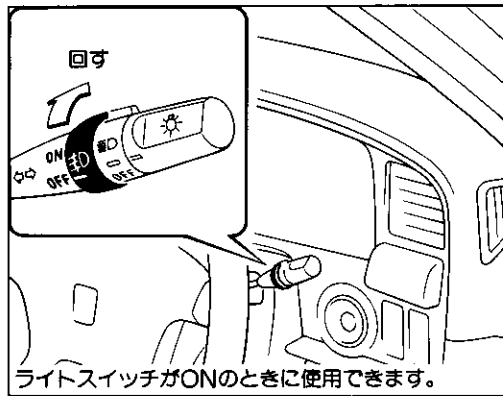

### フォグランプスイッチ

ツマミを回してONの位置にすると点灯し、OFFの位置にすると消灯します。

スイッチの使い方

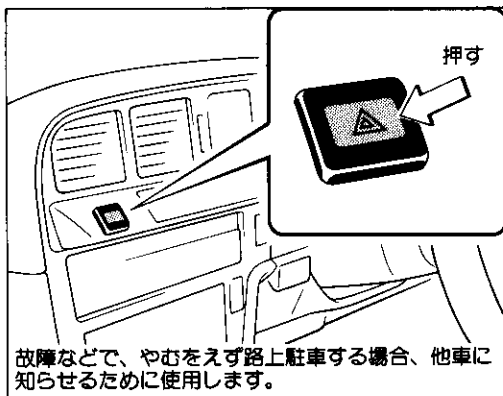

### 非常点滅灯スイッチ

1. スイッチを押すとすべての方向指示灯が点滅します。このとき同時に計器内にある方向指示灯表示灯も点滅します。
2. もう一度押すと消灯します。



ちょっと一言

1. 完全充電状態のバッテリーでも長時間使用すると、バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
2. 走行中、異常がないのに使用すると、他車の誤解を招き危険です。