



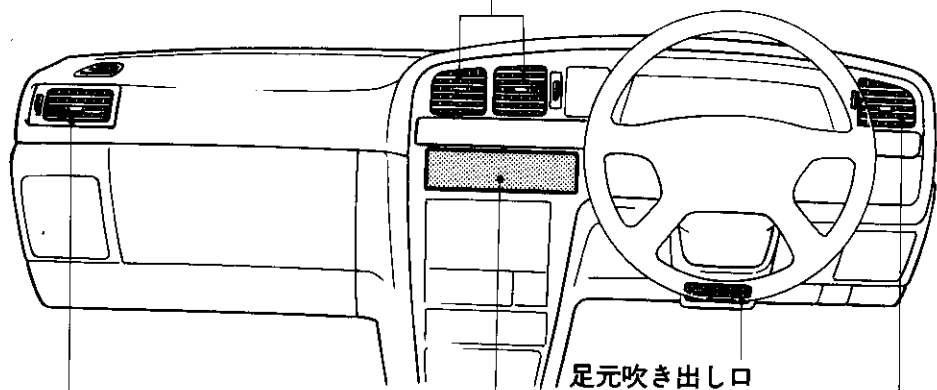
⑥2 オートエアコンの使い方

中央吹き出し口


暖房時の頭部の不快感を解消するため、冷風を出すことができます。


 : 風が必要なとき

 : 風が不要なとき(通常的位置)





左側吹き出し口

 : 開

 : 閉

右側吹き出し口

 : 開

 : 閉

操作部

中央、左右、足元吹き出し口は風向きをかえることができます。

カーエアコンの使い方

通常の使い方

次の手順でセットすれば、常に車内を快適な状態に保つことができます。

A/Cスイッチ



温度調整ダイヤル

OFFスイッチ

AUTOスイッチ

内外気切り替えスイッチ

スイッチの機能が作動しているときは、そのスイッチの作動表示灯が点灯します。


- 1 温度調整ダイヤルで希望温度にあわせませす。
25℃前後が一年を通じて快適な温度の目安です。
-  設定温度を極端に変更しても希望温度に達する時間は変わりません。
- 2 AUTOスイッチを押します。
風量と吹き出し口が自動調整されます。
- 3 A/Cスイッチを押します。
冷房、除湿機能が作動します。
- 4 内外気切り替えスイッチを押し外気導入()にします。

作動を停止させるには
OFFスイッチを押します。

お好みの状態にするには(各スイッチの機能について)

次の各スイッチを操作すればお好みの状態にすることができます。


スイッチの機能が作動しているときは、そのスイッチの作動表示灯が点灯します。

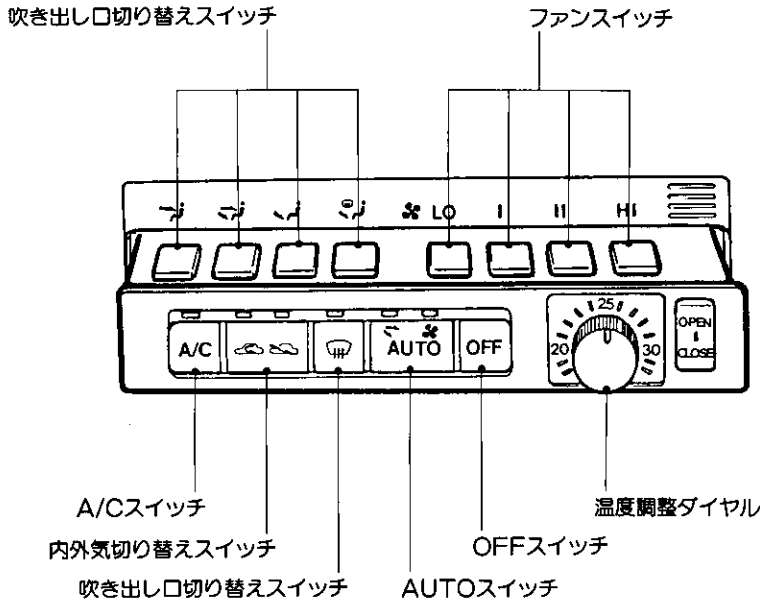

吹き出し口切り替えスイッチとファンスイッチを操作するときは

スライドスイッチを押すとスイッチ部が押し出されます。

もう一度押すともともどります。

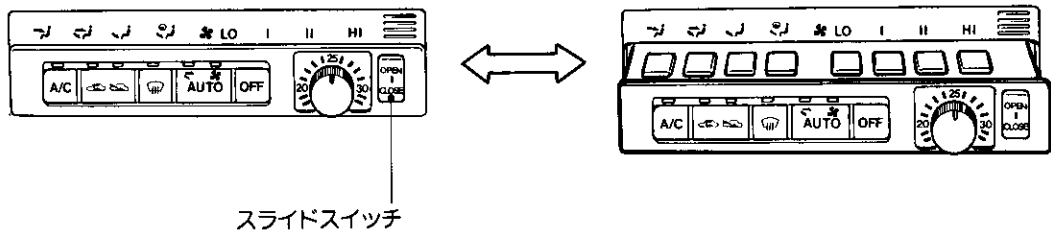


オートエアコンの使い方

吹き出し口切り替えスイッチ

使用目的にあった吹き出し口にすることができます。

吹き出し口切り替えスイッチ

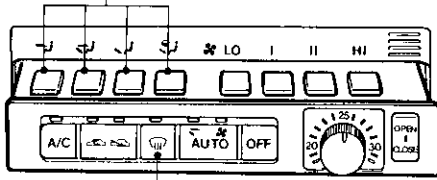

吹き出し口切り替えスイッチ

使用目的	上半身、顔に送風したいとき	上半身、顔、足元に送風したいとき	足元に送風したいとき
スイッチ			
吹き出し口			


使用目的	足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき	窓ガラスの曇りを取りたいとき
スイッチ		
吹き出し口		

オートエアコンの使い方

ファンスイッチ

風量を4段階に切り替えることができます。

ファンスイッチ

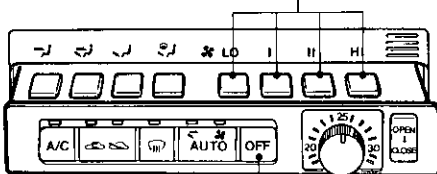


OFFスイッチ

- HI : 強風
- II : 中風
- I : 弱風
- LO : 微風
- OFF : 停止

A/Cスイッチ

エアコン（冷房、除湿機能）の作動・停止ができます。



A/Cスイッチ


スイッチを押すごとに作動と停止に切り替わります。




エアコンを作動させると曇りが取れます。

内外気切り替えスイッチ

外気導入（外気を車内にいれる）、内気循環（外気をしゃ断する）の切り替えができます。







内外気切り替えスイッチ

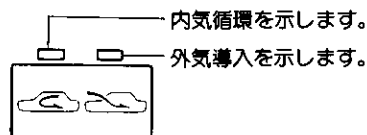


内気循環を示します。

外気導入を示します。

スイッチを押すごとに外気導入（）、内気循環（）に切り替わります。


- 通常は外気導入（）にしてください。
- トンネルや渋滞など外気がよれているときや早く冷暖房したいときは、一時的に内気循環（）にします。



長時間、内気循環（）にしておくとガラスが曇りやすくなります。

AUTOスイッチ

吹き出し口と風量が自動で調整されます。



AUTOスイッチ

吹き出し口が自動調整されていることを示します。


風量が自動調整されていることを示します。



エンジンが冷えているときや気温が高いときは冷風や熱風が吹き出るのを防ぐため、しばらくの間ファンが作動しないことがあります。

温度調整ダイヤル


設定温度を18°C～32°Cの間で無段階に調整できます。






温度調整ダイヤル

- 左にいっぱい回すと最大冷房
- 右にいっぱい回すと最大暖房

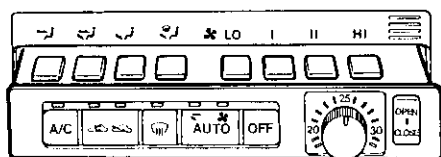ガラスの曇りを取るには



- ① A/Cスイッチを押します。
- ② 吹き出し口切り替えスイッチの  を押します。
  にすれば曇りを取るのと同時に足元にも送風できます。
- ③ 内外気切り替えスイッチを押し外気導入 () にします。

温度、風量は好みにあわせて調整してください。



- 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見ることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。
- 冷房除湿効果が悪いときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。