

## ア

アジャスタブルショルダー  
ベルトアンカー……………35

アルミホイール  
取り扱い……………93  
手入れ……………104

アンテナ……………81

## イ

インストルメントパネル  
(計器盤)……………2

インナーミラー……………39

イグニッションスイッチ  
(エンジンスイッチ)……………41

## ウ

ウインドウガラス  
パワーウインドウ……………28  
手入れ……………104

ウォッシャー  
フロント用スイッチ……………50  
タンク……………50

運行前点検……………4, 108

## エ

エアコン、ヒーターの使い方……………60

エンジンオイル……………22, 107

エンジン回転計……………55

エンジンキー……………41

エンジンキーが回らないとき……………41

エンジンキー照明……………85

エンジンのかけ方……………42

エンジンスイッチ……………41

エンストしたら……………94

エンジンフード(ボンネット)……………29

エンジンブレーキ……………17

エンジン警告灯……………58

LPG車……………43, 113

## オ

オイル……………22, 107

オイルプレッシャー  
ウォーニングランプ  
(油圧警告灯)……………57

応急用タイヤ(タイヤ参照)

オーディオの使い方……………71

オートマチック  
トランスミッション  
運転方法……………11, 46  
けん引……………97

オートドアロック  
(電磁式ドアロック)……………27

オドメーター(積算距離計)……………55

オーバーヒートの処置……………96

オーバーラン  
(限界回転数超過)……………14, 45

オーバードライブ(4速フルオー  
トマチックトランスミッシ  
ョン)の使い方……………47

## カ

寒冷地での取り扱い……………107

外装の手入れ……………102

ガソリン(燃料)……………8

ガソリントank  
(燃料タンク)……………30, 55, 113

カラード(車体同色)バンパー  
の手入れ……………103

## キ

キー……………24

緊急時の取り扱い  
(万一のときの処置参照)

## ク

区間距離計……………55

クラッチ……………20, 106

グローブボックス(小物入れ)の  
施錠・解錠……………85

グローランプ(予熱表示灯)……………56

## ケ

計器盤……………2

軽油……………8, 110

化粧ミラー……………87

けん引  
ロープをかける位置……………97  
注意事項……………97

オートマチック  
トランスミッション車……………97

## コ

高速運転……………17, 22, 106

工具の格納場所……………88

故障したら  
エンスト……………94  
オーバーヒート……………96  
連絡先……………94  
バッテリーあがり……………96  
パンク……………89

コンソールボックス  
(小物入れ)……………86

コーナリングランプ……………50

コンライト  
(自動点灯・消灯装置)……………48

**サ**

- サンバイザー(日よけ)……………87
- サーキットブレーカー……………99

**シ**

- シート
  - 前後位置調整……………33
  - リクライニング調整……………33
  - ヘッドレスト調整……………33, 35
  - シートクッション上下調整…34
  - 取りはずし方……………105
- シートベルト
  - 着用方法……………36, 37
  - 取りはずし……………36, 37
  - 手入れ……………37
- 室内灯……………84
- シガレットライター……………83
- シフトレバー
  - (チェンジレバー)……………45, 46
- 触媒装置……………10, 57
- 充電警告灯……………57
- ジャッキ
  - 格納場所……………88
  - ジャッキセット位置……………88
- 純正部品, 製品……………20, 103

**ス**

- 水温計……………55
- ステレオ……………71
- ステアリングホイール
  - (ハンドル参照)
- スピードメーター(速度計)……………55
- スベアタイヤ
  - 格納場所……………89
  - 交換方法……………91

**セ**

- 整備手帳……………4
- 積算距離計……………55
- 積雪時……………107
- 洗車……………102
- 前照灯(ヘッドランプ参照)
- 前照灯の上向き表示灯……………56

**ソ**

- 速度計……………55

**タ**

- タイミングベルト交換警告灯……………58
- タイヤ
  - 位置交換……………105
  - 空気圧……………92
  - 指定サイズ……………92
  - スベアタイヤ……………89
  - 応急用タイヤ……………90
  - 交換方法……………91
- タイヤチェーン
  - 装着方法……………111
  - 取りはずし……………112
- タコメーター(エンジン回転計)……………55
- ターボ
  - 作動表示灯……………56
  - 警告灯……………58
  - 運転方法……………22, 109
  - エンジンオイル……………22
- ターンシグナル
  - インジケーターランプ
    - (方向指示灯表示灯)……………56
  - ターンシグナルレバー
    - (方向指示レバー)……………49
- 暖機運転……………9, 106
- 断線警告灯……………59

**チ**

- チェンジレバー
  - マニュアル
    - トランスミッション……………45
  - オートマチック
    - トランスミッション……………46
- チャイルドプロテクター
  - (安全施錠装置)
    - 働き……………25
    - 使い方……………25
- チャージウォーニングランプ
  - (充電警告灯)……………57
- 駐車ブレーキの使い方……………45
- 駐停車……………109
- チルトステアリング……………38

**ツ**

- ツール(工具)……………88
- 2ウェイオーバードライブ付き
  - 4速フルオートマチック
    - トランスミッション……………46

**テ**

- 手入れ
  - 洗車……………102
  - ワックスがけ……………103
  - 補修……………104
- 定期点検……………4
- テンパラチャゲージ(水温計)……………55
- ディーゼル
  - エンジンのかけ方……………42
  - 警告灯……………58
  - 燃料……………8, 110
- 電球……………101
- 電磁式ドア施錠装置……………27
- 電磁式ドアロック……………27
- 電動リモコンミラー……………39
- 電動ウインドウ……………28

ト

凍結時の処置…………… 109  
 時計……………82  
 トランク……………30  
 トランク灯……………31  
 トリップメーター(区間距離計)…55  
 トルコン  
 (オートマチック  
 トランスミッション参照)  
 ドア  
 施錠・解錠……………24, 25  
 電磁式ドアロック……………27  
 ドアミラー……………39  
 ドアガラス  
 (ウインドウガラス参照)  
 ドアキー照明……………85

ナ

ナンバープレートランプ  
 (番号灯)…………… 101

ネ

燃料…………… 8  
 燃料計……………55  
 燃料タンク  
 容量……………55  
 補給…………… 8, 30  
 燃料タンクキャップ……………30  
 燃料残量警告灯……………58  
 燃料・水分離器水位警告灯……………58  
 熱線入りフロントガラス用  
 スイッチ……………52

ハ

排気ガス…………… 9, 18

排気温警告灯……………10, 57  
 灰皿……………83  
 ハイビームインジケーターランプ  
 (ヘッドランプ上向き表示灯)  
 ………………56  
 発炎筒  
 取り付け場所……………95  
 取り扱い……………95  
 ハロゲンランプ…………… 101  
 半ドア警告灯……………59  
 ハンドル  
 上下位置調整……………38  
 ハンドルロック……………41  
 ハザードウォーニングスイッチ  
 (非常点滅灯スイッチ)……………53  
 バッテリーあがり……………96  
 バニティーミラー(化粧ミラー)…87  
 バーチカルアジャスター  
 (シート参照)  
 パーキング(駐車)ブレーキの  
 使い方……………45  
 パーソナルランプ……………85  
 パワーウインドウ……………28  
 パワーステアリングの操作  
 ………………10, 20, 94  
 パンク……………89  
 バンパーの手入れ…………… 103  
 バックミラー (ミラー参照)

ヒ

ヒートゲージ(水温計)……………55  
 ヒューズ  
 取り付け位置……………98  
 容量・受け持ち回路…………… 100  
 予備ヒューズ…………… 100  
 交換方法……………98  
 非常点滅灯スイッチ……………53  
 非常点滅灯表示灯……………56

フ

フォグランプ……………53  
 不凍液 (冷却水参照)  
 フューエル (燃料参照)  
 フューエルウォーニングランプ  
 (燃料残量警告灯)……………58  
 フューエルゲージ(燃料計)……………55  
 フューエルタンク  
 (燃料タンク参照)  
 フューエルリッド(燃料補給口)  
 オープナー…………… 3, 30  
 フロアシフト  
 (チェンジレバー参照)  
 フロントシート  
 前後位置調整……………33  
 リクライニング調整……………33  
 ヘッドレスト……………33  
 シートクッション上下調整…34  
 ブレーキ  
 効き…………… 17, 110  
 液……………20  
 ブレーキウォーニングランプ  
 (ブレーキ警告灯)……………59  
 ブレーキ警告灯……………59  
 ブレーキ警告ブザー……………59  
 冬 (寒冷地での取扱い,  
 タイヤチェーン参照)

ヘ

ヘッドライト  
 (ヘッドランプ参照)  
 ヘッドランプ  
 点灯・消灯……………48  
 上下切り替え……………49  
 追いこし合図……………49  
 ハロゲンランプ…………… 101  
 ヘッドランプ上向き表示灯……………56  
 ヘッドレスト……………33, 35

**ホ**

保安炎筒(発炎筒).....95  
 ホイールキャップ.....93  
 方向指示灯表示灯.....56  
 方向指示レバー.....49  
 防眩ミラー.....39  
 ボンネット.....29

**マ**

マニュアルトランスミッション...45

**ミ**

水たまり走行後.....17  
 ミラー  
     防眩ミラー.....39  
     電動リモコンミラー.....39

**ム**

無線装置.....20

**メ**

メーター  
     スピードメーター(速度計).....55  
     タコメーター  
         (エンジン回転計).....55  
     水温計.....55  
     燃料計.....55  
 メモリー付きチルトステアリング  
     .....38

**ユ**

油圧警告灯.....57  
 雪道走行  
     (寒冷地での取り扱い,  
     タイヤチェーン参照)

**ヨ**

予熱表示灯.....56

**ラ**

ライトスイッチ  
     点灯・消灯.....48  
     ヘッドランプの上下切り替え  
         .....49  
     追いこし合図.....49  
 ランプ(電球).....101  
 ラジオ.....71  
 ラジエーター(冷却水参照)  
 ラジエーターキャップ.....21, 96

**リ**

リクライニング調整.....33  
 リモートコントロールミラー  
     (電動リモコンミラー).....39  
 リヤウインドウガラス  
     曇り取り装置.....52  
     手入れ.....52, 104  
 リヤウインドウデフォッガー  
     (リヤウインドウガラス曇り  
     取り装置).....52  
 リヤシート  
     ヘッドレスト.....35  
     取りはずし方.....105

**ル**

ルームランプ(室内灯).....84  
 ルームミラー.....39

**レ**

冷却水  
     点検.....107  
     補修.....107

**ロ**

ロープをかける位置.....97

**ワ**

ワイパー  
     フロントガラス用スイッチ...50  
     リヤガラス用スイッチ.....51  
     ウォッシャー液.....51, 107  
     ワイパーゴムの交換...104, 107  
     積雪時の処置.....107  
 ワイヤレスドアロックリモコン...26  
 ワックスがけ.....103





快適なクオリティーカーライフを演出する  
**トヨタ純正**  
 カーケア&カーグッズ&オイル



カーケア

**Wax AI SERIES**

用途にあわせてフルバリエーション。

① ②

③ ④ ⑤ ⑥

**CLEANER SERIES**

⑦ ⑧

カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。

子供のための快適指定席。


⑨ **チャイルドシート こあらちゃん** (ベージュ)

好きな時に、好きな香りで空間を、楽しも高級芳香器。

⑩ **スペースフレグランスー 桃源境**

ソーラ電池でファンを回転させ車内の臭いを強力な消臭力で除去。

⑪ **SOLARFILL**

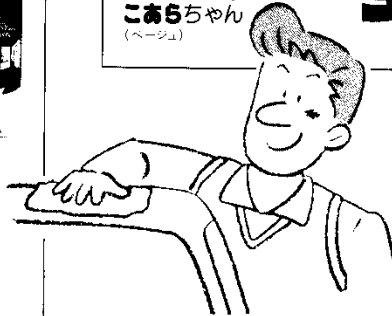

オイル

トヨタの技術が開発した高性能高品質オイル

⑫ ⑬ ⑭

WAX AI SERIES

- ① A1ハードタフカルナバ…………… ¥2,400
- A1ソフトタフホワイト…………… ¥2,000
- A1ハードカルナバ…………… ¥2,200
- A1ソフトホワイト…………… ¥1,800
- A1ソフトメタリック&マイカ…………… ¥1,800
- A1ハードトラッド…………… ¥1,500
- ② A1コートロングライフ…………… ¥3,200
- ③ A1コートセット…………… ¥3,500
- ※④ A1イージー(リキッド)オールラウンド ¥1,800
- ※⑤ A1クリナーワックス(リキッド)オールラウンド ¥1,500
- ※⑥ A1イージー(ムース)オールラウンド ¥1,800

※印はホワイト車用も別に用意しております

ウインドウワッシャー液

- ⑦ 強力油膜とり… ¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

水アカクリーナー

- ⑧ オールラウンド…………… ¥1,300
- スーパーホワイト…………… ¥1,300

チャイルドシート

- ⑨ こあらちゃん…………… ¥26,000

芳香・消臭

- ⑩ スペースフレグランスー「桃源境」  
本体セット(香り2本付)…………… ¥15,000
- 「whom?」(交換ボトル)…………… ¥1,500(1本)
- ⑪ ソーラーフィル…………… ¥5,500

キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑫ キャッスル・クリーンシンサート  
(ガソリン車用)…………… 1ℓ ¥3,300
- ⑬ キャッスル・クリーンSG  
(ガソリン車用)…………… 1ℓ ¥ 800
- ⑭ キャッスル・ディーゼルオイルニュースベシヤルII  
(ディーゼル車用)…………… 1ℓ ¥ 600

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください  
 ※価格は1992年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。  
 ※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。  
 ※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。  
 ※消費税は別途申し受けます。

**万が一にそなえて**

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに  
 任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に  
 ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

- ① 続発事故防止
- ② 負傷者の救護
- ③ 警察への届け出  
以上道交法第72条
- ④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)
- ⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

**不幸にして事故が起きたら!**