

オーディオ画面

ラジオ、カセット、CD(コンパクトディスク)の操作ができます。

GPS付き車



オーディオスイッチ

GPSなし



オーディオスイッチ



アドバイス

- エンジン停止時は、ラジオ、カセットステレオ、CDプレーヤーを長時間つけたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
- 安全運転をさまたげないように、適量の音量でお聞かせください。

オーディオ画面のしかた

オーディオスイッチを押します。

ラジオ、カセット、CD、テレビの電源がはいっていないとき



ラジオをお聞きになっているとき

GPS付き車




GPSなし



操作方法は12ページを参照してください。

カセットテープをお聞きになっているとき

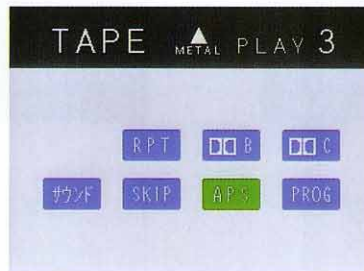

操作方法は20ページを参照してください。

CDをお聞きになっているとき



操作方法は26ページを参照してください。

テレビの電源がはいつているとき

GPS付き車



GPSなし



操作方法は52ページを参照してください。

〔注〕 **ビデオ** は別売のビデオアダプターを取りつけられた場合に表示されます。

音量、音質、音場調整のしかた

GPS付き車

GPSなし



サウンドスイッチ

音量調整ツマミ

サウンドスイッチ



音量調整ツマミ

調整画面(サウンド画面1,2)のしかた

- 1 **サウンド** を押します。
●音質、音場調整画面になります。

サウンド画面1

サウンド画面2

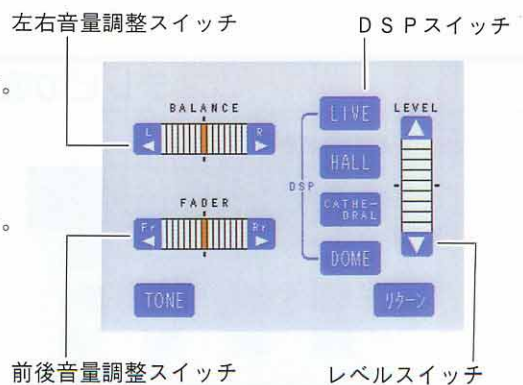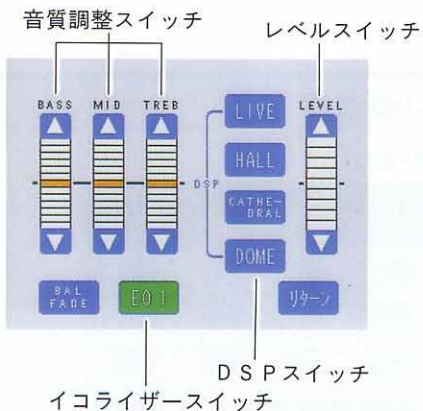

BAL FADE を押します。

TONE を押します。

- 2 もとの画面にもどるときは **リターン** を押します。

音量調整のしかた

音量調整ツマミ、サウンド画面2で調整できます。

音量調整ツマミで



サウンド画面2を使って

スイッチの ◀ または ▶ を押すと調整ができます。



DSPスイッチをONにすると、左右音量、前後音量の指針が消えて調整できなくなります。

音質調整のしかた

サウンド画面1の音質調整スイッチ (BASS、MID、TREB) またはイコライザースイッチで調整できます。

イコライザースイッチで

あらかじめセットしてある5種類の音質が選択できます。

- スイッチを押すごとに音質が変わります。

〈表示と働き〉

表示	働き
EQ 1	強調はされません。(フラット)
EQ 2	低音と高音が強調されます。
EQ 3	低音が強調されます。
EQ 4	高音が強調されます。
EQ 5	中音域が強調されます。

新車時には表のようにセットしてあります。

なお、お好みの音質にセットしなおすこともできます。

セットするには

- ① 音質調整スイッチでお好みの音質にあわせてみます。
- ② イコライザースイッチをピーと音がするまで押し続けます。

新車時のセット状態にもどすには


- ① イコライザースイッチを押して、もどしたい表示にします。
- ② イコライザースイッチをピーという音が2回 (1回目は約2秒、2回目はさらに約8秒) するまで押し続けます。

すべてのモードをもどすには、さらにピーという音がするまで (約10秒) 押し続けます。

音質調整スイッチで

スイッチの ▲ または ▼ を押すと調整できます。


- 強調したいときは ▲、弱めたいときは ▼ を押します。

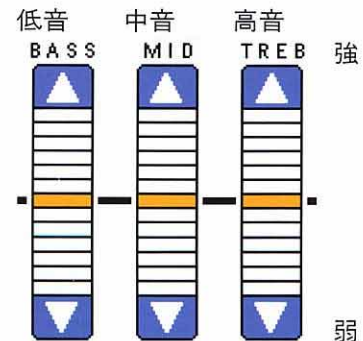


音場調整のしかた

サウンド画面1、2どちらでもできます。

サウンド画面1

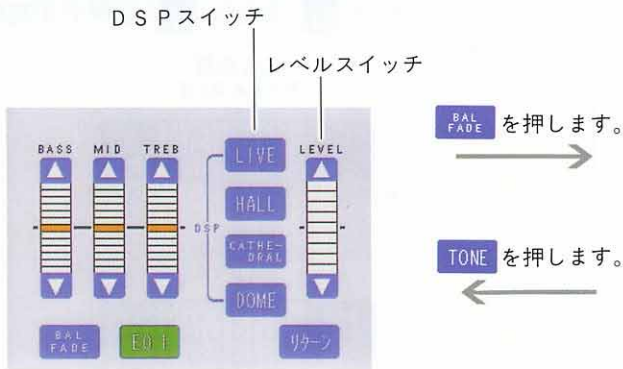

サウンド画面2

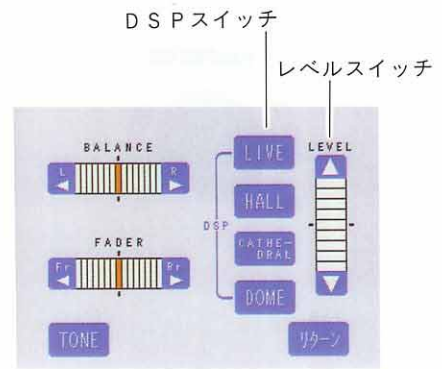

DSPスイッチで4種類の音場を選べます。

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになります。

下表を選択の目安にしてください。

表示	効果
LIVE	ライブハウスをイメージしたディスコティック音場
HALL	コンサートホールをイメージしたナチュラル音場
CATHEDRAL	教会音楽やパイプオルガン演奏をイメージした音場
DOME	スタジアムをイメージした音場

- 選択した音場をレベルスイッチで調整できます。
強調したいときは ▲、弱めたいときは ▼ を押します。

おまけの練習問題

Handwriting practice area with horizontal dashed lines and vertical red lines.

ラジオをお聞きになるときは

オーディオスイッチを押します。

GPS付き車

オーディオスイッチ

GPSなし

オーディオスイッチ



FM1/2切り替えスイッチ

AM切り替えスイッチ

チューニングスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

FM1/2切り替えスイッチ

AM切り替えスイッチ

チューニングスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

FM放送操作画面

GPS付き車

周波数表示 局名表示*

モード表示

メモリー
スイッチ

サウンド
スイッチ

スキャンスイッチ

GPSなし

周波数表示

モード表示

メモリー
スイッチ

サウンド
スイッチ

スキャンスイッチ

*ナビゲーション機能作動中のみ

AM放送操作画面

GPS付き車

周波数表示 局名表示*

モード表示

メモリー
スイッチ

サウンド
スイッチ

スキャンスイッチ

GPSなし

周波数表示

モード表示

メモリー
スイッチ

サウンド
スイッチ

スキャンスイッチ

*ナビゲーション機能作動中のみ

ラジオを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 AMまたはFM1/2切り替えスイッチを押して、AM、FM(1または2)放送の選択をします。
- 3 次のいずれかのスイッチを押して選局します。
 - チューニングスイッチ
 - スキャンスイッチ
 - メモリースイッチ

ラジオをとめるには

パワースイッチを押します。

- もう一度押すと受信されます。

選局をするには

自動選局をするには

次の2通りの方法があります。

チューニングスイッチで

スイッチをピーと音がするまで押し続けます。

- ・高い方へ選局するときは∧側
- ・低い方へ選局するときは∨側
- もう一度押すと解除されます。

手動選局をするには

チューニングスイッチを軽く押します。

- ・高い方へ選局するときは∧側
- ・低い方へ選局するときは∨側

スキャンスイッチで

SCAN をピーと音がするまで押すと高い方へ選局し、放送局があると約10秒間だけ受信し、その後また選局を続けます。

- もう一度押すと解除されます。



アドバイス

- **SCAN** を軽く押すとメモリースイッチ **1**~**6** に記憶されている放送局をつぎつぎに選局します。
希望の放送局になったらもう一度押します。
- 受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

GPS付き車

GPSなし



交通情報スイッチ

チューニングスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

交通情報スイッチ

チューニングスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

FM放送操作画面

GPS付き車

GPSなし





サウンドスイッチ オートプリセットスイッチ

サウンドスイッチ オートプリセットスイッチ

AM放送操作画面

GPS付き車

GPSなし

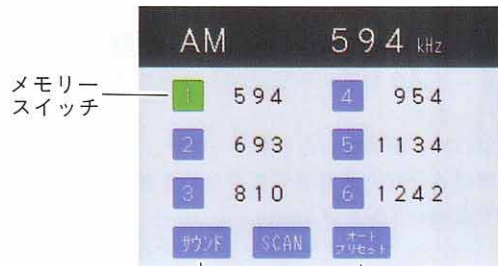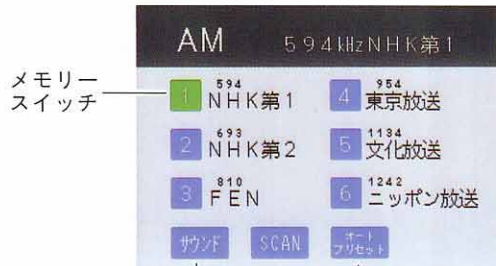

サウンドスイッチ オートプリセットスイッチ

サウンドスイッチ オートプリセットスイッチ

放送局を記憶させるには

オートプリセットスイッチで

メモリースイッチ **1** ~ **6** に放送局を自動的に記憶させることができます。

- ① AMまたはFM1/2切り替えスイッチを押して、AM、FM(1または2)放送の選択をします。
- ② **オートプリセット** をピーと音がするまで押します。
 - 受信感度の良い放送局の周波数の低い順に6局まで自動的に記憶します。
 - 交通情報スイッチには記憶されません。
 - 途中で解除するときにはもう一度押します。

チューニングスイッチで

メモリースイッチ **1** ~ **6** に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングスイッチで記憶させたい放送局にあわせます。
- ② メモリースイッチをピーという音がするまで押し続けます。



アドバイス

- メモリースイッチ1つに1つの放送局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。
- 受信できる放送局が記憶されると、メモリースイッチの横にその周波数および放送局名が表示されます。(放送局名はナビゲーション機能作動中のみ)
- 受信電波の弱い地域ではオートプリセットできないことやナビゲーション機能作動時でも放送局名が表示されないことがあります。
- チューニングスイッチで記憶した放送局と、オートプリセットスイッチで記憶された放送局は一致しないことがあります。
- オートプリセットスイッチを同じ場所で繰り返し操作した場合、受信電波の状態により、記憶される放送局が異なることがあります。
- オートプリセットスイッチの操作により放送局を記憶すると、**1** ~ **6** のボタンにあらかじめセットされている放送局の記憶は解除され、オートプリセットスイッチで記憶した放送局に記憶しなおされます。ただし、記憶した放送局が6局未満のときは残りのメモリースイッチの記憶は解除されずもとの放送局を記憶します。

交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域であらかじめセットしてある局が受信できます。

交通情報スイッチを押します。

- もう一度押すと解除され前の画面にもどります。

交通情報画面



アドバイス

新車時には1620kHzにセットしてあります。

セットするには


- ① チューニングスイッチで記憶させたい交通情報局にあわせます。
- ② 交通情報スイッチをピーという音がするまで押し続けます。



アドバイス

バッテリーとの接続が断られたときは1620 kHzになります。

GPS付き車

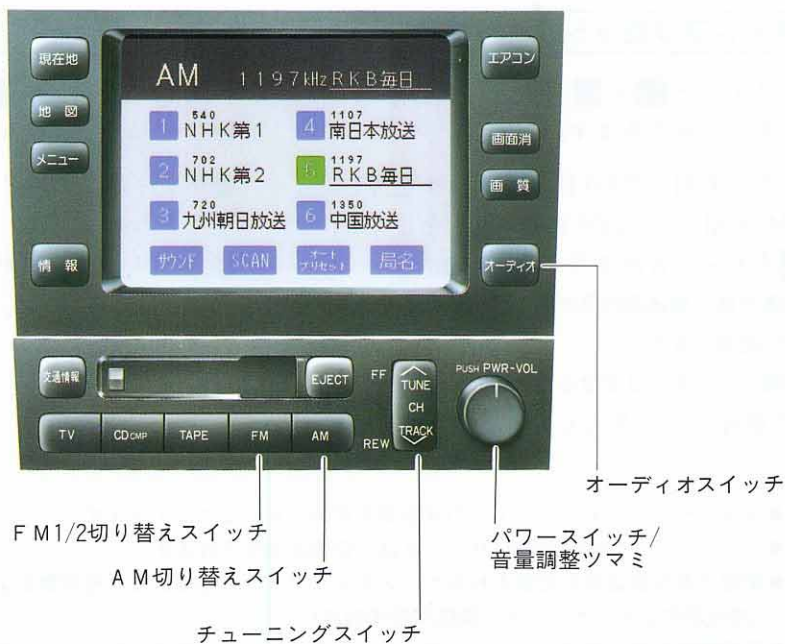


■局名スイッチについて ナビゲーション機能作動中のみ

受信周波数の局名が重複している（局名の下にアンダーラインがでます）ときに表示されます。


局名 を押して、局名を選択します。

- **局名** を押すごとに局名が変わります。
（最大3局まで）

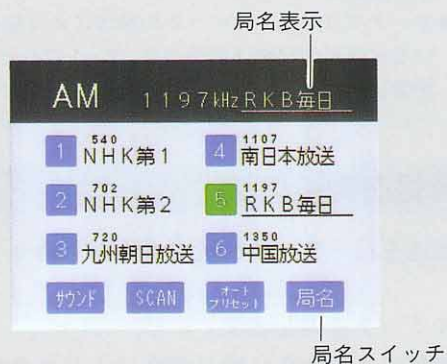

〔注〕 放送局名はナビゲーション機能作動中のみ表示されます。


A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

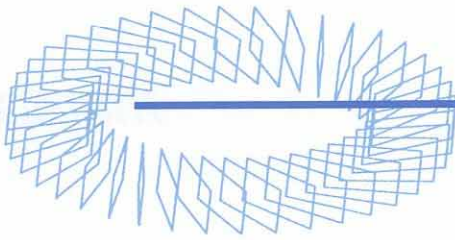


ラジオ放送の電波について

カーラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。この関係の主な例を以下に説明します。


- 電波の特性上、放送電波が上空（電離層）で反射し干渉することがあります。このため受信状態が不安定になり雑音はいたり、混信する場合があります。

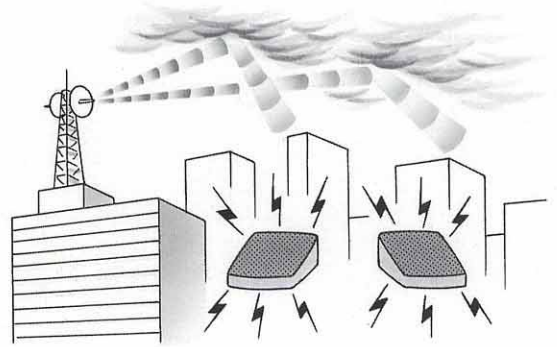


- 電車や信号機の近くを走行すると雑音はいる場合があります。

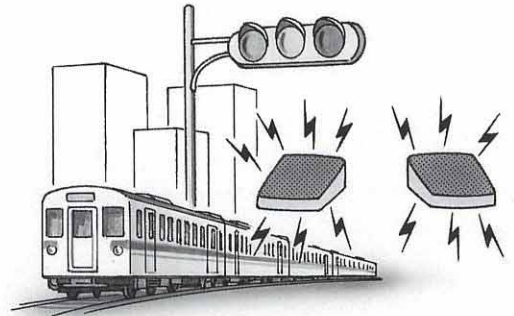


- 電波の特性上、建物や山などが、障害物となり、受信状態が悪くなって雑音はいたりやすくなります。

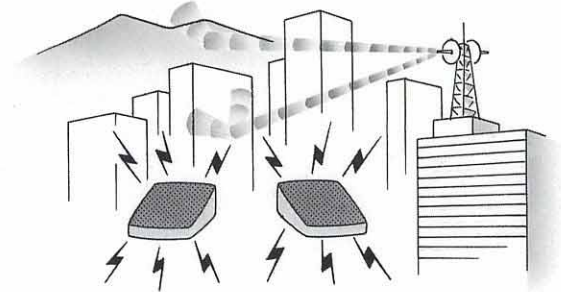

- 放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。

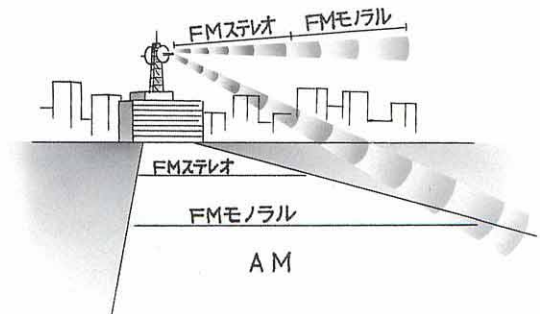

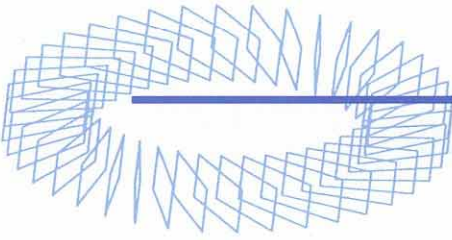

アンテナについて

アンテナは、リヤウインドウガラスに埋め込まれています。



アドバイス

アンテナ入りガラス（室内側）の清掃は湿った布で熱線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用をさけてください。

カセットテープをお聞きになるときは

オーディオスイッチを押します。

GPS付き車

オーディオスイッチ



GPSなし

オーディオスイッチ



テープスイッチ

テープ取り出しスイッチ

テープ早送り／巻きもどしスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

テープスイッチ

テープ取り出しスイッチ


テープ早送り／巻きもどしスイッチ

パワースイッチ/音量調整ツマミ

カセット操作画面

クローム、メタルテープ表示

再生面表示

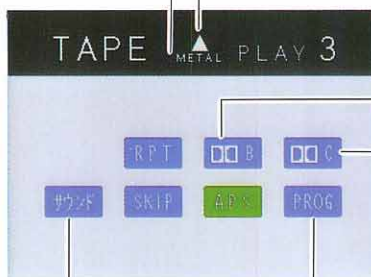

ドルビー(B)NRスイッチ

ドルビー(C)NRスイッチ

サウンドスイッチ

再生方向切り替えスイッチ

テープを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。
 - テープが差し込まれているときは、テープスイッチを押します。



テープを止めるには

- パワースイッチを押します。
- もう一度押すと再生されます。

テープの再生方向をかえたいときは

- PROG** を押します。

テープを取り出すには

- テープ取り出しスイッチを押します。
- テープが自動的に押し出されます。

ドルビー(B)NRまたは ドルビー(C)NRについて

ドルビー※(B)NRまたは(C)NRで録音されたテープを使用するときは **DD B** または **DD C** を押します。

- もう一度押すと解除されます。
- ※ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号 **DD** は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。



- ドルビー(B)NRとドルビー(C)NRは同時に使用できません。
- ドルビー(B)NRは高音域、ドルビー(C)NRは中高音域の雑音低減効果があります。

早送り、巻きもどしをするときは

- テープ早送り／巻きもどしスイッチを押します。
- ・早送りするときは∧側
 - ・巻きもどすときは∨側

解除するときはもう一度押すか、テープスイッチを押します。


GPS付き車



GPSなし



カセット操作画面

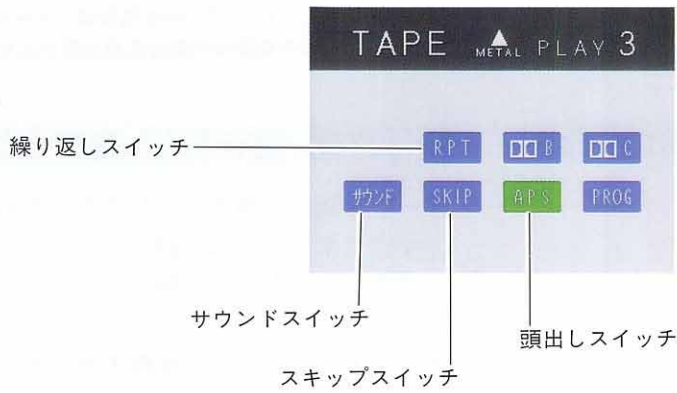

頭出しをするには(自動選曲)

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

- 1 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合は3回) **APS** を押し
ます。

●巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も曲数に含まれます。



- 2 テープ早送り／巻きもどしスイッチを押します。

- ・早送りするときは△側
- ・巻きもどすときは▽側

解除するときにはもう一度押すか、テープスイッチを押します。



次の場合は正常に作動しないことがあります。
●曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
●曲と曲の間に雑音があるとき

同じ曲を繰り返して聞きたいときは

RPT を押します。

- もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

無音部分をとばして聞くには


SKIP を押します。

- もう一度押すと解除されます。




次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき
- 曲の始めと終わりが明確でないとき

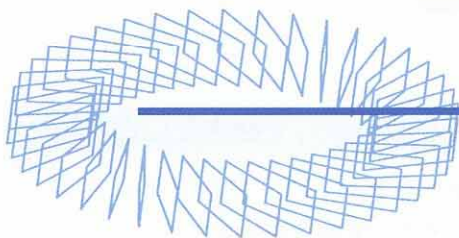


カセットテープについて


- カセットテープを直射日光の当たるところ、またはほこりのつきやすいところに置かないでください。必ずカセットケースに入れてこれらの場所をさけて保存してください。

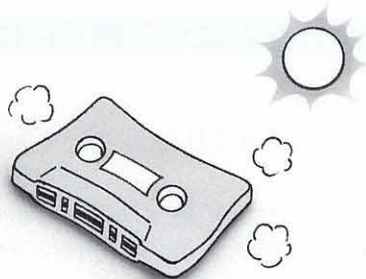


- カセットテープを磁気のあるものの近くに置くと音質が悪くなります。

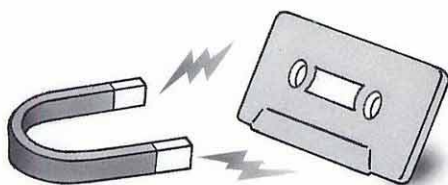


- 120分テープは、60分、90分テープに比べてテープが非常に薄いため夏期の車室内等の熱によりテープが伸びて、演奏時、音がひずむ場合がありますので使用をさけてください。また、60分、90分テープでも粗悪品を使用すると同じ現象があらわれます。

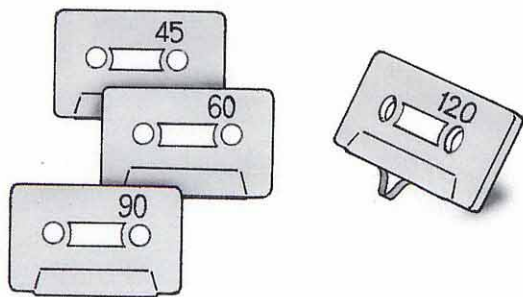


- テープにたるみがあると音がひずむ場合がありますので鉛筆などで軽くたるみを取ってからご使用ください。

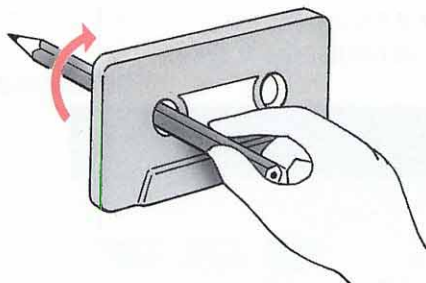


- テープ面に指が直接触れるとテープがよごれ、音が悪くなる場合がありますので必ずケースを持ってください。

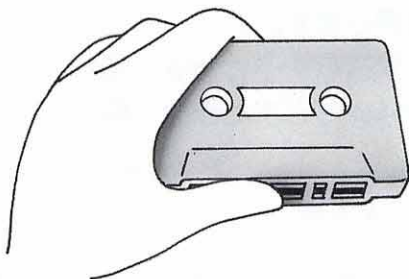


- カセットテープのラベルがはがれかけていたり、ネームテープの貼ってあるカセットテープを使用すると、回転不良やカセットテープを取り出せなくなる場合がありますのでご注意ください。

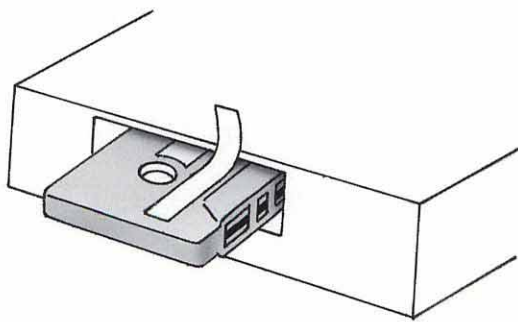

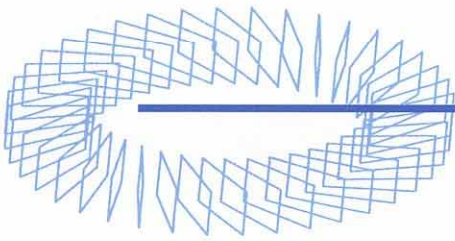


カセットデッキについて

- カセットデッキには油類を絶対に注油しないでください。故障の原因となります。

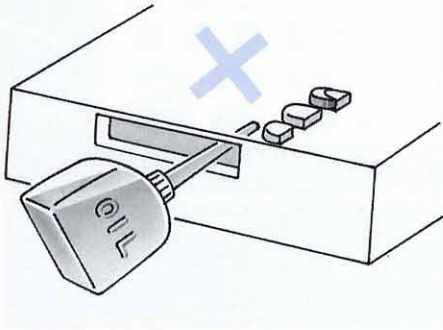

- ヘッド周辺部（ヘッド、キャプスタン、ピンチローラー）はよごれやすいので1カ月に1回程度は市販のクリーニングテープなどでクリーニングしてください。

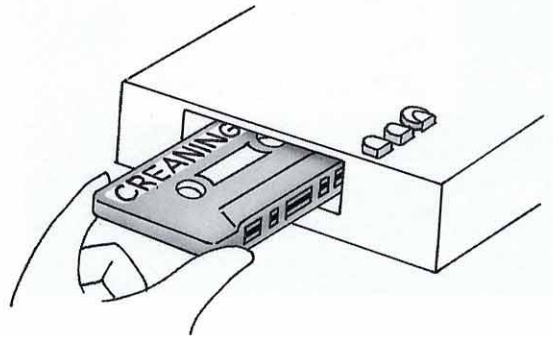

- カセットテープ差し込み口には、ドライバーなどの金属や磁石などを絶対にいれないでください。

CDをお聞きになるときは

GPS付き車



GPSなし




CDをセットするには

エンジンスイッチに関係なくセットできます。


12cm CDを専用マガジンに収納しオートチェンジャーにセットするだけで、12枚の連続演奏ができます。

CDオートチェンジャー(トランク内)

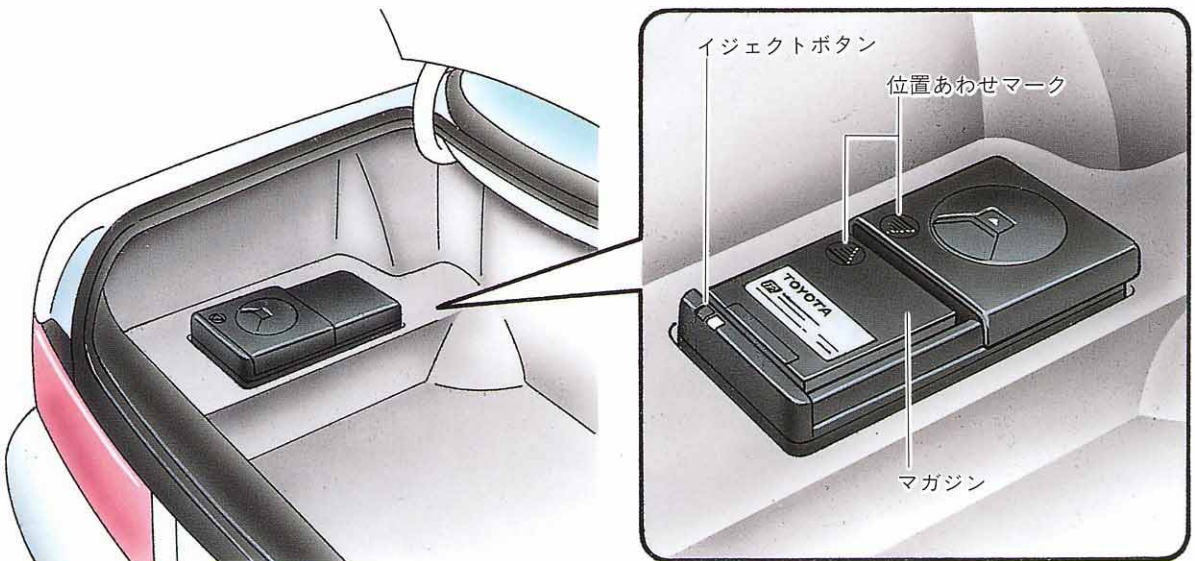


マガジンを取り出すときは

- 1 トランクを開けると表示灯が点灯します。
- 2 オートチェンジャーのイジェクトボタンを押します。
 - 表示灯が点滅し、自動的にマガジンが上昇します。

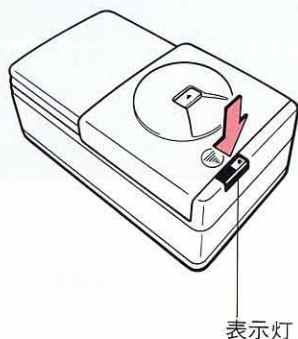


- 3 表示灯が点灯したら、ロック解除ボタンを押し、オートチェンジャーのフタを開けます。

- 開閉はフタをスライドさせます。

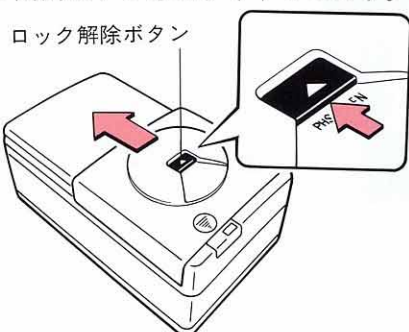


- 4 マガジンを取り出します。

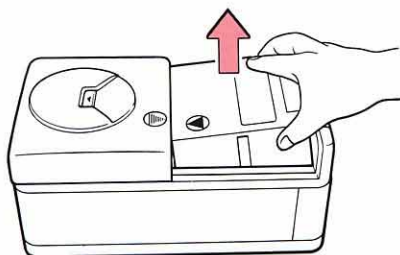


マガジンをセットするときは

- 1 CDのラベル面を上にして、差し込みます。
 - 12枚まで収納できます。

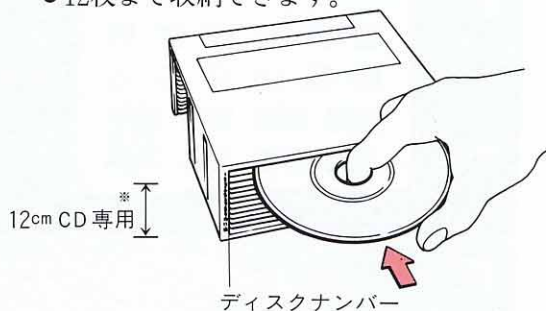


※8cm CDをお聞きになるときはトヨタ販売店にご相談ください。

- マガジンからCDを取り出すときは、マガジン横のレバーを引きます。

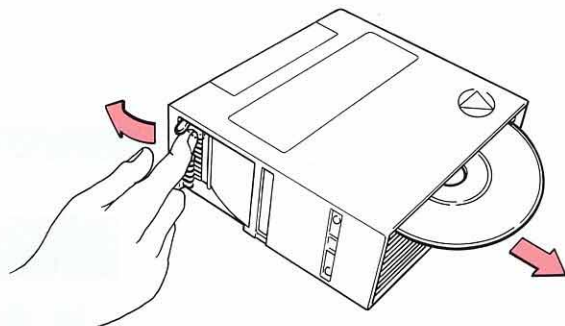

- 2 ①マガジンの▲マークとオートチェンジャーの▲マークをあわせてセットし、②フタを閉じます。

- 開閉はフタをスライドさせます。

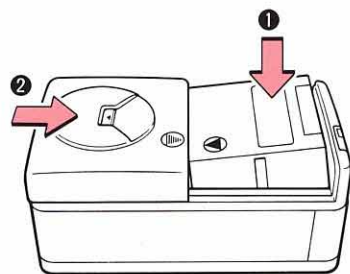

- 3 フタを閉じると、CDのセット状態を自動的に検索します。

- 検索には約90秒かかります。

オーディオスイッチを押します。

GPS付き車



GPSなし




CD操作画面



CDを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 CDスイッチを押します。



早送りするとき

 を押します。

- うしろにあるときは∧側
 - 前にあるときは∨側
- 手を離すと、その位置から再生を始めます。

スキャンスイッチについて

曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに再生します。

- 1  を押します。
- 2 希望曲になったらもう一度  を押します。
 - その曲の再生を続けます。



CDを止めるには

パワースイッチを押します。

- もう一度押すと再生されます。

ディスクスキャンスイッチについて

ディスクにはいつている曲の始めの部分を約10秒間つぎつぎに再生します。

- 1  を押します。
- 2 希望のディスクになったら、もう一度  を押します。
 - その曲の再生を続けます。

ディスクスイッチについて

マガジンに収納されているディスクナンバーを表示します。

- 表示は最大12までです。
- 希望のCDの選択はこのスイッチを押します。

GPS付き車



CDスイッチ/
CDコンプレッションスイッチ

トラックスイッチ

パワースイッチ/音量調整スイッチ

オーディオスイッチ

GPSなし



CDスイッチ/
CDコンプレッションスイッチ


トラックスイッチ

パワースイッチ/音量調整スイッチ

オーディオスイッチ

CD操作画面

トラックナンバー表示

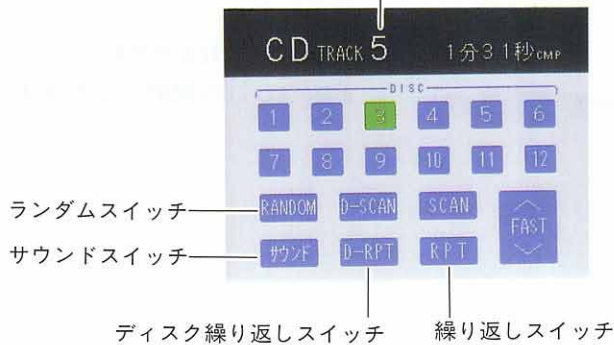

ディスク内の希望曲の頭出しをするには

トラックスイッチを押して希望の曲番を選びます。

- うしろにあるときは∧側
- 前にあるときは∨側

同じ曲を繰り返して聞くには

RPT を押します。

- もう一度押すと解除されます。

同じディスクを繰り返して聞きたいときは

D-RPT を押します。

- もう一度押すと解除されます。

ランダムスイッチについて

セットしたCDの中からオートチェンジャーがランダムに選曲し、再生します。

RANDOM を押します。

- もう一度押すと解除されます。

CDコンプレッションスイッチについて

室内の騒音などで小さい音が聞きにくいときや、小さい音を聞くために音量が大きくなりすぎる時に使用します。

CDコンプレッションスイッチをピーと音がするまで押し続けます。


- もう一度押すと解除されます。



処置

プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。

画面にでたメッセージにしたがって操作しても、機能が停止しているときはトヨタ販売店で点検を受けてください。

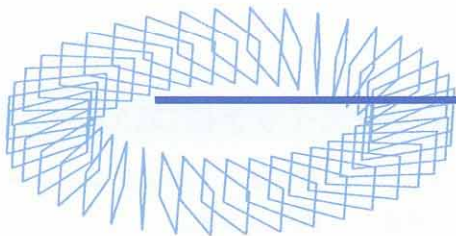


CDの上手な使い方


●コンパクトディスクを長持ちさせるには

コンパクトディスクはいままでレコード盤とちがいで、ディスクに記録された信号をレーザー光線で読み取るため、針との接触で摩耗することはありません。しかし、表面やラベル面にキズがついたり、大きくそったディスクは音質の低下や音とびの原因になりますので取り扱いには十分注意してください。


- コンパクトディスクは必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所や高温、多湿の場所をさけて保存してください。

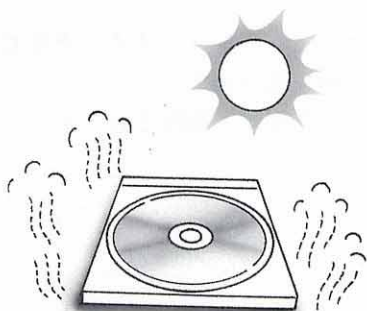


- 信号面（ラベルが貼っていない側）に直接触れるとディスクがよごれ、音が悪くなる場合がありますので必ずディスクの中心の穴と端をはさんで持ってください。

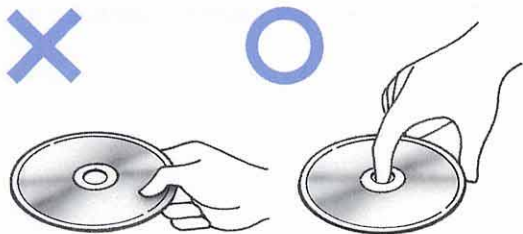


- ラベル面にボールペンやサインペンなどで文字を書いたり、紙やシールを貼りつけないでください。

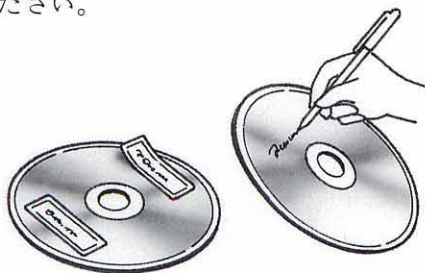


- やわらかい布でディスクの内側中心から外側へ直角方向に軽くふきとってください。

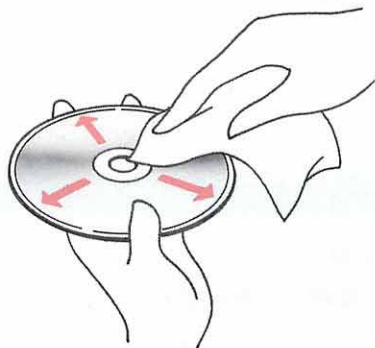

- ベンジン、シンナー、レコードスプレー、帯電防止剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

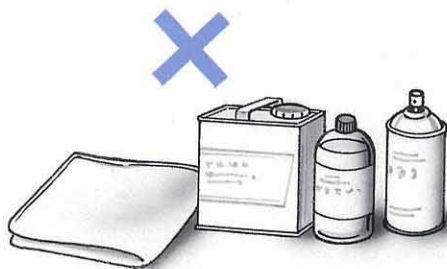

- ディスクはプレーヤー内部で高速回転しますので、ヒビがはいったり、大きくそったディスクは使用しないでください。プレーヤーの故障の原因になります。

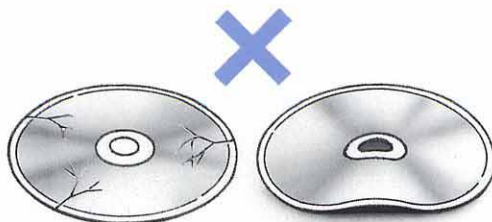


●CDオートチェンジャーを長持ちさせるには

- 下図のマークのついたコンパクトディスク以外は使用できません。

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露（水滴）を生じることがあります。この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。

- ディスク差し込み口には、ディスク以外のものをいれたり、ドライバーなどの金属や磁石などを絶対にいれないでください。

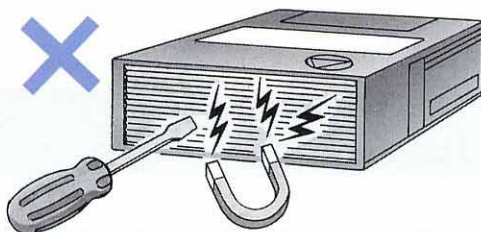

- 悪路を走行中、激しく振動した場合、音とびをすることがあります。このようなときは、路面のよい道路に出てからご使用ください。