

## ア

アジャスタブルショルダー  
 ベルトアンカー……………35  
 アルミホイール  
 取り扱い……………87  
 手入れ……………97  
 アンテナ……………77

## イ

インストルメントパネル  
 (計器盤)…………… 2  
 インナーミラー……………38  
 イグニッションスイッチ  
 (エンジンスイッチ)……………41

## ウ

ウインドウガラス  
 パワーウインドウ……………26  
 手入れ……………98  
 ウォッシャー  
 スイッチ……………48, 49, 50  
 タンク……………49, 50  
 運行前点検…………… 101

## エ

エンジンオイル…………… 55, 100  
 エンジン回転計……………53  
 エンジンキー……………41  
 エンジンキー照明……………80

エンジンのかけ方……………42  
 エンジンスイッチ……………41  
 エンストしたら……………87  
 エンジンブレーキ……………17  
 エンジン警告灯……………55

## オ

オイル…………… 100  
 オーディオの使い方……………67  
 オートマチック  
 トランスミッション  
 運転方法……………11, 44  
 けん引……………91  
 オートエアコン、ヒーターの  
 使い方……………58  
 オドメーター(積算距離計)……………53  
 オーバーヒートの処置……………90  
 オーバーラン  
 (限界回転数超過)……………14, 43  
 オーバードライブ(4速フルオー  
 トマチックトランスミッシ  
 ョン)の使い方……………45

## カ

寒冷地での取り扱い…………… 100  
 外装の手入れ……………96  
 ガソリン(燃料)…………… 8  
 ガソリンタンク  
 (燃料タンク)……………28, 53

## キ

キー……………23

## ク

区間距離計……………53  
 クラッチ……………20, 99  
 クロップボックス(小物入れ)の  
 施錠・解錠……………81

## ケ

計器盤…………… 2  
 化粧ミラー……………82  
 けん引  
 ロープをかける位置……………91  
 注意事項……………91  
 オートマチック  
 トランスミッション車……………91

## コ

高速運転……………17, 99  
 工具の格納場所……………83  
 故障したら  
 エンスト……………87  
 オーバーヒート……………90  
 連絡先……………87  
 バッテリーあがり……………89  
 パンク……………84  
 コンソールボックス(小物入れ)……………81

索引

この索引は、本書の内容を簡単に検索できるように編纂されています。索引の使い方については、本書の「索引」の項目をご覧ください。

## サ

サンバイザー(日よけ)……………	82
サーキットブレーカー……………	93

## シ

シート	
前後位置調整……………	31
リクライニング調整……………	31
シートクッション上下調整…	31
ヘッドレスト調整……………	31
シートベルト	
着用方法……………	36, 37
取りはずし……………	36, 37
手入れ……………	37
室内灯……………	80
シガレットライター……………	79
充電警告灯……………	55
ジャッキ	
格納場所……………	83
ジャッキセット位置……………	83

## ス

水温計……………	53
スピードメーター(速度計)……………	53
スペアタイヤ	
格納場所……………	84
交換方法……………	84

## セ

整備手帳……………	4
積算距離計……………	53
積雪時……………	100
洗車……………	96

## ソ

速度計……………	53
----------	----

## タ

タイヤ	
位置交換……………	98
空気圧……………	86
指定サイズ……………	86
スペアタイヤ……………	84
交換方法……………	84
タイヤチェーン	
装着方法……………	103
取りはずし……………	104
タコメーター(エンジン回転計)…	53
暖機運転……………	9, 99
断線警告灯……………	57

## チ

チャイルドプロテクター	
(安全施錠装置)	
働き……………	24
使い方……………	24
駐車ブレーキの使い方……………	43
駐停車……………	102
チルトステアリング……………	38

## ツ

ツール(工具)……………	83
--------------	----

## テ

手入れ	
洗車……………	96
ワックスがけ……………	97
補修……………	98
定期点検……………	4
電球……………	95
電磁式ドアロック……………	25
電動リモコンミラー……………	39

ト

凍結時の処置……………101  
 時計……………78  
 トリップメーター(区間距離計)…53  
 ドア  
     施錠・解錠……………23, 24  
     電磁式ドアロック……………25  
 ドアミラー……………39

ナ

ナンバープレートランプ  
 (番号灯)……………95

ニ

荷室……………33

ネ

燃料……………8  
 燃料計……………53  
 燃料タンク  
     容量……………53  
     補給……………8, 28  
 燃料残量警告灯……………56

ハ

排気温警告灯……………10, 55  
 灰皿……………79  
 発炎筒  
     取り付け場所……………88  
     取り扱い……………88  
 ハロゲンランプ……………95  
 半ドア警告灯……………56  
 ハンドル  
     上下位置調整……………38  
 ハンドルロック……………41  
 ハザードウォーニングスイッチ  
     (非常点滅灯スイッチ)……………51  
 バッテリーあがり……………89  
 バニティミラー(化粧ミラー)……82  
 パーキング(駐車)ブレーキの  
     使い方……………43  
 パーソナルランプ……………80  
 パワーウィンドウ……………26  
 パワーステアリングの操作  
     ……………10, 20, 87  
 パンク……………84  
 バンパーの手入れ……………97  
 バックミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒューズ  
     取り付け位置……………92  
     容量・受け持ち回路……………94  
     予備ヒューズ……………94  
     交換方法……………93  
 非常点滅灯スイッチ……………51  
 非常点滅灯表示灯……………54

フ

フォグランプ……………51  
 不凍液(冷却水参照)  
 フューエルタンク  
     (燃料タンク参照)  
 フューエルリッド(燃料補給口)  
     オープナー……………28  
 ブレーキ  
     効き……………17, 102  
     液……………20  
 ブレーキ警告灯……………57

ヘ

ヘッドランプ  
     点灯・消灯……………46, 47  
     上下切り替え……………47  
     追いこし合図……………47  
     ハロゲンランプ……………95  
 ヘッドランプの上向き表示灯……54



## ホ

保安炎筒(発炎筒).....	88
ホイールキャップ.....	85
方向指示灯表示灯.....	54
方向指示レバー.....	47
防眩ミラー.....	38
ボンネット.....	6, 27

## マ

マニュアル	
トランスミッション.....	43

## ミ

水たまり走行後.....	17
ミラー	
防眩ミラー.....	38
電動リモコンミラー.....	39

## メ

メーター	
スピードメーター(速度計)...	53
タコメーター	
(エンジン回転計).....	53
水温計.....	53
燃料計.....	53

## ユ

油圧警告灯.....	55
雪道走行	
(寒冷地での取り扱い、	
タイヤチェーン参照)	

## ラ

ライトスイッチ	
点灯・消灯.....	46, 47
ヘッドランプの	
上下切り替え.....	47
追いこし合図.....	47
ランプ(電球).....	95
ラジエーター(冷却水参照)	
ラジエーターキャップ.....	21, 90

## リ

リヤウインドウガラス	
曇り取り装置.....	50
手入れ.....	50, 98
リヤウインドウデフォグガー	
(リヤウインドウガラス曇り	
取り装置).....	50

## レ

冷却水	
点検.....	100
補給.....	100

## ロ

ロープをかける位置.....	91
----------------	----

## ワ

ワイパー	
フロントガラス用スイッチ...	48
リヤガラス用スイッチ.....	49
ウォッシュ液.....	48, 49, 50
ワイパーゴムの交換.....	100
積雪時の処置.....	100
ワックスがけ.....	97





# MEMO



# 快適なクオリティーカーライフを演出する トヨタ純正 カーケア&カーグッズ&オイル



## カーケア

**WAX A1 SERIES**

用途にあわせてフルバリエーション。

**CLEANER SERIES**

## カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。


子供のための快適指定席。

好きな時に、好きな香りで空間を楽しみ高級芳香器。

ソーラー電池でファンを回転させ車内の臭いを強力な消臭力で除去。

SPACE FLEUR GRAMMONE 桃源境

SOLAR POWERED DEODORIZER SOLARFILL

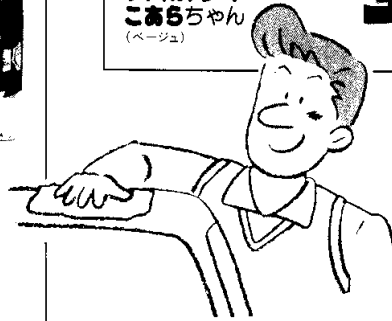

## オイル

トヨタの技術が開発した高性能高品質オイル

### WAX A1 SERIES

- ① A1ハードタフカルナバ……………¥2,400
  - A1ソフトタフホワイト……………¥2,000
  - A1ハードカルナバ……………¥2,200
  - A1ソフトホワイト……………¥1,800
  - A1ソフトメタリック&マイカ……………¥1,800
  - A1ハードトラッド……………¥1,500
  - ② A1コートロングライフ……………¥3,200
  - ③ A1コートセット……………¥3,500
  - ※④ A1イージー(リキッド)オールラウンド……………¥1,800
  - ※⑤ A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド……………¥1,500
  - ※⑥ A1イージー(ムース)オールラウンド……………¥1,800
- ※印はホワイト車用も別に用意しております。

### ウインドウワッシャー液

- ⑦ 強力油膜とり……………¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)
- ### 水アカクリーナー
- ⑧ オールラウンド……………¥1,300
  - スーパーホワイト……………¥1,300

### チャイルドシート

- ⑨ こあらちゃん……………¥26,000

### 芳香・消臭

- ⑩ スペースフレグランス「桃源境」  
本体セット(香り2本付)……………¥15,000
- 「whom?」(交換ボトル)……………¥1,500(1本)
- ⑪ ソーラーフィル……………¥5,500

### キャスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑫ キャスル・クリーンシンサート  
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥3,300
- ⑬ キャスル・クリーンSG  
(ガソリン車用)……………1ℓ ¥ 800
- ⑭ キャスル・ディーゼルオイルニユースベシヤルII  
(ディーゼル車用)……………1ℓ ¥ 600

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかにもトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくは近隣のトヨタの販売店におたずねください。  
※価格は1992年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。  
※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。  
※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。  
※消費税は別途申し受けます。

## カーにそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに  
任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に  
ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

- ① 続発事故防止
- ② 負傷者の救護
- ③ 警察への届け出  
以上道交法第72条
- ④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)
- ⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

# 不幸にして事故が起きたら!