

ア

アジャスタブルショルダー
 ベルトアンカー……………35
 アルミホイール
 取り扱い……………114
 手入れ……………126
 アンテナ……………97

イ

インストルメントパネル
 (計器盤)……………2
 インナーミラー……………40
 イグニッションスイッチ
 (エンジンスイッチ)……………42

ウ

ウインドウガラス
 パワーウインドウ……………26
 手入れ……………126
 ウォッシャー
 フロント用スイッチ……………52
 リヤ用スイッチ……………52
 タンク……………52
 運行前点検……………4, 130

エ

エアコン、ヒーターの使い方……………61
 エンジンオイル……………127, 129
 エンジン回転計……………56
 エンジンキー……………42
 エンジンキーが回らないとき……………42
 エンジンキー照明……………101
 エンジンのかけ方……………43
 エンジンスイッチ……………42
 エンストしたら……………115

エンジンフード(ボンネット)……………27
 エンジンブレーキ……………10
 エンジン警告灯……………59
 LPG車……………44, 133
 SRSエアバッグ……………20, 105

オ

オイル……………127, 129
 オイルプレッシャー
 ウォーニングランプ
 (油圧警告灯)……………59
 応急用タイヤ(タイヤ参照)
 オーディオの使い方……………77
 オートマチック
 トランスミッション
 運転方法……………14, 47
 けん引……………119
 オートドアロック
 (電磁式ドアロック)……………25
 オドメーター(積算距離計)……………56
 オーバーヒートの処置……………118
 オーバーラン
 (限界回転数超過)……………17, 47
 オーバードライブ(4速フルオー
 トマチックトランスミッシ
 ョン)の使い方……………48

カ

カップホルダー……………103
 寒冷地での取り扱い……………129
 外装の手入れ……………124
 ガソリン(燃料)……………6
 ガソリントank
 (燃料タンク)……………28, 56, 133
 カラード(車体同色)バンパー
 の手入れ……………125

キ

キー……………23
 緊急時の取り扱い
 (万一のときの処置参照)

ク

区間距離計……………57
 クラッチ……………128
 グローブボックス(小物入れ)の
 施錠・解錠……………101

ケ

計器盤……………2
 化粧ミラー……………103
 けん引
 ロープをかける位置……………119
 注意事項……………119
 オートマチック
 トランスミッション車……………119

コ

高速運転……………128
 工具の格納場所……………107
 故障したら
 エンスト……………115
 オーバーヒート……………118
 連絡先……………115
 バッテリーあがり……………117
 バンク……………109
 コンソールボックス
 (小物入れ)……………101
 コーナリングランプ……………51
 コンライト
 (自動点灯・消灯装置)……………49

サ

- サンバイザー(日よけ)……………103
 サークットブレーカー……………121

シ

- シート
 前後位置調整……………31
 リクライニング調整……………31
 ヘッドレスト調整……………31, 33
 シートクッション上下調整…32
 ランバーサポート調整……………32
 取りはずし方……………127
 シートベルト
 着用方法……………36, 37
 取りはずし……………36, 37
 手入れ……………34
 シートベルト警告灯……………60
 室内灯……………100
 シガレットライター……………99
 シフトレバー
 (チェンジレバー)……………47, 48
 触媒装置……………6, 59
 充電警告灯……………59
 ジャッキ
 格納場所……………107
 ジャッキセット位置……………109
 純正部品, 製品……………125

ス

- 水温計……………56
 ステレオ……………77
 ステアリングホイール
 (ハンドル参照)
 スピードメーター(速度計)……………56
 スペアタイヤ
 格納場所……………109
 交換方法……………111

セ

- 整備手帳……………4
 積算距離計……………56
 積雪時……………129
 洗車……………124
 前照灯(ヘッドランプ参照)
 前照灯の上向き表示灯……………58

ソ

- 速度計……………56

タ

- タイヤ
 位置交換……………127
 空気圧……………113
 指定サイズ……………113
 スペアタイヤ……………109
 応急用タイヤ……………110
 交換方法……………111
 タイヤチェーン
 装着方法……………131
 取りはずし……………132
 タコメーター(エンジン回転計)…56
 ターンシグナル
 インジケーターランプ
 (方向指示灯表示灯)……………58
 ターンシグナルレバー
 (方向指示レバー)……………50
 暖機運転……………6, 128
 断線警告灯……………60

チ

- チェンジレバー
 マニュアル
 トランスミッション……………47
 オートマチック
 トランスミッション……………48
 チャイルドプロテクター
 (安全施錠装置)
 働き……………24
 使い方……………24
 チャージウォーニングランプ
 (充電警告灯)……………59
 駐車ブレーキの使い方……………46
 駐停車……………130
 チルトステアリング……………39
 チルト & テレスコピック
 ステアリング……………38

ツ

- ツール(工具)……………107
 2ウェイオーバードライブ付き
 4速フルオートマチック
 トランスミッション……………47

テ

- 手入れ
 洗車……………124
 ワックスがけ……………125
 補修……………126
 定期点検……………4
 テンバラチャゲージ(水温計)……………56
 電球……………123
 電磁式ドア施錠装置……………25
 電磁式ドアロック……………25
 電動リモコンミラー……………40
 電動ウインドウ……………26

ト

凍結時の処置……………130
 時計……………98
 トランク……………29
 トランク灯……………29
 トリップメーター(区間距離計)…57
 トルコン
 (オートマチック
 トランスミッション参照)
 ドア
 施錠・解錠……………23, 24
 電磁式ドアロック……………25
 ドアミラー……………40
 ドアガラス
 (ウインドウガラス参照)

ナ

内装の手入れ……………126
 ナンバープレートランプ
 (番号灯)……………123

ネ

燃料……………6
 燃料計……………56
 燃料タンク
 容量……………56
 補給……………6, 28
 燃料タンクキャップ……………28
 燃料残量警告灯……………60
 熱線入りフロントガラス用
 スイッチ……………53

ハ

排気ガス……………6, 13
 排気温警告灯……………12, 59

灰皿……………99
 ハイビームインジケータランプ
 (ヘッドランプ上向き表示灯)
 ………………58
 発炎筒
 取り付け場所……………116
 取り扱い……………116
 ハロゲンランプ……………123
 半ドア警告灯……………60
 ハンドル
 前後位置調整……………38
 上下位置調整……………38, 39
 ハンドルロック……………42
 ハザードウォーニングスイッチ
 (非常点滅灯スイッチ)……………54
 バッテリーあがり……………117
 バニティミラー(化粧ミラー)・103
 バーチャルアジャスター
 (シート参照)
 パーキング(駐車)ブレーキの
 使い方……………46
 パーソナルランプ……………101
 パワーウィンドウ……………26
 パワーステアリングの操作
 ………………10, 115
 バンク……………109
 バンパーの手入れ……………125
 バックミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒートゲージ(水温計)……………56
 ヒューズ
 取り付け位置……………120
 容量・受け持ち回路……………122
 予備ヒューズ……………122
 交換方法……………120
 非常点滅灯スイッチ……………54
 非常点滅灯表示灯……………58

フ

フォグランプスイッチ……………54
 不凍液(冷却水参照)
 フェーエル(燃料参照)
 フェーエルウォーニングランプ
 (燃料残量警告灯)……………60
 フェーエルゲージ(燃料計)……………56
 フェーエルタンク
 (燃料タンク参照)
 フェーエルリッド(燃料補給口)
 オープナー……………28
 フロアシフト
 (チェンジレバー参照)
 フロントシート
 前後位置調整……………31
 リクライニング調整……………31
 ヘッドレスト……………31
 シートクッション上下調整…32
 ランバーサポート調整……………32
 フロントボックス
 (小物入れ)……………102
 ブレーキ
 効き……………10, 11, 17, 131
 液……………7
 ブレーキウォーニングランプ
 (ブレーキ警告灯)……………60
 ブレーキ警告灯……………60
 冬(寒冷地での取り扱い,
 タイヤチェーン参照)

ヘ

ヘッドライト
 (ヘッドランプ参照)
 ヘッドランプ
 点灯・消灯……………49, 50
 上下切り替え……………50
 追いこし合図……………50
 ハロゲンランプ……………123
 ヘッドランプ上向き表示灯……………58
 ヘッドレスト……………31, 33
 ペン立て……………101

10/15 2

ホ

保安炎筒(発炎筒)……………	116
ホイールキャップ……………	113, 126
方向指示灯表示灯……………	58
方向指示レバー……………	50
防眩ミラー……………	40
ボンネット……………	27
ホーン……………	46

マ

マニュアルトランスミッション…	47
-----------------	----

ミ

水たまり走行後……………	11
ミラー	
防眩ミラー……………	40
電動リモコンミラー……………	40

ム

無線装置……………	20
-----------	----

メ

メーター	
スピードメーター(速度計)…	56
タコメーター	
(エンジン回転計)……………	56
水温計……………	56
燃料計……………	56

ユ

油圧警告灯……………	59
雪道走行	
(寒冷地での取り扱い, タイヤチェーン参照)	

ヨ

4輪ABS……………	104
------------	-----

ラ

ライトスイッチ	
点灯・消灯……………	49
ヘッドランプの上下切り替え	
……………	50
追いこし合図……………	50
ランバーサポート……………	32
ランプ(電球)……………	123
ラジエーター(冷却水参照)	
ラジエーターキャップ……………	21, 118

リ

リクライニング調整……………	31
リモートコントロールミラー	
(電動リモコンミラー)……………	40
リヤウインドウガラス	
曇り取り装置……………	53
手入れ……………	53, 126
リヤウインドウデフォグガー	
(リヤウインドウガラス曇り	
取り装置)……………	53
リヤシート	
ヘッドレスト……………	33
取りはずし方……………	127

ル

ルームランプ(室内灯)……………	100
ルームミラー……………	40

レ

冷却水	
点検……………	129
補修……………	129

ロ

ロープをかける位置……………	119
----------------	-----


ワ

ワイパー	
フロントガラス用スイッチ…	51
リヤガラス用スイッチ……………	52
ウォッシャー液……………	52, 129
ワイパーゴムの交換…	126, 129
積雪時の処置……………	129
ワックスがけ……………	125

MEMO



快適なクオリティーカーライフを演出する
トヨタ純正
 カーケア&カーグッズ&オイル

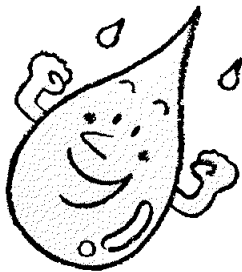

カーケア

Wax A1 SERIES

用途にあわせてフルバリエーション。

① ② ③ ④ ⑤

CLEANER SERIES

⑥ ⑦

カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。

子供のための快適指定席。

ソーラ電池でファンを回転させ車内の臭いを強力な消臭力で除去。

⑧ チャイルドシート

⑨ SOLAR POWERED DEODORIZER SOLARFILL

オイル

トヨタの技術が開発した高性能高品質オイル

⑩ ⑪ ⑫



WAX A1 SERIES

- ① A1ハードタフカルナバ……………¥2,400
 - A1ソフトタフホワイト……………¥2,000
 - A1ハードカルオバ……………¥2,200
 - A1ソフトホワイト……………¥1,800
 - A1ソフトメタリック&マイカ…¥1,800
 - A1ハードトランド……………¥1,500
 - ② A1コートロングライフ……………¥3,200
 - ③ A1コートセット……………¥3,500
 - ※④ A1イージー(リキッド)オールラウンド…¥1,800
 - ※⑤ A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド…¥1,500
- ※印はホワイト車用も別に用意しております。

ウィンドウウォッシャー液

- ⑥ 強力油膜とり… ¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

水アカクリーナー

- ⑦ オールラウンド……………¥1,300
- スーパーホワイト……………¥1,300

チャイルドシート

- ⑧ チャイルドシート(標準タイプ)… ¥21,500

芳香・消臭

- ⑨ ソーラーフィル……………¥5,500

キャスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- ⑩ キャスル・クリーンシンサート(ガソリン車用)……………1ℓ ¥3,330
- ⑪ キャスル・クリーンSG(ガソリン車用)……………1ℓ ¥ 830
- ⑫ キャスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII(ディーゼル車用)……………1ℓ ¥ 630

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかにトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。
 ※価格は1994年4月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
 ※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。
 ※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。
 ※消費税は別途申し受けます。

万が一にそなえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店にご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

- ① 続発事故防止
 - ② 負傷者の救護
 - ③ 警察への届け出
- 以上道交法第72条

④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)

⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

不幸にして事故が起きたら!