


「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。  
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。

ページ

## カセット一体AM/FMラジオ

グラデュエディションに標準装備

LGに注文装備




70

## AM/FMラジオ

LGに標準装備


GLに注文装備



74

## AMラジオ

GL、DX



76

オーディオの使い方


## オーディオの上手な使い方

78

## アンテナについて


79

⑦ オーディオの使い方  
カセット一体AM/FMラジオ

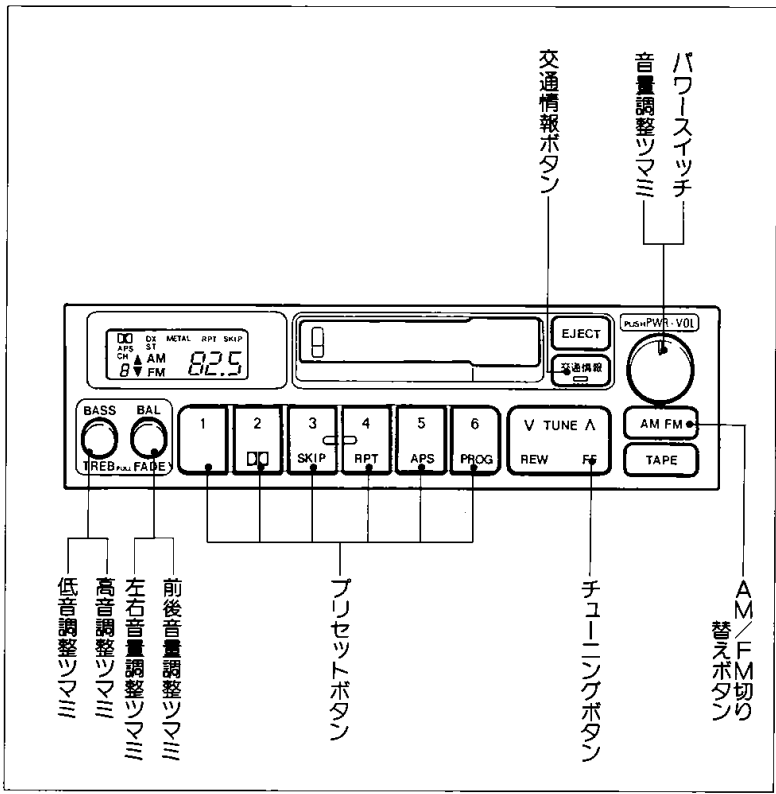


音量調整のしかた

音量

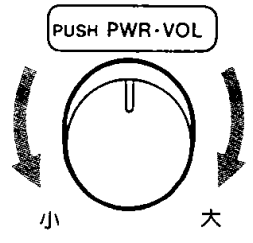

左右音量はツマミを押し、とび出した状態で調整します。


前後音量はツマミをさらに手前に引いて調整します。

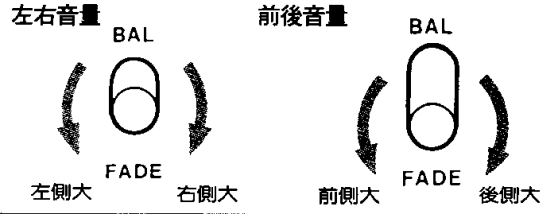

音質調整のしかた

低音はツマミを押し、とび出した状態で調整します。  
高音はツマミをさらに手前に引いて調整します。

低音

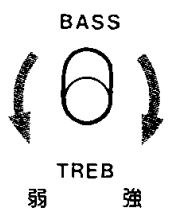

高音



オーディオの使い方

# ラジオを聞くには

## ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ③ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

## ラジオをとめるには

パワースイッチを押します。  
もう一度押すと受信されます。

## 選局をするには

### 自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

## 放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～6に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局にあわせませす。
- ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。

## 交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

### 交通情報を聞くには

交通情報ボタンを押します。  
もう一度押すと解除されます。



新車時には1620kHzにセットしてあります。


### セットするには

- ① チューニングボタンで記憶させたい交通情報局にあわせませす。
- ② 交通情報ボタンをピッと音がするまで押し続けます。




バッテリーとの接続が断られたときは、1620kHzになります。

## テープを聞くには

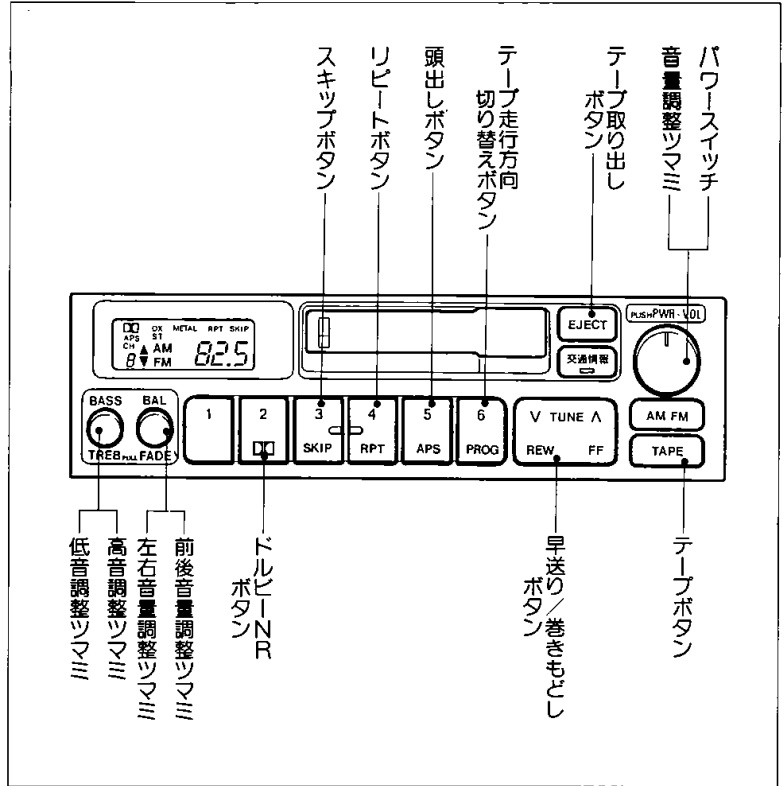

## テープを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。  
テープが差し込まれているときは、テープボタンを押します。



### テープをとめるには


パワースイッチを押します。  
もう一度押すと再生されます。

### テープを取り出すには

テープ取り出しボタンを押します。  
テープが自動的に押し出されます。

### ドルビーNRボタンについて

ドルビー\*(B)NRで録音されたテープを使用するときは、ドルビーNRボタンを押します。  
もう一度押すと解除されます。

\*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。  
ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号  は、ドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションの登録商標です。

## テープの走行方向をかえるには

テープ走行方向切り替えボタンを押します。

## 早送り、巻きもどしをするには

早送り／巻きもどしボタンを押します。

- 早送りをするときはFF側
- 巻きもどしをするときはREW側

解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押します。

## 頭出しをするには(自動選曲)

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

- 1** 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合は3回) 頭出しボタンを押します。

巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も曲数に含まれます。

APS

3

曲数表示

- 2** 早送り／巻きもどしボタンを押します。

- 早送りをするときはFF側
- 巻きもどしをするときはREW側

解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押します。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

## 同じ曲を繰り返して聞くには

リピートボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。



次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき

## 無音部分を飛ばして聞くには

スキップボタンを押します。

もう一度押すと解除されます。




次の場合は正常に作動しないことがあります。

- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のとき
- 曲と曲の間に雑音があるとき
- 曲の始めと終わりが明確でないとき


# ⑦ オーディオの使い方

## AM/FMラジオ

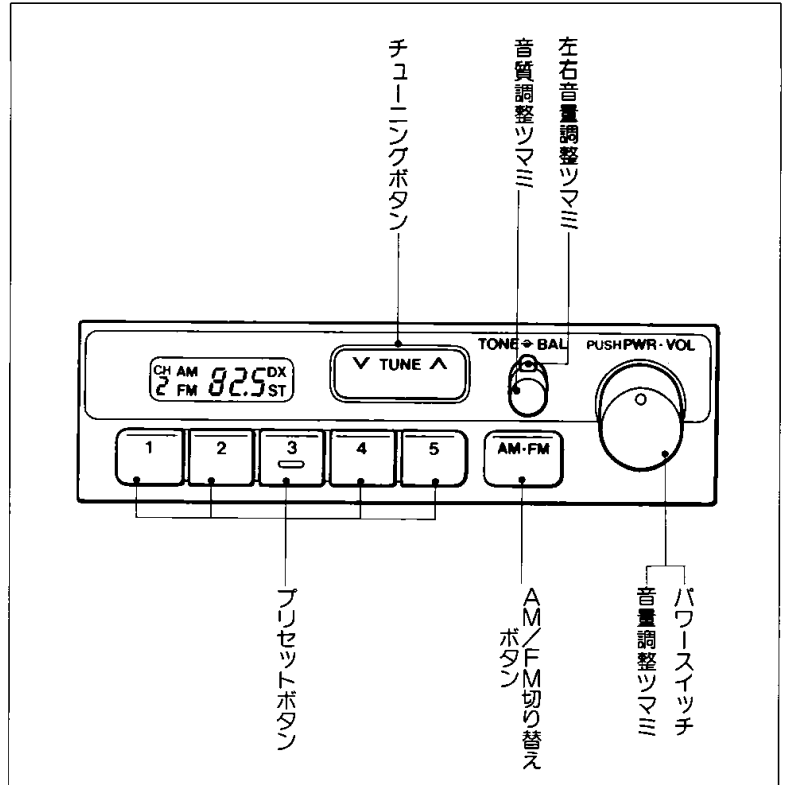

### 音量調整のしかた

音量

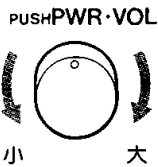

左右音量



オーディオの使い方

### 音質調整のしかた



# ラジオを聞くには

## ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

## 選局をするには

### 自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは∧側
- 低い方へ選局するときは∨側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは∧側
- 低い方へ選局するときは∨側

## 放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。




- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断られたときは、記憶は消去されます。


# ⑦ オーディオの使い方

## AMラジオ

AMラジオ

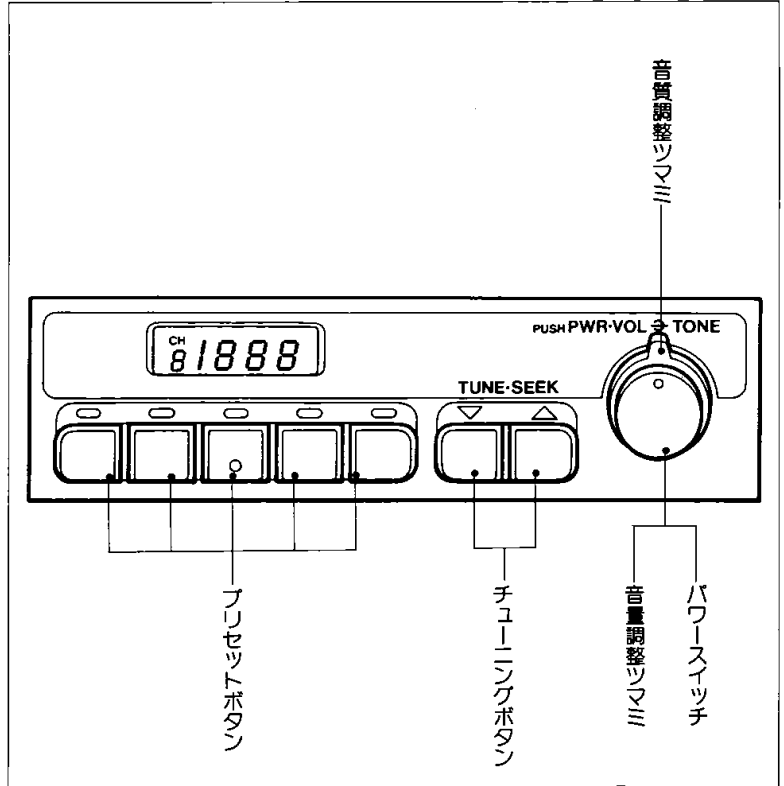


### 音量調整のしかた

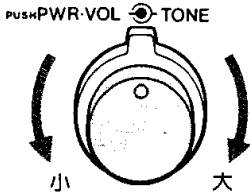

オーディオの使い方

### 音質調整のしかた

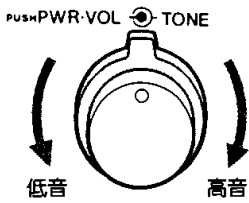

# ラジオを聞くには

## ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

## 選局をするには

### 自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。



受信電波が弱く自動選局できないときは手で選局してください。

### 手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

## 放送局を記憶させるには

プリセットボタンに希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。



- プリセットボタン1つにつき1局を記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が断れたときは、記憶は消去されます。

# オーディオの上手な使い方




走行中のオーディオ操作は安全運転に支障がないように十分注意して行ってください。


注意！

安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

## ラジオ

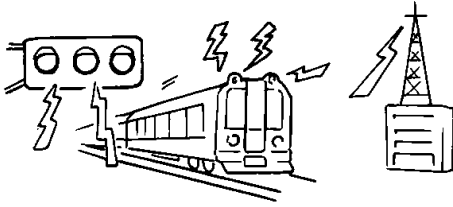

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。

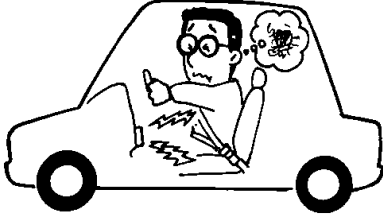

## カセット

- ヘッド周辺部（ヘッド、キャプスタン、ピンチローラー）はよごれやすいので1ヵ月に1回程度はクリーニングテープでクリーニングしてください。



注意！


- ラベルがはがれかけていたり、ネームテープが貼ってあるカセットテープを使用しないでください。回転不良やカセットテープを取り出せなくなるおそれがあります。



- 120分テープは使用しないでください。テープが非常に薄いためカセットデッキに巻き込むおそれがあります。



- カセットテープは、直射日光を避けて保管してください。テープがひずみ使用できなくなるおそれがあります。

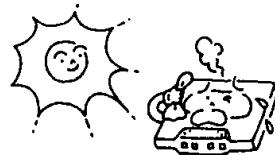

# アンテナについて

## 電動式


グランデエディション、LG、GL

ラジオの電源がはいると上昇し、電源が切れると下降・収納されます。



ちよこー

ラジオの電源をいれるときやエンジンをかけるときは、アンテナ周囲の安全を確認してから行ってください。

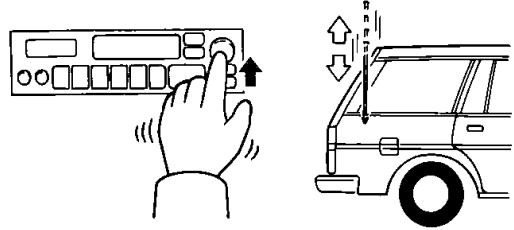

## 引き出し式

DX

使用時は、いっばいに引き出します。